

FAMILY

Telefono multifunzione a tasti grandi con foto

GUIDA ALL'USO

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	3
1.1. Avvertenze.....	3
1.2. Contenuto dell'imballo.....	4
1.3. Funzioni	4
1.4. Elementi operativi.....	5
2. INSTALLAZIONE.....	7
2.1. Collegamento alla linea telefonica:.....	7
3. USO DEL TELEFONO.....	7
3.1. Memorizzare i numeri telefonici nei tasti con foto, in M1-M3 e in selezione breve.....	7
3.2. Come fare una telefonata.....	8
3.2.1. Vivavoce.....	8
3.3. Ripetizione ultimo numero selezionato.....	9
3.4. Silenziamento del microfono.....	9
3.5. Tasto [R] (FLASH).....	9
3.6. Regolazione volume della suoneria	9
3.7. Regolazione volume dell'audio	9
3.8. Regolazione volume del vivavoce	9
4. APPENDICE.....	10
4.1. Come risolvere i problemi più comuni.....	10
4.2. Pulizia e manutenzione.....	10

1. Introduzione

Gentile cliente SAIET Telecomunicazioni S.p.A. desidera ringraziarla per la preferenza accordataci con l'acquisto di questo prodotto.

1.1. Avvertenze

Prima di procedere con l'utilizzo si consiglia di leggere i seguenti punti.

- Leggere e comprendere tutte le istruzioni.
- Non utilizzare il prodotto in vicinanza di possibili spruzzi d'acqua (ad esempio lavandini, vasche da bagno, piscine) o di sorgenti di calore (ad esempio radiatori, fornelli, stufe).
- Sistemare il prodotto su una superficie solida, assicurandosi che non possa cadere accidentalmente, al riparo dalla pioggia e dalle intemperie.
- Non introdurre alcun oggetto e non versare alcun liquido all'interno del prodotto.
- Il prodotto non contiene parti soggette a manutenzione, non aprire il contenitore. In caso di necessità, rivolgersi a personale di assistenza tecnica specializzato.
- Evitare di installare o di utilizzare il prodotto durante temporali con fulmini.
- Non utilizzare il telefono per segnalare fughe di gas nelle vicinanze della dispersione.
- Non toccare cavi non isolati a meno che siano stati disconnessi a monte.
- Prima di pulirlo, staccare sempre il cavo telefonico dalla presa sul retro.
- Conservare questo manuale per futuro riferimento.
- Garanzia: il prodotto è coperto da garanzia su tutti i possibili difetti di fabbricazione, come meglio specificato nell'apposito certificato.
- Aggiornamento manuale d'uso: in caso di modifiche al manuale d'uso, la versione aggiornata può essere scaricata dal sito www.saiet.it

1.2. Contenuto dell'imballo

La confezione contiene:


- Una telefono FAMILY.
- Un cavo telefonico.
- Un cartoncino con icone da inserire nei tasti portafoto.
- Questa Guida all'uso.

1.3. Funzioni



- ECO: non necessita di alimentazione e batterie.
- 3 tasti personalizzabili con foto: è sufficiente premere il tasto con la foto per chiamare il numero associato.
- 3 tasti personalizzabili M1,M2,M3: è sufficiente premere il tasto M1, M2, M3 per chiamare il numero associato.
- Tasti grandi.
- Volume in ascolto regolabile (Alto - Basso).
- Ampio Indicatore luminoso di chiamata in arrivo.
- Vivavoce con volume regolabile.
- 10 numeri programmabili in selezione abbreviata richiamabili con la pressione di due tasti.
- Volume suoneria regolabile (3 livelli).
- Tasto R per l'accesso ai servizi telefonici dell'operatore.
- Tasto per la ripetizione dell'ultimo numero selezionato.
- Tasto per lo spegnimento temporaneo del microfono.
- Fissaggio a parete.

1.4. Elementi operativi

1. Tasti personalizzabili **M1**, **M2**, **M3** e Tasti personalizzabili con **foto** per chiamare direttamente il numero associato
2. Tasto **SALVA** []: per memorizzare i numeri di telefono nei tasti M1-M3, nei tasti con foto e nella selezione breve.
3. Tasto **BREVI** []: per richiamare i numeri brevi.
4. Tasto **MUTO** []: per lo spegnimento temporaneo del microfono.
5. Tasto **R [R]**: (FLASH - richiamo registri) per mettere in attesa/trasferire una chiamata se il telefono è derivato da centralino (PBX); oppure per l'accesso ai servizi speciali del Gestore della linea.
6. Tasto **RP** []: per ripetere l'ultimo numero selezionato.
7. Tasto **VIVAVOCE** []: per effettuare la conversazione in vivavoce.
8. LED indicazione linea impegnata.
9. Indicatore luminoso di chiamata in arrivo.
10. Tastiera.
11. Gancio.
12. Presa per la linea telefonica.
13. Selettore regolazione volume della suoneria.
14. Selettore regolazione volume del vivavoce.
15. Presa per cavo spiralato.
16. Presa per cavo spiralato.
17. Selettore regolazione volume ricevitore.



12 13

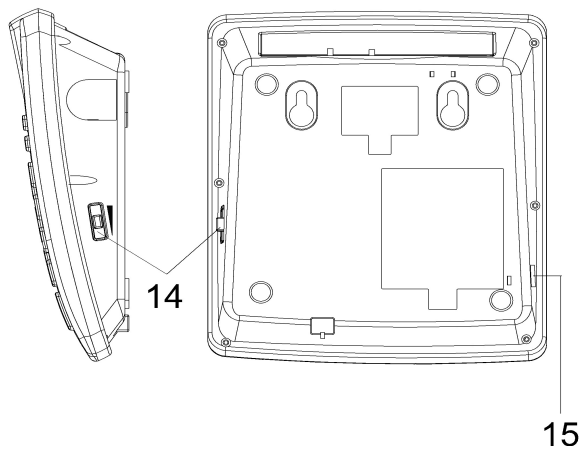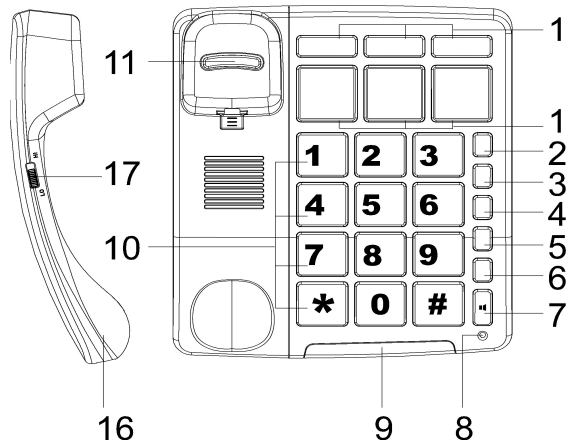

2. Installazione

2.1. Collegamento alla linea telefonica:

1. Inserire uno dei connettori a plug, del cavo telefonico in dotazione, nella presa posta sul retro.
2. Inserire il secondo connettore a plug (direttamente o con l'adattatore tripolare) alla presa della linea telefonica.

3. Uso del telefono

3.1. Memorizzare i numeri telefonici nei tasti con foto, in M1-M3 e in selezione breve

FAMILY ha a disposizione 3 tasti con foto e 3 tasti M1, M2, M3 nei quali poter memorizzare dei numeri telefonici richiamabili direttamente con la pressione del relativo tasto e 10 numeri in selezione breve (tasti da 0 a 9) richiamabili con la pressione di due soli tasti.

Per memorizzare i numeri telefonici nei tasti con foto, nei tasti M1, M2, M3 e in selezione breve:

1. Sollevare il ricevitore.
2. Premere il tasto **SALVA**.
3. Digitare il numero telefonico da memorizzare.
4. Premere il tasto **SALVA**.
5. Premere il tasto con foto, oppure il tasto M1, M2, M3 o un tasto (tasti da 0 a 9) nel quale si vuole memorizzare il numero telefonico.
6. Riagganciare il ricevitore.

3.2. Come fare una telefonata

1. Sollevare il ricevitore e procedere in uno dei tre modi:
 - a) comporre direttamente il numero telefonico.
 - b) premere un tasto con foto o un tasto M1, M2, M3 nel quale è stato precedentemente memorizzato un numero telefonico.
 - c) premere il tasto **BREVI**, poi premere il tasto da 0 a 9 nel quale è stato precedentemente memorizzato un numero telefonico.
2. Al termine della conversazione riagganciare il ricevitore.

NOTA: Per regolare il volume dell'audio durante la conversazione, utilizzare il selettore volume ricevitore (17).

3.2.1. Vivavoce

Per fare una telefonata direttamente in vivavoce:

1. Premere il tasto **VIVAVOCE**, e procedere in uno dei tre modi:
 - a) comporre direttamente il numero telefonico.
 - b) premere un tasto con foto o un tasto M1, M2, M3 nel quale è stato precedentemente memorizzato un numero telefonico.
 - c) premere il tasto **BREVI**, poi premere il tasto da 0 a 9 nel quale è stato precedentemente memorizzato un numero telefonico.
2. Al termine premere il tasto **VIVAVOCE**.

Per attivare il vivavoce in un qualsiasi momento durante la chiamata:

1. Durante la conversazione premere il tasto **VIVAVOCE** e riagganciare il ricevitore.
2. Al termine premere il tasto **VIVAVOCE**.

NOTA: Per regolare il volume dell'audio durante la conversazione, utilizzare il selettore volume vivavoce (14).

3.3. Ripetizione ultimo numero selezionato

Per richiamare l'ultimo numero selezionato:

1. Sollevare il ricevitore e premere il tasto **RP**.
2. Al termine della conversazione riagganciare il ricevitore.

3.4. Silenziamento del microfono

Durante la conversazione, per silenziare il microfono premere il tasto **MUTO**: l'interlocutore remoto non riceve più l'audio. Per riprendere la conversazione, premere di nuovo il tasto **MUTO**.

3.5. Tasto [R] (FLASH)

Il tasto **R** (FLASH) è utilizzato per usufruire dei servizi telefonici messi a disposizione dal Gestore della linea telefonica o per mettere in attesa e trasferire la conversazione in corso, quando FAMILY è collegato ad un centralino Pbx.

3.6. Regolazione volume della suoneria

Per regolare il volume della suoneria agire sul selettore a tre livelli posto sul retro del telefono (13).

3.7. Regolazione volume dell'audio

Per regolare il volume del ricevitore durante la conversazione, utilizzare il selettore volume posto sul ricevitore stesso (17).

3.8. Regolazione volume del vivavoce

Per regolare il volume del vivavoce durante la conversazione, utilizzare il selettore volume vivavoce posto sul lato destro del telefono (14).

4. Appendice

4.1. Come risolvere i problemi più comuni

Qualora si verificassero malfunzionamenti, prima di richiedere l'intervento dell'Assistenza Tecnica consigliamo di rileggere le istruzioni e di verificare i punti seguenti.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il telefono risulta muto	Il collegamento del telefono non è stato fatto correttamente	Controllare il corretto inserimento della spina nella presa della linea telefonica e del cordone spiralato nelle relative prese
Il telefono non seleziona	La linea è impegnata da un altro telefono dell'impianto	Attendere la liberazione della linea. Se il malfunzionamento persiste, staccare il telefono dalla linea ed utilizzare un altro telefono, verificando che la linea funzioni correttamente
Il telefono non seleziona i numeri memorizzati nei tasti con foto, nei tasti M1-M3 o in selezione breve	I numeri di telefono non sono stati memorizzati correttamente	Ripetere la procedura descritta nel paragrafo "Memorizzare i numeri telefonici nei tasti con foto, in M1-M3 e in selezione breve"

4.2. Pulizia e manutenzione

1. Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione scollegare il telefono dalla linea telefonica.
2. Il telefono non necessita di particolare manutenzione. Per la pulizia utilizzare un panno morbido e asciutto.
3. Non utilizzare detersivi, solventi, abrasivi o derivati del petrolio (benzina, diluenti per vernici, ecc.).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

Con la presente SAIET Telecomunicazioni SpA dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva

1999/5/CE. La conformità a detti requisiti viene espressa tramite la presenza del marchio **CE**.

Copia integrale della dichiarazione di conformità è disponibile a richiesta presso SAIET Telecomunicazioni S.p.A.

Questo prodotto è stato progettato e costruito per essere usato in collegamento alla rete telefonica analogica PSTN nazionale.

SMALTIMENTO RIFIUTI

Informazione agli utenti

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti"



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura, pila e accumulatore o sulla sua confezione indica che sia l'apparecchiatura, sia le pile/accumulatori in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolte separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata, oppure riconsegnarli al rivenditore (nel caso di apparecchiatura, al momento dell'acquisto di una nuova di tipo equivalente, in ragione di uno a uno).

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Per rimuovere le pile/ accumulatori fare riferimento al relativo paragrafo sul manuale.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Le informazioni riportate in questo manuale sono ritenute affidabili e precise; tuttavia, SAIET non si assume responsabilità per eventuali imprecisioni ed omissioni, per l'uso che l'utilizzatore farà delle informazioni e per la violazione dei brevetti o altri diritti di terzi che possa risultare dall'uso delle informazioni. Nessun diritto su brevetti o privative industriali sui prodotti descritti è ceduto a terzi implicitamente. Qualsiasi informazione contenuta nel presente manuale può essere soggetta a variazione senza preavviso.