

velleman®

TIMER12



TIMER DIGITALE TOUCH



MANUALE UTENTE



TIMER12

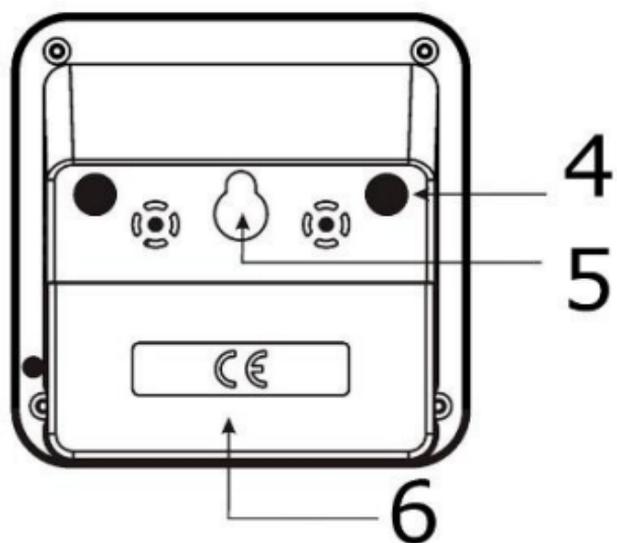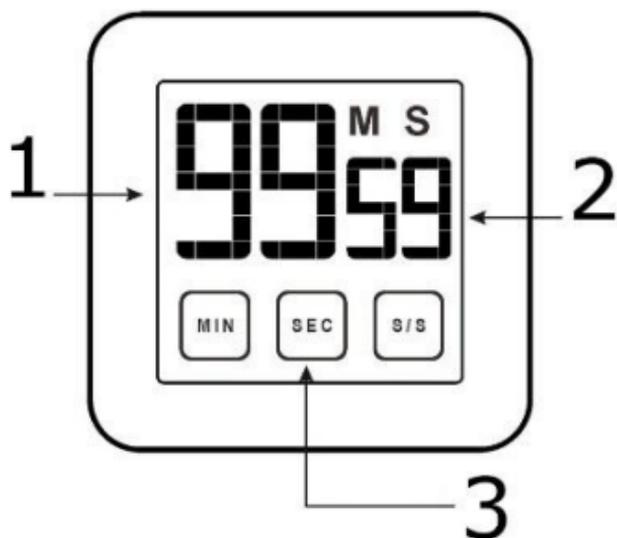

MANUALE UTENTE

1. Introduzione

A tutti i residenti nell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuti urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Rispettare le normative locali vigenti.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver scelto Velleman! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, non installare o utilizzare il dispositivo e contattare il proprio fornitore.

2. Istruzioni relative alla sicurezza

- Non immergere mai il timer in acqua.
- Evitare di sottoporre il dispositivo a urti o a repentini cambiamenti di temperatura e umidità.
- Non aprire il timer o modificare il circuito interno.
- Rimuovere le batterie se non lo si utilizza per un lungo periodo di tempo.

3. Linee guida generali

Fare riferimento alle **condizioni di garanzia e qualità Velleman®** riportate alla fine del manuale.

- Familiarizzare con le funzioni del dispositivo prima di utilizzarlo.
- Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare delle modifiche al dispositivo.
- Eventuali danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte dell'utente, non sono coperti da garanzia.

TIMER12

- Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo previsto. Ogni altro tipo di utilizzo determina la decadenza della garanzia.
- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia e il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difetti o problemi che ne conseguono.
- Non accendere immediatamente l'apparecchio dopo che è stato esposto a variazioni di temperatura. Prima di accendere il dispositivo aspettare che raggiunga la temperatura ambiente.

Conservare il presente manuale per un utilizzo futuro.

4. Caratteristiche

- Pratico timer touch, con contatore up e down
- Pulsanti touch su display LCD
- Minuti e secondi impostabili indipendentemente
- Per resettare il timer: premere 'min' e 'sec' contemporaneamente

5. Panoramica

Fare riferimento alle illustrazioni di pagina 2 di questo manuale.

1	minuti
2	secondi
3	pulsanti di controllo

4	magneti
5	foro per gancio
6	coperchio vano batterie

6. Funzionamento

Installazione delle batterie

1. Aprire il vano batterie e installare due batterie AAA rispettando la polarità. **Non** mischiare batterie alcaline, standard, ricaricabili, vecchie e nuove.
2. Chiudere il vano batterie.

Timer per il conto alla rovescia

1. Premere MIN per impostare i minuti, premere SEC per impostare i secondi. Premere contemporaneamente MIN e SEC per azzerare nuovamente.
2. Premere S/S per far partire/fermare/mettere in pausa il timer.
3. L'allarme del timer suonerà per 60 secondi. Premere un pulsante qualsiasi per fermare l'allarme.

Timer cronometro

1. Premere contemporaneamente i pulsanti MIN e SEC per azzerare.
2. Premere S/S per far partire/fermare/mettere in pausa il timer.

7. Pulizia e manutenzione

Il timer non richiede alcuna manutenzione particolare. Tuttavia, quando necessario pulire il timer con un panno umido. Non utilizzare prodotti chimici, solventi per pulizia o detergenti forti.

8. Specifiche tecniche

dimensioni	6,80 x 6,80 x 2,7 cm
colore	bianco
retroilluminazione	
funzione timer (max)	99 min 59 sec
alimentazione	2 batterie AAA da 1,5V LR03 (LR03C , non incluse)
materiale	ABS

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo.

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto e per la versione aggiornata del presente manuale, vi preghiamo di visitare il nostro sito www.velleman.eu.

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

© NOTA LEGALE

Questo manuale è protetto dai diritti di proprietà intellettuale di Velleman nv. Non è possibile riprodurre, duplicare e distribuire liberamente questo manuale indipendentemente o come parte di un pacchetto in formato elettronico e/o stampato senza l'autorizzazione esplicita di Velleman nv.

Garanzia di Qualità Velleman®

Velleman® ha oltre 35 anni di esperienza nel mondo dell'elettronica e distribuisce i suoi prodotti in oltre 85 paesi. Tutti i nostri prodotti soddisfano rigorosi requisiti di qualità e rispettano le disposizioni giuridiche dell'Unione europea. Al fine di garantire la massima qualità, i nostri prodotti vengono regolarmente sottoposti ad ulteriori controlli, effettuati sia da un reparto interno di qualità che da organizzazioni esterne specializzate. Se, nonostante tutti questi accorgimenti, dovessero sorgere dei problemi, si prega di fare appello alla garanzia prevista (vedi condizioni generali di garanzia).

Condizioni generali di garanzia per i prodotti di consumo:

- Questo prodotto è garantito per il periodo stabilito dalle vigenti norme legislative, a decorrere dalla data di acquisto, contro i difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia è valida solamente se l'unità è accompagnata dal documento d'acquisto originale.
- Futura Elettronica provvederà, in conformità con la presente garanzia (fatto salvo quanto previsto dalla legge applicabile), a eliminare i difetti mediante la riparazione o, qualora Futura Elettronica lo ritenesse necessario, alla sostituzione dei componenti difettosi o del prodotto stesso con un altro avente identiche caratteristiche.
- Le spese di spedizione o riconsegna del prodotto sono a carico del cliente.
- La garanzia decade nel caso di uso improprio, manomissione o installazione non corretta dell'apparecchio o se il difetto di conformità non viene denunciato entro un termine di 2 mesi dalla data in cui si è scoperto il difetto.
- Il venditore non è ritenuto responsabile dei danni derivanti dall'uso improprio del dispositivo.
- L'apparecchio deve essere rispedito con l'imballaggio originale; non si assumono responsabilità per danni derivanti dal trasporto.

TIMER12

- Il prodotto deve essere accompagnato da un'etichetta riportante i propri dati personali e un recapito telefonico; è necessario inoltre allegare copia dello scontrino fiscale o della fattura attestante la data dell'acquisto.

L'eventuale riparazione sarà a pagamento se:

- Sono scaduti i tempi previsti.
- Non viene fornito un documento comprovante la data d'acquisto.
- Non è visibile sull'apparecchio il numero di serie.
- L'unità è stata usata oltre i limiti consentiti, è stata modificata, installata impropriamente, è stata aperta o manomessa.