



MP10

MEGAFONO 10W

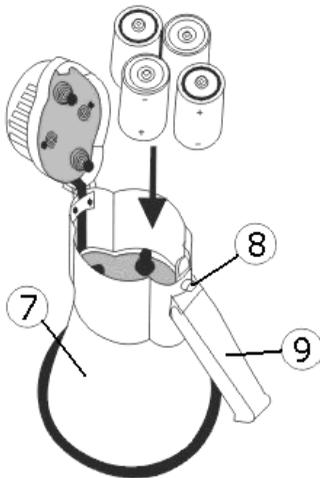

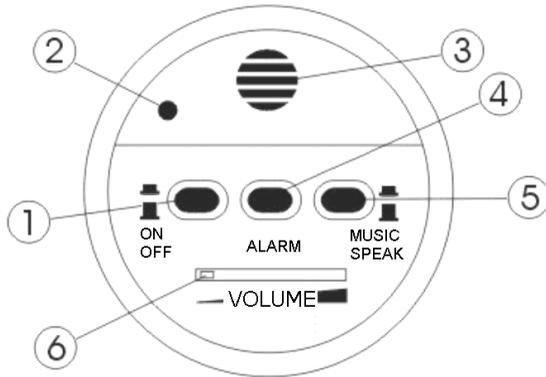

Manuale utente

1. Introduzione

A tutti i residenti nell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio. Rispettare le normative locali vigenti.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver scelto MP10! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

2. Istruzioni relative alla sicurezza

	Tenere questo dispositivo lontano da bambini e da utenti non autorizzati.
	Tenere questo dispositivo lontano da pioggia, umidità, schizzi e gocciolamento di liquidi.
	Non puntare mai il megafono direttamente a persone o animali a distanza ravvicinata (<1 m); può provocare danni all'orecchio temporanei o permanenti.

- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.
- Per motivi di sicurezza sono è proibito apportare modifiche al dispositivo. I danni causati dalle modifiche da parte dell'utente non sono coperti dalla garanzia.

3. Linee guida generali

- Proteggere lo strumento da urti e cadute. Maneggiare il dispositivo con delicatezza.
- Familiarizzare con le funzioni del dispositivo prima di utilizzarlo. Non far utilizzare il dispositivo a persone non qualificate. I danni che ne potrebbero derivare saranno dovuti proprio all'utilizzo errato del dispositivo.
- Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare modifiche al dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per il quale è stato progettato. Ogni altro tipo di utilizzo determina la decadenza della garanzia.

4. Caratteristiche

- Maniglia pieghevole
- Tracolla

5. Panoramica sul prodotto utilizzo

Fare riferimento alle illustrazioni a pagina 2 di questo manuale.

1	Pulsante ON/OFF premere per accendere il megafono, rilasciare per spegnere il megafono
2	Spia alimentazione si illumina quando il megafono è acceso
3	microfono altoparlante parlare nel microfono per trasmettere un messaggio

4	Pulsante ALLARME premere verso il basso per la funzione di allarme (di emergenza), rilasciare per il normale funzionamento
5	Pulsante MUSIC/SPEAK premere verso il basso per attivare la funzione musica, rilasciare per attivare la funzione conversazione
6	Controllo del VOLUME Far scorrere il cursore verso destra per aumentare il volume, verso sinistra per diminuire il volume della trasmissione
7	Cono del megafono puntare verso il pubblico per una migliore performance
8	Pulsante per l'apertura del coperchio del vano batterie Premere per aprire il vano batterie
9	Maniglia pieghevole Piegare quando si ripone il megafono

6. Manutenzione

- Tutte le viti devono essere ben serrate e prive di corrosione.
- Pulire regolarmente il dispositivo con un panno umido e privo di lanugine. Non usare alcol o solventi.
- Non ci sono parti riparabili dall'utente. Contattare il proprio rivenditore per i pezzi di ricambio, se necessario.
- Il contenitore e le parti visibili non devono essere deformati o manomessi.

7. Batterie

- Quando il livello audio della trasmissione si abbassa è necessario sostituire le batterie con altre nuove aventi le stesse caratteristiche.
- Spegnerne il megafono **[1]**.
- Aprire il coperchio del vano batterie premendo il pulsante **[8]**. Il coperchio del vano batterie si apre, verso l'alto rimanendo fissato al corpo del megafono tramite una cerniera.
- Sostituire le vecchie batterie con 4 nuove da 1,5V (LR20C, non incluse) rispettando la polarità indicate nel vano batterie.
- Richiudere il vano batterie. Assicurarsi che il coperchio chiuda perfettamente.
-



ATTENZIONE:

Potrebbero verificarsi malfunzionamenti se il megafono rimane acceso durante la sostituzione delle batterie. Smaltire le batterie in conformità con le normative locali. Tenere le batterie lontano dalla portata dei

bambini.

8. Specifiche tecniche

potenza nominale	10W RMS
portata	100 m a seconda delle condizioni
alimentazione	4 x batterie da 1,5V (LR20C, non incluse)
peso	0,6 kg
diametro cono	Ø155mm
lunghezza	245 mm

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo.

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto e per la versione aggiornata del presente manuale, vi preghiamo di visitare il nostro sito www.velleman.eu.

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

© NOTA LEGALE

Questo manuale è protetto dai diritti di proprietà intellettuale di Velleman nv. Non è possibile riprodurre, duplicare e distribuire liberamente questo manuale indipendentemente o come parte di un pacchetto in formato elettronico e/o stampato senza l'autorizzazione esplicita di Velleman nv.

Garanzia di Qualità Velleman®

Velleman® ha oltre 35 anni di esperienza nel mondo dell'elettronica e distribuisce i suoi prodotti in oltre 85 paesi. Tutti i nostri prodotti soddisfano rigorosi requisiti di qualità e rispettano le disposizioni giuridiche dell'Unione europea. Al fine di garantire la massima qualità, i nostri prodotti vengono regolarmente sottoposti ad ulteriori controlli, effettuati sia da un reparto interno di qualità che da organizzazioni esterne specializzate. Se, nonostante tutti questi accorgimenti, dovessero sorgere dei problemi, si prega di fare appello alla garanzia prevista (vedi condizioni generali di garanzia).

Condizioni generali di garanzia per i prodotti di consumo:

- Questo prodotto è garantito per il periodo stabilito dalle vigenti norme legislative, a decorrere dalla data di acquisto, contro i difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia è valida solamente se l'unità è accompagnata dal documento d'acquisto originale.
- Futura Elettronica provvederà, in conformità con la presente garanzia (fatto salvo quanto previsto dalla legge applicabile), a eliminare i difetti mediante la riparazione o, qualora Futura Elettronica lo ritenesse necessario, alla sostituzione dei componenti difettosi o del prodotto stesso con un altro avente identiche caratteristiche.
- Le spese di spedizione o riconsegna del prodotto sono a carico del cliente.
- La garanzia decade nel caso di uso improprio, manomissione o installazione non corretta dell'apparecchio o se il difetto di conformità non viene denunciato entro un termine di 2 mesi dalla data in cui si è scoperto il difetto.
- Il venditore non è ritenuto responsabile dei danni derivanti dall'uso improprio del dispositivo.
- L'apparecchio deve essere rispedito con l'imballaggio originale; non si assumono responsabilità per danni derivanti dal trasporto.
- Il prodotto deve essere accompagnato da un'etichetta riportante i propri dati personali e un recapito telefonico; è necessario inoltre allegare copia dello scontrino fiscale o della fattura attestante la data dell'acquisto.

L'eventuale riparazione sarà a pagamento se:

- Sono scaduti i tempi previsti.
- Non viene fornito un documento comprovante la data d'acquisto.
- Non è visibile sull'apparecchio il numero di serie.
- L'unità è stata usata oltre i limiti consentiti, è stata modificata, installata impropriamente, è stata aperta o manomessa.