

Modello: 23-272, 23-274



Importante

Leggere attentamente la presente guida prima di utilizzare il prodotto. Questo manuale fornisce le informazioni base in merito all'installazione e all'utilizzo in sicurezza del dispositivo.

Applicazioni / Uso

Il dispositivo descritto in questo foglio istruzioni permette di programmare l'accensione all'orario desiderato di apparecchi elettrici a bassa tensione (12 o 24Vdc) ad esso collegati.

Descrizione Unità

Timer con orologio digitale facile da utilizzare.

Permettere di accendere/spegnere le periferiche fino a 16 volte al giorno.

Configurazione orario tramite display digitale.

Contenuto confezione

Timer digitale

Manuale



Avvertenze per la sicurezza durante l'installazione

Non collegare nessun apparecchio il cui carico sia superiore ai 16A.

Se fosse necessario pulire il timer, scollegarlo prima di procedere alle operazioni di manutenzione che devono essere effettuate utilizzando un panno asciutto.

Utilizzare il timer solo con apparecchi che funzionano con tensione di ingresso a 12Vdc (23-272) o 24Vdc (23-274).

La potenza totale dei dispositivi collegati non deve superare 192W (12V) o 384W (24V).

Questo prodotto non è un giocattolo e non è destinato ad essere usato dai bambini siccome è fragile e contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite o inalate causando seri problemi in caso di uso scorretto!

Rimuovere e smaltire i materiali di imballaggio perchè potrebbero essere pericolosi se maneggiati da bambini. Potrebbero anche venire ingeriti o inalati accidentalmente causando soffocamento o altri danni pericolosi.

Non immergere il prodotto in acqua o esporlo a condizioni climatiche estreme o alla luce diretta del sole.

Evitare inoltre vibrazioni e influenze meccaniche, magnetiche ed elettromagnetiche, come anche liquidi e polveri che potrebbero interferire negativamente con il corretto funzionamento del prodotto stesso.


Se il prodotto dovesse presentare un funzionamento anomalo o dovesse risultare danneggiato nelle sue parti, scollegarlo immediatamente e rivolgersi ad un centro di assistenza.

Il prodotto non deve essere sottoposto a modifiche o cambiato in modo da alterarne il funzionamento. Inoltre non può essere aperto e non possono essere sostituite delle parti. Per qualsiasi

intervento di riparazione rivolgersi a personale specializzato.

Collegare il prodotto in luoghi facilmente accessibili in modo da essere in grado di disconnetterlo velocemente in caso di emergenza.

Installazione

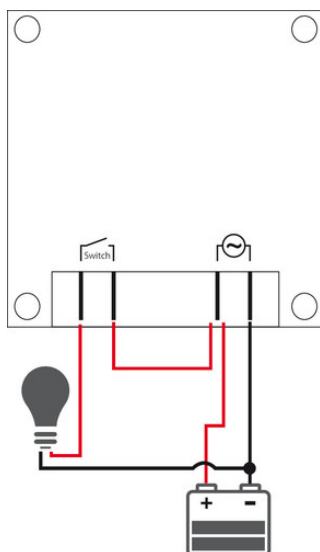

Avvertenze per la sicurezza durante l'uso

1 - Collegare il timer alla sorgente di alimentazione 12Vdc o 24Vdc. Successivamente collegare l'apparecchio elettrico.

2 - Impostazione dell'ora corrente: tenendo premuto il tasto "⌚" del timer premere il tasto "H+" per impostare l'ora corrente, tenendo premuto nuovamente il tasto "⌚" del timer premere il tasto "M+" per impostare i minuti dell'ora corrente.

Per impostare il giorno corrente tenere premuto il tasto "⌚" del timer e premere il tasto "D+"

3 - Impostare l'accensione del carico:

Premendo il tasto "MANUAL" si avranno a disposizione 3 funzioni:

A) ON: il carico risulta sempre acceso

B) AUTO: il carico si accende nelle ore impostate

C) OFF: il carico risulta sempre spento

4 - Impostazione del timer:

A) Premere il tasto "P", comparirà nel display "ON1".

B) Impostare l'orario di accensione tramite i pulsanti H+ e M+

C) Premere D+ per selezionare i giorni di accensione tramite le funzioni elencate di seguito:

D) Premere il tasto "P", comparirà nel display "OFF1".

E) Impostare l'orario di spegnimento tramite i pulsanti H+ e M+

5 - Impostare ulteriori accensioni: per impostare ulteriori orari di accensione e spegnimento fare nuovamente la procedura illustrata nel punto 3 e 4

Garanzia

Apparecchio garantito 24 mesi da qualsiasi difetto dovuto ai materiali o di fabbricazione. Ogni garanzia decade in caso di uso improprio, scorretto o negligente del dispositivo o di manomissioni di ogni genere. Il prodotto guasto deve essere reso al rivenditore per l'intervento di riparazione. La garanzia è valida solo se l'apparecchio è accompagnato da scontrino fiscale o da fattura.

Nota tecnica



Alpha Elettronica S.r.l. si riserva la possibilità, nel rispetto delle norme in vigore, di apportare modifiche tecniche e dimensionali per migliorare le caratteristiche e le prestazioni dei prodotti.

Garanzia

Apparecchio garantito 24 mesi da qualsiasi difetto dovuto ai materiali o di fabbricazione. Ogni garanzia decade in caso di uso improprio, scorretto o negligente del dispositivo o di manomissioni di ogni genere. Il prodotto guasto deve essere reso al rivenditore per l'intervento di riparazione. La garanzia è valida solo se l'apparecchio è accompagnato da scontrino fiscale o da fattura.

Conformità del prodotto - Marcatura CE

Questo prodotto è contrassegnato dal marchio CE in conformità con le disposizioni delle direttive:



Direttiva 2004/108/CE per la Compatibilità Elettromagnetica

Direttiva 2011/65/EU relativa alla restrizione sull'uso di sostanze pericolose nei dispositivi elettronici

Per ulteriori informazioni visitare il sito web www.alphaelettronica.it

E' fatto divieto all'utente di eseguire variazioni o apportare modifiche di qualsiasi tipo al dispositivo. Variazioni o modifiche annulleranno la Conformità del prodotto in relazione alle norme di cui sopra.

Istruzioni per lo smaltimento di apparecchi per uso domestico



Il simbolo del cestino barrato, in accordo alla Direttiva

2012/19/EU, riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio Comune di residenza o i servizi di smaltimento locali.