


E305DC E305DC-G

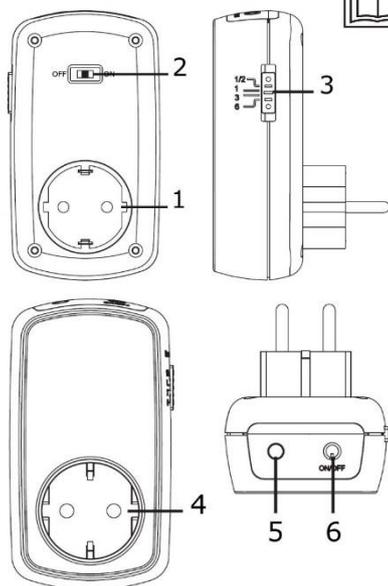

MANUALE D'USO

1. Introduzione

Per tutti i residenti dell'unione Europea

Informazioni importanti per questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Grazie per aver scelto un prodotto Perel! Ti preghiamo di leggere con attenzione il presente manuale prima di procedere con l'utilizzo di questo dispositivo. Se dovessi riscontrare che il prodotto è danneggiato, oppure un malfunzionamento, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore autorizzato.

2. Istruzioni per la sicurezza

- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini e persone con ridotte capacità fisiche. Questo dispositivo non è un giocattolo. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione del dispositivo non deve essere effettuata da bambini, salvo che ricevano la necessaria sorveglianza da parte di persone qualificate.
- Solo per utilizzo in ambienti interni. Tenere il dispositivo lontano da pioggia, umidità, spruzzi e gocciolamento di liquidi. Non appoggiare mai sul dispositivo o tenere vicino ad esso oggetti contenenti liquidi.
- Pericolo di elettroshock quando si apre il coperchio. Toccare con il corpo i conduttori elettrici non isolati, può causare elettroshock o folgorazione. Non smontare o aprire il dispositivo. Far eseguire la riparazione del dispositivo a personale qualificato.
- Scollegare la spina dalla presa elettrica quando il dispositivo non è in uso o quando vengono eseguite attività di manutenzione. Maneggiare il cavo di alimentazione solo impugnando la spina.
- Non aprire il dispositivo. Non ci sono parti riparabili dall'utente all'interno del dispositivo. Rivolgersi a un rivenditore autorizzato per assistenza e / o parti di ricambio.
- Questo è un apparecchio di classe I. Utilizzare solo se collegato a una presa di corrente con messa a terra.
- Non collegare in serie. Ciò può causare sovraccarico e incendio.

3. Linee guida generali

- Fare riferimento alle condizioni di garanzia e qualità Velleman® riportate alla fine del manuale.
- Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare delle modifiche al dispositivo. Eventuali danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte dell'utente, non sono coperti dalla garanzia.

- Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per il quale è stato progettato. Ogni altro tipo di utilizzo determina la decadenza della garanzia.
- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.
- Né Velleman né i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno (straordinario, incidentale o indiretto) di qualsiasi natura (finanziario, fisico ...) derivante dal possesso e dall'utilizzo di questo prodotto.
- Conservare questo manuale per riferimenti futuri.

4. Panoramica

- | | |
|----------------------------------------|-----------------|
| 1. spina principale | 4. presa |
| 2. selettore modalità di funzionamento | 5. LED di stato |
| 3. selettore timer | 6. tasto on/off |

5. Funzionamento

- Selezionare la modalità di funzionamento [2] (ON - **Time Switch**: il dispositivo connesso si accende dopo che è trascorso il tempo impostato sul timer. **OFF - Countdown**: il dispositivo connesso si spegne dopo che è trascorso il tempo impostato sul timer.
 - Selezionare l'intervallo di tempo tramite il selettore [3].
 - Collegare il dispositivo alla presa di corrente.
 - Collegare l'apparecchio che si desidera alimentare alla presa del dispositivo [4].
 - Avviare il timer premendo il tasto On/Off[6]. Il LED [5] lampeggia se il dispositivo viene impostato in modalità **Time switch** oppure rimane acceso se impostato in modalità **Countdown**.
- Note**
- Il timer può essere arrestato in qualsiasi momento semplicemente premendo il tasto On/Off.
 - Premendo il tasto On/Off una terza volta il timer viene riavviato
 - Spostando il selettore quando il timer è attivo verrà incrementato o diminuito il tempo impostato.

6. Manutenzione

- Questo dispositivo non necessita di particolari operazioni per la manutenzione, tuttavia pulendolo regolarmente con un panno morbido risulterà come nuovo. Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi.
- Prima di procedere con la pulizia è necessario sempre scollegare il dispositivo dalla presa di corrente.

7. Specifiche

alimentazione	230 V~, 50 Hz
carico massimo applicabile	3500 W, 16 A
dimensioni (W x H x D)	62 x 120 x 40 mm
peso	140 g

Utilizzare questo dispositivo solo con gli accessori originali. Velleman nv non può essere ritenuta responsabile in caso di danni o lesioni derivanti dall'uso (errato) di questo dispositivo. Per maggiori informazioni su questo prodotto e sull'ultima versione di questo manuale, visitare il nostro sito Web www.perel.eu. Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.

© COPYRIGHT

Questo manuale è protetto dai diritti di proprietà intellettuale di Velleman nv.

Non è possibile riprodurre, duplicare e distribuire liberamente questo manuale indipendentemente o come parte di un pacchetto in formato elettronico e/o stampato senza l'autorizzazione esplicita di Velleman nv.