

HQSM10001/HQSM10002

MACCHINA PER FUMO




HQSM10001
HQSM10002


MANUALE D'USO3



HQSM10001

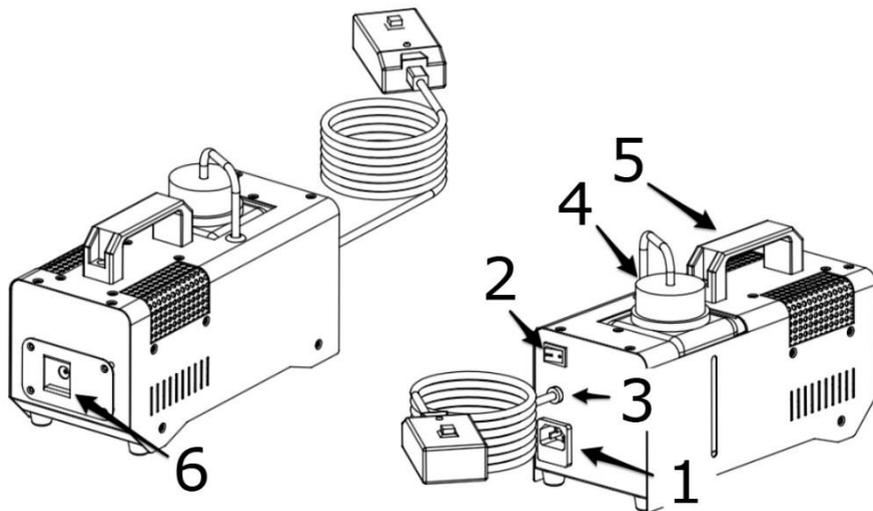

HQSM10002

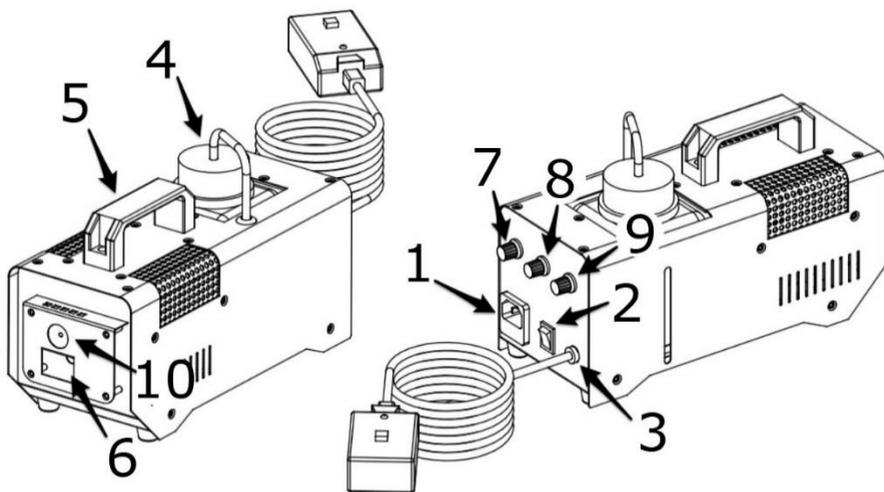

MANUALE D'USO

1. Introduzione

A tutti i residenti nell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio. Rispettare le normative locali vigenti.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver scelto Velleman! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

2. Istruzioni per la sicurezza

	Fare molta attenzione durante l'installazione: il contatto con cavi sotto tensione può causare elettroshock potenzialmente letali.
	Scollegare sempre il cavo dell'alimentazione quando il dispositivo non è in uso o quando vengono eseguite attività di manutenzione o assistenza. Non tirare mai il cavo per estrarre la spina dalla presa di rete.
	Solo per utilizzo in ambienti interni. Tenere il dispositivo lontano da pioggia, umidità, spruzzi e gocciolamento di liquidi. Non appoggiare mai sul dispositivo o tenere vicino ad esso oggetti contenenti liquidi.
	Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che non conoscano il funzionamento del dispositivo, salvo che ricevano la necessaria sorveglianza e le istruzioni riguardanti l'uso in sicurezza dell'apparecchio da parte di persone qualificate. La pulizia e la manutenzione del dispositivo non devono essere effettuati da bambini senza la supervisione di una persona adulta.
	Attenzione: questo dispositivo si scalda durante l'uso.
	Non collegare questo dispositivo a un dimmer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Installare il dispositivo a una distanza minima di 12 m da oggetti o sostanze infiammabili ed esplosivi. • Mantenere una distanza di almeno 3 m tra il punto di emissione del fumo e le superfici circostanti.
	Non ci sono parti riparabili dall'utente all'interno del dispositivo. Rivolgersi a un rivenditore autorizzato per assistenza e / o parti di ricambio.

- Questo dispositivo rientra nella classe di protezione 1. È quindi essenziale che il dispositivo sia collegato a terra. Chiedere a una persona qualificata di effettuare il collegamento elettrico.
- Assicurarsi che la tensione disponibile non superi la tensione indicata nelle specifiche di questo manuale.
- Non piegare il cavo di alimentazione e proteggerlo da eventuali danni. Chiedere a un rivenditore autorizzato di sostituirlo se necessario.
- Utilizzare un cavo di sicurezza appropriato per fissare il dispositivo (ad esempio VDLSC7N o VDLSC8N).
- La temperatura ambiente massima è di 45 ° C. Non utilizzare il dispositivo a temperature più elevate.

3. Linee guida generali

Fare riferimento alle **condizioni di garanzia e qualità Velleman®** riportate alla fine del manuale.

	<p>Tenere questo dispositivo lontano da polvere e temperature estreme. Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite. Per una circolazione d'aria sufficiente, lasciare almeno 6" (± 15 cm) di fronte alle aperture.</p>
	<p>Proteggere questo dispositivo da urti e da possibili manomissioni.</p>

- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che non conoscano il funzionamento del dispositivo, salvo che ricevano la necessaria sorveglianza e le istruzioni riguardanti l'uso in sicurezza dell'apparecchio da parte di persone qualificate. La pulizia e la manutenzione del dispositivo non devono essere effettuati da bambini senza la supervisione di una persona adulta.
- Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare delle modifiche al dispositivo. Eventuali danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte dell'utente, non sono coperti dalla garanzia.
- Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per il quale è stato progettato. Ogni altro tipo di utilizzo determina la decadenza della garanzia.
- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.
- L'usura meccanica e i LED non sono coperti da garanzia.
- Un tecnico qualificato dovrebbe installare e riparare questo dispositivo.
- Non accendere il dispositivo immediatamente dopo essere stato esposto a sbalzi di temperatura. Proteggere il dispositivo dai danni lasciandolo spento finché non ha raggiunto la temperatura ambiente.
- Questo dispositivo è progettato per uso professionale, in teatri, discoteche ecc.
- Alimentare il dispositivo con un alimentatore appropriato (attenersi alle specifiche riportate di seguito).
- Potrebbe esserci del fumo o un odore particolare quando il dispositivo viene utilizzato per la prima volta. Questa situazione è del tutto normale.
- Utilizzare la confezione originale se il dispositivo deve essere trasportato.
- Conservare questo manuale per consultazioni future.

4. Caratteristiche

- Macchina da fumo da 600 W con controller via cavo
- Tempo di riscaldamento veloce: circa 3 minuti
- Serbatoio da 0.5 litri asportabile
- Buona emissione di fumo per 15 secondi
- Nessun sensore di fluido

HQSM10001

- Il LED sul telecomando mostra quando la macchina è pronta

HQSM10002

- LED RGB da 3 W per l'emissione di fumo

5. Panoramica

Fare riferimento alle illustrazioni riportate a pagina 2 del presente manuale.

1	Alimentazione + porta fusibile
2	Tasto On/Off
3	Controller
4	Serbatoio liquido
5	Maniglia per il trasporto

6	Ugello
7	Manopola di regolazione LED rosso
8	Manopola di regolazione LED verde
9	pulsante di regolazione LED blu
10	LED 3W

6. Installazione

- Installare e utilizzare il dispositivo solo su una superficie piana e stabile. Il dispositivo non può essere inclinato.
- Installare il dispositivo in un luogo in cui sia possibile accedere facilmente al cavo di alimentazione.
- Installare il dispositivo in un'area ben ventilata.
- La struttura portante deve essere in grado di sostenere 10 volte il peso del dispositivo per 1 ora senza deformarsi.
- Non sostare mai direttamente sotto il dispositivo durante il montaggio, la rimozione o la manutenzione. Far controllare il dispositivo da un tecnico qualificato una volta all'anno e una volta prima di metterlo in servizio.
- Installare il dispositivo in un luogo con pochi passanti e inaccessibile a persone non autorizzate.
- Assicurarsi che non vi siano materiali infiammabili entro un raggio di 0,5 m dal dispositivo.

7. Utilizzo

1. Riempire il serbatoio con liquido per fumo
2. Accendere il dispositivo e attendere il tempo necessario per il preriscaldamento.
3. Premere il tasto sul controller per avviare la fuoriuscita del fumo. Il dispositivo continuerà ad emettere fumo fino a quando il tasto non viene rilasciato.
4. Spegnerne il dispositivo al termine dell'uso.



Non utilizzare il dispositivo quando il serbatoio del liquido fumogeno è vuoto.



8. LED RGB (solo per modello HQSM10002)

Regolare i colori RGB tramite i pulsanti di regolazione. Il LED da 3 W illumina il fumo che fuoriesce dalla macchina del fumo

9. Risoluzione dei problemi

Il dispositivo non è alimentato.

Controllare che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato.
Controllare il fusibile.

Dal dispositivo non fuoriesce fumo.

Verificare il livello del liquido fumogeno all'interno del serbatoio.
Verificare il controller.

Il controller non funziona.

Verificare che il controller sia correttamente collegato.

10. Pulizia e manutenzione

Prima di iniziare qualsiasi attività di pulizia o manutenzione:

1. Staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
2. Attendere il raffreddamento del dispositivo.

Pulizia

- Vuotare il serbatoio prima di iniziare a pulire il dispositivo.
- Utilizzare un detergente per i vetri e un panno morbido per pulire il case del dispositivo.
- Pulire l'ottica esterna con un detergente per vetri e un panno morbido ogni 20 giorni.
- Assicurarsi sempre di asciugare completamente tutte le parti prima di ricollegare l'unità.
- La frequenza di pulizia dipende dall'ambiente in cui opera l'unità (fumo, residui di nebbia, polvere, rugiada).
- Non immergere il dispositivo in alcun tipo di liquido.

Manutenzione

- Tutte le viti devono essere ben serrate e prive di corrosione.
- Meccanicamente le parti in movimento non devono presentare segni di usura.
- I cavi elettrici di alimentazione non devono essere danneggiati. Contattare un tecnico qualificato per la manutenzione del dispositivo.
- Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica prima di qualsiasi attività di manutenzione.
- Pulire regolarmente l'apparecchio con un panno umido, privo di lanugine. Non utilizzare alcol o solventi.
- Non ci sono parti riparabili dall'utente, a parte il fusibile.
- Contattare il rivenditore per i pezzi di ricambio, se necessario.

10.2 Sostituzione del fusibile

1. Staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
2. Attendere che il dispositivo si raffreddi.
3. Rimuovere il coperchio posteriore con un giravite a taglio.
4. Aprire il coperchio del porta fusibile.
5. Sostituire il fusibile con uno adatto.
6. Inserire il fusibile, rimettere il coperchio e collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

11. Specifiche tecniche

Tensione di alimentazione	220-240 V~, 50/60 Hz
potenza assorbita	600 W
tempo di preriscaldamento	3 min.
capacità di emissione fumo	circa 283 m ³ , 10000 ft ³ /min.
capacità serbatoio	0.5 L
consumo liquido	60-80 ml/min.
grado di protezione IP	IP20
lunghezza cavo del controller.....	3.5 m

modello HQSM10001

fusibile	F4A
dimensioni	267 x 115 x 128 mm

modello HQSM10002

fusibile	F5A
dimensioni	277 x 115 x 126 mm

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. Velleman nv non può essere ritenuta responsabile in caso di danni o lesioni derivanti da un non corretto utilizzo di questo dispositivo. Per maggiori informazioni relative a questo prodotto, si prega di visitare il nostro sito web www.hqpower.eu. Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.

© AVVERTENZE COPYRIGHT

Questo manuale è protetto da copyright. I diritti d'autore di questo manuale sono di proprietà di **Velleman nv**. Tutti i diritti sono riservati in tutto il mondo. Nessuna parte di questo manuale può essere copiata, riprodotta, tradotta o ridotta a qualsiasi supporto elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto del titolare del copyright

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali.

In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo. Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto e per la versione aggiornata del presente manuale, vi preghiamo di visitare il nostro sito www.velleman.eu.

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere modificate senza preavviso.

Garanzia di Qualità Velleman®

Velleman® ha oltre 35 anni di esperienza nel mondo dell'elettronica e distribuisce i suoi prodotti in oltre 85 paesi. Tutti i nostri prodotti soddisfano rigorosi requisiti di qualità e rispettano le disposizioni giuridiche dell'Unione europea. Al fine di garantire la massima qualità, i nostri prodotti vengono regolarmente sottoposti ad ulteriori controlli, effettuati sia da un reparto interno di qualità che da organizzazioni esterne specializzate.

Se, nonostante tutti questi accorgimenti, dovessero sorgere dei problemi, si prega di fare appello alla garanzia prevista (vedi condizioni generali di garanzia).

Condizioni generali di garanzia per i prodotti di consumo:

- Questo prodotto è garantito per il periodo stabilito dalle vigenti norme legislative, a decorrere dalla data di acquisto, contro i difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia è valida solamente se l'unità è accompagnata dal documento d'acquisto originale.
- Futura Elettronica provvederà, in conformità con la presente garanzia (fatto salvo quanto previsto dalla legge applicabile), a eliminare i difetti mediante la riparazione o, qualora Futura Elettronica lo ritenesse necessario, alla sostituzione dei componenti difettosi o del prodotto stesso con un altro avente identiche caratteristiche.
- Le spese di spedizione o riconsegna del prodotto sono a carico del cliente.
- La garanzia decade nel caso di uso improprio, manomissione o installazione non corretta dell'apparecchio o se il difetto di conformità non viene denunciato entro un termine di 2 mesi dalla data in cui si è scoperto il difetto.
- Il venditore non è ritenuto responsabile dei danni derivanti dall'uso improprio del dispositivo.
- L'apparecchio deve essere rispedito con l'imballaggio originale; non si assumono responsabilità per danni derivanti dal trasporto.
- Il prodotto deve essere accompagnato da un'etichetta riportante i propri dati personali e un recapito telefonico; è necessario inoltre allegare copia dello scontrino fiscale o della fattura attestante la data dell'acquisto.

L'eventuale riparazione sarà a pagamento se:

- Sono scaduti i tempi previsti.
- Non viene fornito un documento comprovante la data d'acquisto.
- Non è visibile sull'apparecchio il numero di serie.
- L'unità è stata usata oltre i limiti consentiti, è stata modificata, installata impropriamente, è stata aperta o manomessa.