

Istruzioni uso e manutenzione

Radio wall clock „Jumbo“

Versione 04/08



Articolo. 6716 58

Uso del prodotto

Il prodotto è destinato ad indicare l'ora e la data, nonché la temperatura e l'umidità interna.

Tramite un ricevitore DCF integrato nell'orologio da parete è possibile impostare automaticamente l'ora e la data, ma naturalmente è possibile anche un'impostazione manuale.
Qualsiasi uso diverso da quello sopra descritto potrebbe danneggiare il prodotto e comportare il rischio di cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, ecc.

Nessuna parte del prodotto deve essere modificata o riassemblata. L'orologio da parete può essere utilizzato solo in ambienti interni asciutti.

Tutti i nomi di aziende e prodotti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto

- Orologio da parete

- Istruzioni

Precauzioni e avvertenze

Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo dispositivo, che contengono importanti informazioni sul suo corretto funzionamento. La garanzia decade in caso di danni derivanti dall'inosservanza delle presenti istruzioni per l'uso! È esclusa qualsiasi responsabilità per danni conseguenti.!

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni a cose o danni a persone causati da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza! La garanzia decade in questi casi.

La trasformazione e/o modifica non autorizzata dell'unità non è consentita per motivi di sicurezza e di omologazione (CE).

Il prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini. Installare il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto contiene vetro (display), piccole parti e batterie che potrebbero essere ingerite.

L'orologio da parete è destinato ad essere utilizzato solo in ambienti interni asciutti.

Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Può diventare un giocattolo pericoloso per i bambini!

Maneggiare il prodotto con cura, può essere danneggiato da urti, urti o cadute da un'altezza ridotta.

Note sulle batterie/batterie ricaricabili

- Le batterie devono essere tenute fuori dalla portata dei bambini.

- Non lasciare le batterie/batterie ricaricabili in posizione aperta. C'è il rischio che le batterie possano essere inghiottite da bambini o animali domestici. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico.

- Le perdite o i danni alle batterie o alle batterie ricaricabili possono causare ustioni se entrano in contatto con la pelle. Per questo motivo, utilizzare guanti protettivi adeguati.

- Le batterie/batterie ricaricabili non devono essere cortocircuitate, aperte o gettate nel fuoco. Pericolo di esplosione!

- Le batterie convenzionali non devono essere ricaricate. Pericolo di esplosione! Caricare solo le batterie ricaricabili destinate a questo scopo; utilizzare caricabatterie adatti.

- Per l'inserimento delle batterie/batterie ricaricabili osservare la corretta polarità (più/+ e meno/-).

- Non mischiare batterie o batterie ricaricabili con livelli di carica diversi.

- Non mischiare mai batterie con batterie ricaricabili! Utilizzare batterie o batterie ricaricabili.E' vero.

- Il funzionamento è possibile con batterie ricaricabili, invece che con batterie. Tuttavia, a causa della bassa tensione (batterie ricaricabili = 1,2V, batterie = 1,5V) e della minore capacità delle batterie ricaricabili, il tempo di funzionamento si riduce.

Per iniziare

- Aprire il vano batterie dell'orologio da parete e inserire 3 batterie (tipo Baby/C) facendo attenzione alla corretta polarità (attenzione a più e meno). L'orologio da parete emette un breve segnale acustico, per un breve periodo di tempo tutti i segmenti del display vengono visualizzati.

- Chiudere il vano batterie.

- Il simbolo della torre radio per la ricerca del segnale DCF lampeggia sul display. Posizionare l'orologio da parete in modo che sia il più lontano possibile da dispositivi elettrici/elettronici, cavi, prese di corrente o parti metalliche. Questi hanno un'influenza negativa sul segnale DCF e l'orologio da parete potrebbe non essere in grado di impostarlo automaticamente..

- L'orologio da parete può ricevere e valutare il cosiddetto segnale DCF..

Si tratta di un segnale che viene inviato da un trasmettitore a Mainflingen (vicino a Francoforte sul Meno). La sua portata è fino a 1500 km e se le condizioni di trasmissione sono ideali anche fino a 2000 km...

Tra le altre informazioni, il segnale DCF include l'ora esatta (la deviazione teorica è di 1 secondo in un milione di anni!) e la data.

Ciò significa che non c'è un'impostazione manuale della somma e dell'orario invernale..

Durante l'ora legale in alto a destra nel display viene visualizzato "DST" (DST = "Ora legale").

La prima prova di ricezione DCF viene sempre eseguita alla prima messa in funzione (montaggio delle batterie).

Durante il normale funzionamento l'orologio da parete esegue una prova di ricezione alle 03:00 del mattino, poiché a quest'ora della notte si verificano interferenze minime (migliore ricezione possibile). Ulteriori prove di ricezione si svolgono alle 04:00, 05:00 e 06:00 a.m..

Il rilevamento del segnale DCF e la sua valutazione possono richiedere dai 3 ai 5 minuti. Non spostare l'orologio da parete durante questo tempo. Non utilizzare alcun pulsante.

Una cattiva ricezione può anche essere causata da, ad esempio, vetro isolante metallizzato, struttura in cemento armato, carta da parati speciale rivestita o un'installazione in cantina..

Se dopo 10-20 minuti non viene visualizzata sul display nessuna ora/data corrente. Avviare una nuova prova di ricezione (tenere premuto il pulsante °C/°F" per un periodo di tempo più lungo, fino a quando il simbolo della torre radio sul display inizia a lampeggiare..

L'ora e la data possono essere impostate anche manualmente, ad es. quando non è possibile una ricezione DCF.

Regolazione manual dell'ora

- Premere il pulsante "MODE/SET" per tutto il tempo (circa 3 secondi) fino a quando le ore sul display iniziano a lampeggiare.

- Con il tasto "+ 12/24" o "- °C/°F" è possibile impostare le ore. Per una regolazione rapida tenere premuto il pulsante corrispondente per un periodo di tempo più lungo.

- Confermare l'impostazione premendo brevemente il pulsante "MODE/SET".

- I minuti iniziano a lampeggiare.

- Con il tasto "+ 12/24" o "- °C/°F" è possibile impostare i minuti. Per una regolazione rapida tenere premuto il pulsante corrispondente per un periodo di tempo più lungo.

- Confermare l'impostazione premendo brevemente il pulsante "MODE/SET".

- I secondi iniziano a lampeggiare.

- Con il tasto "+ 12/24" o "- °C/°F" è possibile riportare i secondi su "00".

- Confermare l'impostazione premendo brevemente il pulsante "MODE/SET".

- L'anno inizia a lampeggiare.

- Con i tasti "+ 12/24" o "- °C/°F" è possibile impostare l'anno. Per una regolazione rapida, tenere premuto il pulsante corrispondente per un periodo di tempo più lungo.

- Confermare l'impostazione premendo brevemente il pulsante "MODE/SET".

- Al mese/data il display visualizza "D M" o "M D". Qui è possibile impostare l'ordine di visualizzazione sul display del mese e della data (DM = data/mese, MD = mese/data).

- Selezionare l'ordine con il tasto "+ 12/24" o "- °C/°F".

- Confermare l'impostazione premendo brevemente il pulsante "MODE/SET".

- Il mese inizia a lampeggiare.

- Con il tasto "+ 12/24" o "- °C/°F" è possibile impostare il mese. Per una regolazione rapida tenere premuto il pulsante corrispondente per un periodo di tempo più lungo.

- Confermare l'impostazione premendo brevemente il pulsante "MODE/SET".

- La data inizia a lampeggiare.

- Con il pulsante "+ 12/24" o "- °C/°F" è possibile impostare il Tag. Per una regolazione rapida, tenere premuto il pulsante di risposta per un periodo di tempo più lungo.

- Confermare l'impostazione premendo brevemente il pulsante "MODE/SET".

- La lingua di visualizzazione del giorno della settimana ora lampeggia.


- Con il tasto "+ 12/24" o "- °C/°F" è possibile selezionare la lingua desiderata (GER = tedesco, FRA = francese, ESP = spagnolo, ITA = italiano, NED = olandese, DAN = danese, RU = russo).

- Confermare l'impostazione premendo brevemente il pulsante "MODE/SET".

- L'ora per l'impostazione del fuso orario (+12/-12 è possibile) ora lampeggia sul display.

- Con il tasto "+ 12/24" o "- °C/°F" è possibile impostare il fuso orario desiderato.

- Confermare premendo MODE/SET".

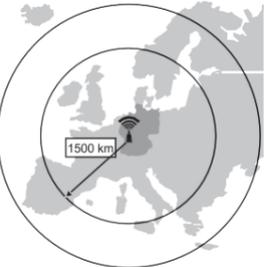

Avvio della ricezione radio DCF

Avviare una prova di ricezione manuale premendo il pulsante °C/°F" fino a quando il simbolo della torre radio sul display inizia a lampeggiare. Una ricezione DCF riuscita sovrascrive l'impostazione manuale di ora/data..

Cambio °C/°F

Per cambiare tra le unità di temperatura, premere brevemente il pulsante °C/°F".

Cambio visualizzazione 12/24h

Per passare dalla modalità 12h alla modalità 24h, premere brevemente il pulsante "12/24". Nel display 12h

"AM" prima dell'ora indica la prima metà della giornata, "PM" la seconda metà della giornata.

Allarme

a) Impostare l'allarme

- Premendo brevemente il pulsante "MODE/SET", si cambia la visualizzazione tra la visualizzazione dell'ora e l'ora dell'allarme.

- Quando l'ora della sveglia viene visualizzata sul display ("AL" nell'angolo destro del display), tenere premuto il tasto "MODE/SET".

- "MODE/SET" premuto un po' più a lungo, fino a quando le ore dell'ora dell'allarme iniziano a lampeggiare.

- Con il tasto "+ 12/24" o "- °C/°F" è possibile impostare le ore. Per una regolazione rapida tenere premuto il pulsante corrispondente per un periodo di tempo più lungo.

- Confermare l'impostazione premendo brevemente il pulsante "MODE/SET".

- I minuti dell'ora dell'allarme iniziano a lampeggiare.

- Con il tasto "+ 12/24" o "- °C/°F" è possibile impostare i minuti. Per una regolazione rapida tenere premuto il pulsante corrispondente per un periodo di tempo più lungo.

- Confermare l'impostazione premendo brevemente il pulsante "MODE/SET" e l'impostazione dell'allarme è completata.

- Attendere un paio di secondi e l'orologio da parete torna a visualizzare l'ora (o premere brevemente il pulsante "MODE/SET").

b) Attivazione/disattivazione della funzione di allarme

Premere brevemente il tasto "AL ON/OFF". Se la funzione di allarme è attiva, nell'angolo destro del display appare il simbolo di un campanello che indica.

c) Spegnimento del segnale di allarme e funzione snooze ("SNOOZE")

Premendo il tasto "SNOOZE", il segnale di allarme viene interrotto per circa 5 minuti (tra le ore e i minuti lampeggia il simbolo "Zz") e poi riavviato (funzione snooze).

Premendo gli altri tasti il segnale di allarme viene disattivato.

Montaggio o impostazione dell'orologio da parete

L'orologio da parete è dotato di un piede retrattile sul retro per l'appoggio su un tavolo. Collocare l'apparecchio su una superficie piana sufficientemente ampia.

E' anche possibile montarlo su una parete. Un foro sul retro dell'espositore serve per appenderlo.,

Al momento di decidere il posizionamento, può essere necessario utilizzare materiale di imbottitura appropriato su mobili di pregio per evitare graffi sulla superficie.

Manutenzione e pulizia

Il prodotto non necessita di alcuna manutenzione, non smontarlo mai.

Per la pulizia utilizzare un panno morbido, pulito e asciutto. Non esercitare troppa pressione sul display, potrebbe danneggiarsi. Inoltre, potrebbero comparire segni di graffi.

Non utilizzare detergenti chimici, possono scolorire l'involucro in plastica..

Smaltimento

a) Prodotto



I prodotti elettrici ed elettronici non fanno parte dei rifiuti domestici!

Si prega di smaltire l'apparecchio quando non è più in uso, secondo le disposizioni di legge vigenti..

b) Batterie e batterie ricaricabili

L'utente finale è tenuto per legge (Ordinanza sulle batterie) a restituire tutte le batterie esauste/batterie ricaricabili; è vietato smaltirle nei rifiuti domestici!



È possibile restituire gratuitamente le batterie scariche/batterie ricaricabili a qualsiasi centro di smaltimento autorizzato nel proprio comune, nei nostri negozi o in qualsiasi altro punto vendita di batterie/batterie ricaricabili.

In questo modo adempiete ai vostri obblighi di legge e contribuite alla protezione dell'ambiente.

Dati tecnici

Temperatura misurata :..... 0°C to +50°C

Umidità:20-90% umidità relativa

Tipo Batteria: C.. Codice Conrad 652544, 3x

Dimensioni:..... approx. 410 x 270 x 41mm