


HQAA10005

AMPLIFICATORE 2 x 100 W CON LETTORE MP3 E RADIO FM



MANUALE D'USO



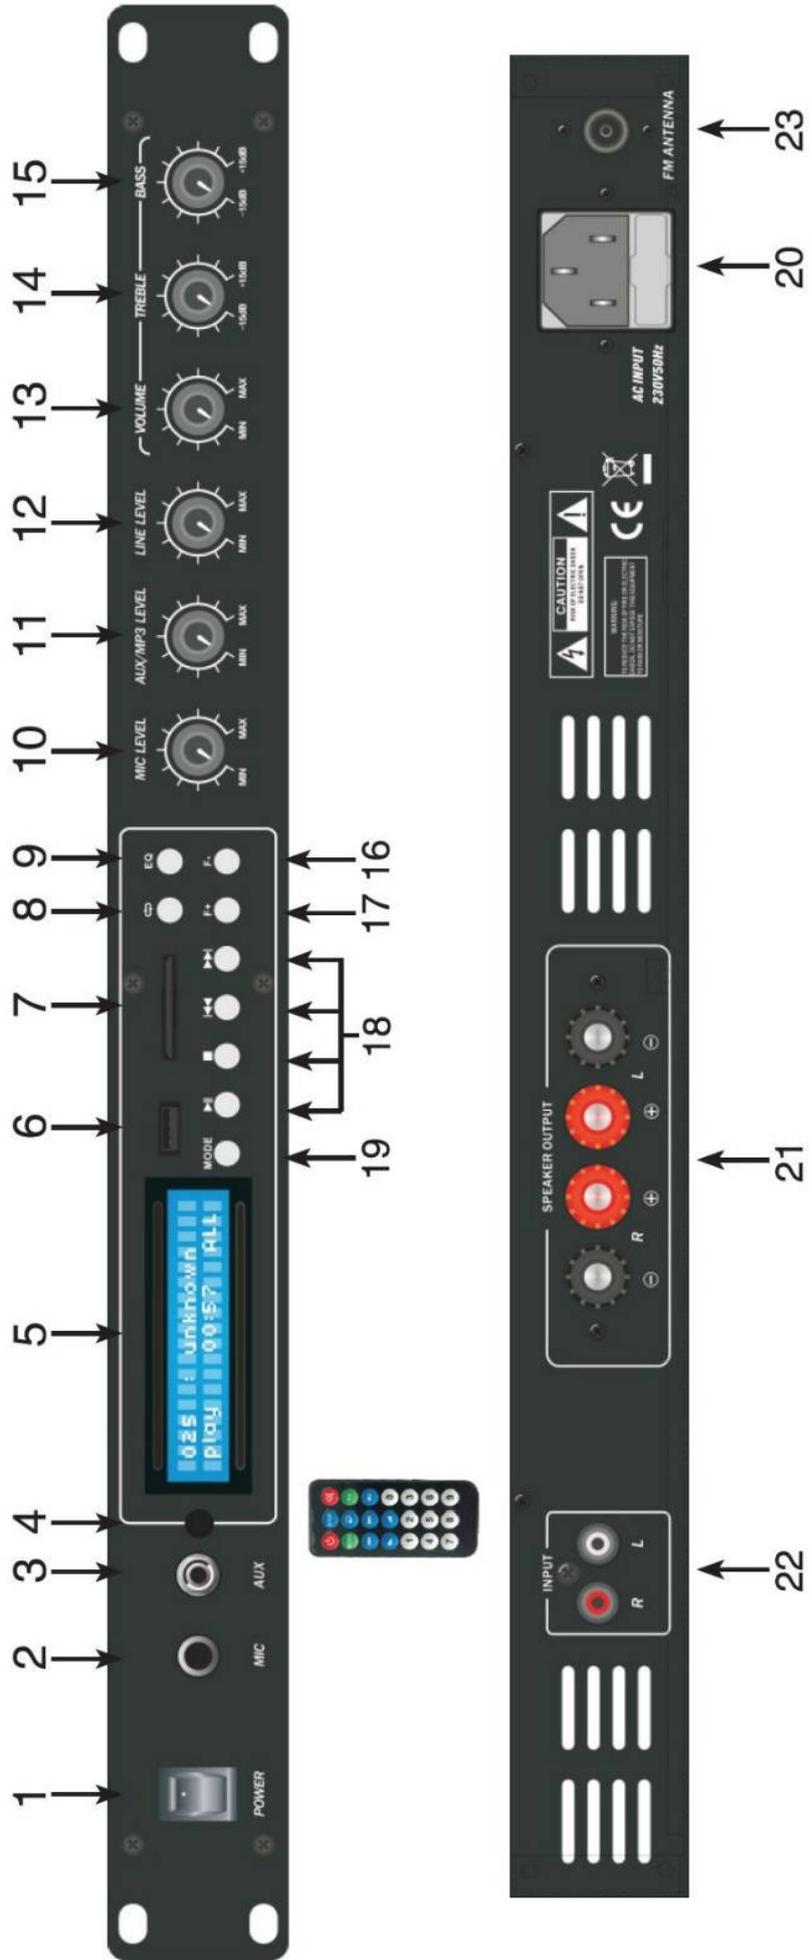

USER MANUAL

1. Introduzione



A tutti i residenti dell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto. Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver scelto Velleman! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

2. Istruzioni relative alla sicurezza

	ATTENZIONE	
Rischio di elettroshock quando viene tolto il coperchio. Non togliere il coperchio.		

	ATTENZIONE	
Collegare il dispositivo a prese elettriche provviste di messa a terra.		

	Mantenere al di fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.	
	Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state sottoposte a supervisione o istruzione relative all'uso del dispositivo da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.	
	Scollegare sempre l'alimentazione di rete quando il dispositivo non è in uso o quando vengono eseguite attività di assistenza o manutenzione. Maneggiare il cavo di alimentazione solo tramite la spina.	
	Questo dispositivo è in grado di raggiungere livelli sonori tali da danneggiare o causare la perdita permanente dell'udito. Non utilizzare il dispositivo per un lungo periodo di tempo ad alti volumi. Indossare sempre protezioni per le orecchie in un ambiente con livelli sonori elevati. Rischio di rumore elevato. Proteggi le tue orecchie.	

- **Adatto solo per ambienti interni.** Tenere questo dispositivo lontano da pioggia, umidità, schizzi e gocce di liquidi. Non mettere mai oggetti pieni di liquido sopra o vicino al dispositivo.
- Scollegare dalla presa elettrica in caso di lunghi periodi di inutilizzo.
- Il cavo di alimentazione deve sempre essere facilmente raggiungibile.
- Collocare il cavo di alimentazione in modo che non venga calpestato o schiacciato da altri oggetti.
- Non piegare il cavo di alimentazione e proteggerlo da eventuali danni. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito immediatamente da personale qualificato.

3. Linee guida generali

Fare riferimento a **Velleman® Servizio di garanzia e qualità riportato** nell'ultima pagina del presente manuale.



Tenere questo dispositivo lontano da polvere e temperature elevate. Assicurarsi che le aperture di ventilazione siano sempre libere. Per una sufficiente circolazione dell'aria, lasciare almeno 3 cm davanti alle aperture.



Maneggiare il dispositivo con cura. Evitare cadute accidentali che potrebbero causare danni permanenti al dispositivo.

- Familiarizzare con le funzioni del dispositivo prima di utilizzarlo.
- Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare delle modifiche al dispositivo. Eventuali danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte dell'utente, non sono coperti dalla garanzia.
- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni o problemi che ne derivano.
- All'interno del dispositivo non ci sono parti riparabili dall'utente. Rivolgersi a un rivenditore autorizzato per i servizi e/o pezzi di ricambio.

4. Caratteristiche prodotto

Fare riferimento alle immagini riportate a pagina 2 del seguente manuale.

1. **Tasto On-off**
Accende/spegne il dispositivo.
2. **Ingresso microfonico**
Plug Standard ¼" .
3. **Ingresso AUX**
Ingresso per il collegamento di un lettore MP3 o di altri sorgenti.
4. **Sensore IR**
Sensore IR per telecomando.
5. **Display LCD**
display che indica le varie funzioni.
6. **Porta USB**
Porta USB per la connessione di chiavette USB o di altri dispositivi provvisti di attacco USB.
7. **Slot SD card**
Ingresso SD Card.
8. **Tasto repeat**
Permette di far ripetere la traccia audio in ascolto.
9. **EQ - Equalizzatore**
Equalizzatore
10. **Controllo del segnale di ingresso microfono**
Controllo segnale ingresso microfono.
11. **Controllo segnale AUX/MP3**
Regola il segnale di uscita.
12. **Controllo LINE**
Pulsante di controllo per il livello di ingresso LINE.
13. **VOLUME**
Pulsante di controllo per il volume principale. Per evitare danni agli altoparlanti, assicurarsi che questo pulsante sia sempre al minimo prima di accendere il dispositivo.
14. **TREBLE**
Pulsante di controllo per il livello degli alti master, compreso tra -15 dB e +15 dB.
15. **BASSI**
Pulsante di controllo per il livello dei bassi master, compreso tra -15 dB e +15 dB.
16. **Tasto F-**
Premere per navigare attraverso le cartelle. Cartella precedente
17. **Tasto F+**

Premere per navigare attraverso le cartelle. Cartella successiva

18. Play/pausa/stop/precedente/successivo

Utilizzare questi pulsanti per riprodurre, mettere in pausa, interrompere la traccia o per selezionare la traccia precedente / successiva.

19. MODE – Modalità di funzionamento

Seleziona il sorgente: USB, SD, wireless o radio FM.

20. Ingresso di alimentazione AC

Inserire qui il cavo di alimentazione.

21. Uscite altoparlanti

Uscite altoparlanti L + R.

22. Ingressi Line

Ingressi L + R per CD player, tape deck o altri dispositivi da collegare a un ingresso LINE.

23. Antenna FM

Collegare l'antenna qui. Da tenere in considerazione che si tratta di un collegamento a 75 Ω.

5. Pulizia e manutenzione

- Prima di qualsiasi operazione di manutenzione è necessario spegnere e scollegare il dispositivo. Nel caso lasciarlo raffreddare.
- Pulire con un panno umido. Non pulire con acqua o immergere in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare mai solventi come benzina, isoamile, acetato, toluene,.

6. Specifiche tecniche

alimentazione	230 V~, 50 Hz
potenza	2 x 100 W rms
formati audio supportati	MP3, WAV, APE
capacità USB o SD massima supportata	32 GB
ingresso microfonico.....	¼" jack
regolazioni dei livelli di ingresso	
LINE input	400 mV (-78 dB)
AUX input.....	300 mV (-1 dB)
MIC input	5 mV (-45 dB)
Rapporto S/N	98 dB
impedenza d'ingresso	20k Ω (bilanciato)
impedenza d'uscita.....	4/8 Ω
dimensioni	482 x 220 x 44 mm
peso.....	5.5 kg

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo. Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto e per la versione aggiornata del presente manuale, vi preghiamo di visitare il nostro sito www.hqpower.eu. Le informazioni contenute in questo manuale possono essere modificate senza preavviso.

© NOTA LEGALE

Questo manuale è protetto dai diritti di proprietà intellettuale di Velleman nv. Non è possibile riprodurre, duplicare e distribuire liberamente questo manuale indipendentemente o come parte di un pacchetto in formato elettronico e/o stampato senza l'autorizzazione esplicita di Velleman nv.