

maxi

Telefono Multifunzione
con tasti grandi e ampio display

GUIDA ALL'USO

SAIET®

INDICE

1.	INTRODUZIONE	5
1.1.	AVVERTENZE DI SICUREZZA	5
1.2.	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE.....	5
1.3.	CARATTERISTICHE	6
1.4.	ELEMENTI OPERATIVI.....	7
1.5.	TASTI	9
1.6.	LETTERE E SIMBOLI	10
1.7.	SIMBOLI SULLO SCHERMO LCD	10
2.	INSTALLAZIONE.....	12
2.1.	INSTALLAZIONE A PARETE	12
3.	COME TELEFONARE CON MAXI.....	13
3.1.	TELEFONARE CON IL VIVAVOCE	13
3.2.	PASSARE IN VIVAVOCE DURANTE UNA TELEFONATA.....	13
3.3.	RISPONDERE AD UNA CHIAMATA	13
3.4.	CHIAMATA RAPIDA	14
3.5.	CONSULTARE I NUMERI CHIAMATI	14
3.6.	SPEGNERE IL MICROFONO	15
3.7.	METTERE IN ATTESA LA CONVERSAZIONE	15
3.8.	TASTO [R]	15
3.9.	SVEGLIA.....	16
4.	IMPOSTAZIONI DEL TELEFONO.....	17
4.1.	SCELTA DELLA LINGUA.....	17
4.2.	DATA E ORA.....	17
4.3.	CONTRASTO SCHERMO LCD	18
4.4.	CODICE PBX	18
4.5.	CHIAMATA DIRETTA	19
4.6.	IMPOSTAZIONE TEMPO DI FLASH (TASTO R)	19
5.	RUBRICA TELEFONICA	20
5.1.	INSERIRE UN CONTATTO	20
5.2.	CHIAMARE UN CONTATTO.....	20
5.3.	MODIFICARE UN CONTATTO.....	20
5.4.	CANCELLARE UN CONTATTO.....	21
5.5.	CANCELLARE TUTTI I CONTATTI	21

6.	CLIP - NUMERO DEL CHIAMANTE	22
6.1.	CONSULTARE LE CHIAMATE RICEVUTE.....	22
6.2.	RICHIAMARE UN NUMERO CID	22
6.3.	CANCELLARE UN NUMERO CID	22
6.4.	CANCELLARE TUTTI I NUMERI CID	23
6.5.	COPIARE UN NUMERO CID IN CHIAMATA RAPIDA.....	23
6.6.	COPIARE UN NUMERO CID IN RUBRICA.....	23
7.	APPENDICE.....	24
7.1.	PULIZIA DEL TELEFONO	24
7.2.	CONDIZIONI DI GARANZIA	24
7.3.	COME RISOLVERE I PROBLEMI PIÙ COMUNI.....	25
7.4.	INFORMAZIONI SULLA MARCATURA CE	26
7.5.	INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO	26

1. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto questo telefono SAJET. Per un utilizzo corretto e sicuro è necessario leggere attentamente il presente manuale e considerare con attenzione le seguenti avvertenze di sicurezza.

1.1. Avvertenze di sicurezza

- Leggere e comprendere tutte le istruzioni comprese quelle di installazione.
- Non utilizzare il prodotto in vicinanza di possibili spruzzi d'acqua (ad esempio lavandini, vasche da bagno, piscine) o di sorgenti di calore (radiatori, fornelli, stufe).
- Sistemare il prodotto su una superficie solida, assicurandosi che non possa cadere accidentalmente, al riparo dalla pioggia e dalle intemperie.
- Non introdurre alcun oggetto e non versare alcun liquido all'interno del prodotto.
- Il prodotto non contiene parti soggette a manutenzione, non aprire il contenitore. In caso di necessità, rivolgersi a personale di assistenza tecnica specializzato.
- Evitare di installare o di utilizzare il prodotto durante temporali con fulmini.
- Non utilizzare il telefono per segnalare fughe di gas nelle vicinanze della dispersione.
- Non toccare cavi non isolati a meno che siano stati disconnessi a monte.
- Prima di pulirlo, staccare sempre il cavo telefonico dalla presa.
- Conservare questo manuale per futuro riferimento.


1.2. Contenuto della confezione



- Telefono
- Cavo telefonico
- Questa Guida all'uso

1.3. Caratteristiche

- Ampio schermo LCD su 3 righe con contrasto regolabile
- Tasti grandi.
- Funziona senza batterie e alimentatore.
- Volume in ascolto regolabile (Alto – Basso).
- Indicatore luminoso di chiamata in arrivo.
- Vivavoce con volume regolabile.
- Identificativo del Chiamante (CID), se il servizio CLIP è attivo.
- Rubrica fino a 125 voci con 8 caratteri per il nome e 12 per il numero oppure fino a 63 voci con 16 caratteri per il nome e 22 per il numero
- 12 numeri programmabili in chiamata rapida.
- Tasto Ripeti per la visualizzazione e ripetizione degli ultimi 16 numeri selezionati.
- Lista (CID) delle ultime 55 chiamate ricevute, con data e ora della chiamata, se il servizio CLIP è attivo.
- Visualizzazione del nome del chiamante se presente in rubrica, se il servizio CLIP è attivo.
- Visualizzazione del totale delle chiamate ricevute e delle nuove non ancora consultate.
- Volume suoneria regolabile su 3 livelli.
- Sveglia con 3 differenti orari programmabili.
- Tasto R per l'accesso ai servizi telefonici supplementari dell'operatore.
- Tasto Muto per disattivare il microfono.
- Menù multilingua (Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Olandese, Ungherese, Cecoslovacco).
- Visualizzazione data e ora e durata della chiamata.
- Chiamata diretta: si può chiamare un numero stabilito premendo qualsiasi tasto.
- Preselezione del numero con possibilità di correzione.
- Codice PBX: inserimento automatico del codice del centralino.
- Led di segnalazione linea impegnata con fonia su cornetta
- Led di segnalazione linea impegnata con vivavoce inserito.
- Selezione multifrequenza.
- Tempo di flash (Tasto R) regolabile (100/300/600 ms).
- Installabile a parete.

1.4. Elementi operativi

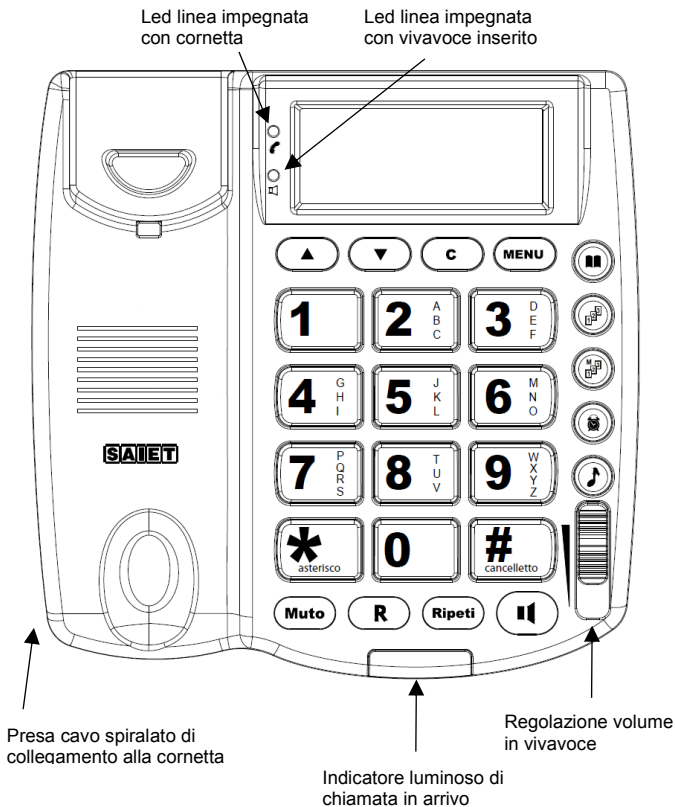

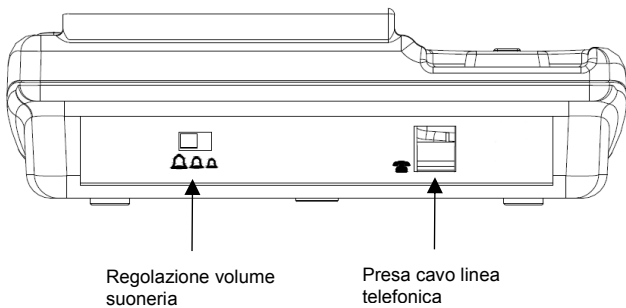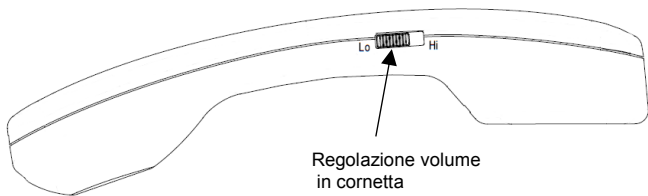

1.5. Tasti

Tasto	Nome	Funzione
	SU	Scorrere le voci del menu; per scegliere un numero memorizzato; per spostare il cursore sullo schermo.
	GIU	
	CANCELLA	Cancellare numeri o lettere sullo schermo / per uscire dal menù corrente
	MENU	Entrare nelle impostazioni del telefono
	RUBRICA	Accedere ai numeri nella rubrica telefonica
	ASSOCIA MEMORIA	Memorizzare un numero in chiamata rapida o in rubrica
	RICHIAMA MEMORIA	Richiamare uno dei 12 numeri in chiamata rapida
	SVEGLIA	Impostare la sveglia; terminare la sveglia
	MUSICA SU ATTESA	Mettere in attesa locale, con musica, la conversazione corrente
	VIVAVOCE	Passare la conversazione in vivavoce
	RIPETI	Ripetere uno degli ultimi 16 numeri selezionati. Inserire pause durante la composizione del numero
	R	Accedere ai servizi speciali dell'operatore
	MUTO	Spegnere temporaneamente il microfono

1.6. Lettere e simboli

MAXI è dotato di una tastiera numerica, che permette sia la selezione del numero da chiamare, sia la programmazione di nomi e numeri quando è necessario associare un nome ad un numero.

I caratteri alfanumerici associati a ciascun tasto numerico sono:

[1]: 1

[2]: 2 A B C

[3]: 3 D E F

[4]: 4 G H I

[5]: 5 J K L

[6]: 6 M N O

[7]: 7 P Q R S

[8]: 8 T U V

[9]: 9 W X Y Z

[0]: 0 < spazio > _ .

[*]: *

[#]: #

Esempio

Quando si è in modalità “INSERIRE NOME”, per scegliere il carattere “S” occorre premere il tasto [7] per quattro volte.

1.7. Simboli sullo schermo LCD



Prima riga

IN: compare durante la consultazione delle chiamate ricevute assieme al numero della chiamata

OUT:	compare durante la consultazione delle chiamate effettuate assieme al numero della chiamata
NEW:	compare se la chiamata è nuova e non consultata
REP:	compare se la chiamata non consultata è ripetuta



Sveglia: è accesa quando la funzione sveglia è attiva



Muto: è accesa quando la funzione muto è attiva

12 30

Tra Sveglia e Muto viene visualizzata l'ora nel formato hh:mm



Vivavoce: è accesa quando la funzione vivavoce è attiva

24 / 10

Tra Muto e Vivavoce viene visualizzata la data nel formato GG/MM

A telefono a riposo

Sulla seconda riga viene visualizzato:

- a sinistra il numero delle chiamate totali ricevute (indicato sulla terza riga con la scritta **TOT**).
- a destra il numero delle nuove chiamate ricevute non ancora consultate (indicato sulla terza riga con la scritta **NUOVE**).

A chiamata in arrivo

Sulla seconda riga viene visualizzato il numero del chiamante (con il servizio CLIP attivo)

Sulla terza riga, il nome del chiamante, se presente nella rubrica.

Durante la conversazione

Sulla seconda riga viene visualizzato prima il numero di telefono chiamato e poi la durata della conversazione nel formato mm-ss.

2. Installazione

Inserire una estremità del cavo di collegamento della cornetta telefonica nella presa posta sulla sinistra della base del telefono e l'altra estremità nella presa alla base della cornetta telefonica.

Inserire uno dei connettori a plug del cavo telefonico in dotazione, nella presa posta sul retro della base del telefono e inserire il secondo connettore a plug (direttamente o con l'adattatore tripolare) alla presa della linea telefonica.

Sganciare la cornetta, attendere l'accensione dello schermo e riagganciare.



Attenzione: dopo aver collegato MAXI alla linea telefonica è necessario sganciare la cornetta, attendere l'accensione dello schermo e riagganciare. MAXI è ora pronto a ricevere il numero del chiamante (se il servizio CLIP è attivo o se il centralino lo invia).



Attenzione: MAXI mantiene in memoria i numeri programmati nella rubrica telefonica, nelle memorie in selezione abbreviata e i numeri CID anche in mancanza di collegamento alla linea telefonica. Gli ultimi 16 numeri selezionati invece vengono cancellati dalla memoria.



Attenzione: Se alla stessa linea telefonica sono collegati più telefoni, sarà possibile ascoltare un'eventuale conversazione telefonica da tutti i telefoni collegati.

2.1. Installazione a parete

MAXI è installabile anche a parete. Per fissare il telefono alla parete occorrono anche **due tasselli** (non forniti a corredo) di tipo adeguato al materiale della parete stessa

Il tassello in nylon di diametro 5/6mm con vite per legno di diametro 4/4,5mm a testa svasata è la scelta standard.

3. Come telefonare con MAXI

Sollevare la cornetta e comporre il numero oppure comporre il numero e sollevare la cornetta. Utilizzando la seconda modalità è possibile correggere eventuali errori nella composizione del numero cancellando le cifre premendo il tasto **CANCELLA**.

Durante la conversazione è possibile regolare il volume in ascolto mediante il selettore Hi o Lo posto sulla cornetta. Sullo schermo viene visualizzata la durata della conversazione, il timer parte tre secondi dopo la fine della selezione.

Al termine della conversazione riagganciare la cornetta, la scritta **TIMER** indica la durata della conversazione.

3.1. Telefonare con il vivavoce

Premere il tasto **VIVAVOCE** e comporre il numero oppure comporre il numero e premere il tasto **VIVAVOCE**. Utilizzando la seconda modalità è possibile correggere eventuali errori nella composizione del numero cancellando le cifre premendo il tasto **CANCELLA**. Quando si attiva il vivavoce sullo schermo appare l'icona vivavoce.

Per regolare il volume dell'audio durante la conversazione, utilizzare il comando controllo volume a slitta.

Al termine della conversazione premere il tasto **VIVAVOCE**.

3.2. Passare in vivavoce durante una telefonata

Mentre si sta telefonando con la cornetta, premere il tasto **VIVAVOCE** e quando appare sullo schermo l'icona vivavoce riagganciare la cornetta.

Al termine della conversazione premere il tasto **VIVAVOCE**.

3.3. Rispondere ad una chiamata

Quando arriva una chiamata entrante il telefono squilla e l'indicatore luminoso lampeggia. Per rispondere alla chiamata sollevare la cornetta oppure premere il tasto **VIVAVOCE** per dialogare direttamente in vivavoce.

NOTA: per regolare il volume della suoneria agire sul selettore a tre livelli nel retro del telefono.

NOTA: durante la selezione premendo asterisco lo schermo mostra il simbolo

└, premendo cancelletto mostra il simbolo ┘.

3.4. *Chiamata rapida*

MAXI ha a disposizione 12 numeri in chiamata rapida, richiamabili con la pressione di due soli tasti.

Memorizzare un numero

Con la cornetta abbassata, comporre il numero di telefono da memorizzare. Premere il tasto **ASSOCIA MEMORIA**, lo schermo visualizza SALVA, premere un tasto da 0 a 9 oppure * o #, il numero viene memorizzato ed associato al tasto premuto e il telefono si riporta nello stato di riposo.

Ripetere questa procedura per inserire tutti i 12 numeri in selezione abbreviata. Per modificare un numero in selezione abbreviata, occorre ripetere la procedura di memorizzazione in quella posizione di memoria.

Visualizzare un numero

Premere il tasto **RICHIAMA MEMORIA** ed uno dei tasti da 0 a 9 oppure * o #.

Selezionare un numero

Sollevare la cornetta oppure premere il tasto **VIVAVOCE**.

Premere il tasto **RICHIAMA MEMORIA** seguito da uno dei tasti da 0 a 9 oppure * o #: MAXI compone il numero automaticamente.

In alternativa:

Premere il tasto **RICHIAMA MEMORIA** seguito da uno dei tasti da 0 a 9 oppure * o #.

Quando il numero appare sullo schermo, sollevare il microtelefono oppure premere **MENU** oppure premere il tasto **VIVAVOCE**.

3.5. *Consultare i numeri chiamati*

Per consultare e poi richiamare uno degli ultimi 16 numeri chiamati:

1. Premere il tasto **Ripeti** sullo schermo appare l'ultimo numero chiamato.
2. Premere più volte **Ripeti** per scorrere la lista dei 16 numeri memorizzati, fino a trovare quello cercato.
3. Sollevare la cornetta o premere il tasto **MENU** oppure premere il tasto **VIVAVOCE** per richiamarlo.

Richiamare l'ultimo numero chiamato

Impegnare la linea sollevando la cornetta o premendo il tasto **VIVAVOCE** e poi premere il tasto **Ripeti**.

Eliminare un numero dalla lista

Premere più volte **Ripeti** per scorrere la lista, fino a trovare quello cercato e premere il tasto **CANCELLA**. Sullo schermo appare "CANCELLA?", premere il tasto **CANCELLA** per confermare.

Eliminare tutti i numeri dalla lista

Premere **Ripeti** per entrare nella lista e mantenere premuto il tasto **CANCELLA** finché sullo schermo appare "CANCELLA TUTTO?", premere il tasto **CANCELLA** per confermare.

Memorizzare un numero in chiamata rapida

Premere più volte **Ripeti** per scorrere la lista, fino a trovare quello cercato. Premere il tasto **ASSOCIA MEMORIA**, lo schermo visualizza SALVA, premere un tasto da 0 a 9 oppure * o #, il numero viene memorizzato ed associato al tasto premuto e il telefono si riporta nello stato di riposo.

3.6. Spegnere il microfono

Durante la conversazione in cornetta o in vivavoce, premere il tasto **Muto** per silenziare il microfono, sullo schermo appare la relativa icona. L'interlocutore remoto non riceve più l'audio mentre voi potete continuare l'ascolto. Per riprendere la conversazione, premere di nuovo il tasto **Muto**.

3.7. Mettere in attesa la conversazione

Durante la conversazione in cornetta o in vivavoce, premere il tasto **MUSICA SU ATTESA** per mettere in attesa locale, la chiamata corrente. L'interlocutore remoto riceve la musica di attesa mentre voi potete continuare l'ascolto. Per riprendere la conversazione, premere di nuovo il tasto **MUSICA SU ATTESA**.

3.8. Tasto [R]

Il tasto **R** (FLASH) è utilizzato per l'accesso ai servizi supplementari dell'operatore o per mettere in attesa e trasferire la conversazione in corso, quando MAXI è collegato ad un centralino privato.

3.9. Sveglia

Si possono programmare 3 differenti orari per la sveglia.

Per impostare la sveglia:

1. Premere il tasto **SVEGLIA**.
2. Usare i tasti di navigazione **SU** e **GIU** per selezionare una delle 3 sveglie e premere il tasto **SVEGLIA**.
3. Usare i tasti di navigazione **SU** e **GIU** per scegliere ON o OFF per attivare o disattivare la sveglia e premere **SVEGLIA**.
4. Se si è scelto ON usare i tasti di navigazione **SU** e **GIU** per impostare l'ora e premere **SVEGLIA**, impostare i minuti e premere **SVEGLIA**.

Ripetere la procedura per attivare le altre sveglie.

NOTA: quando si imposta una sveglia attiva sullo schermo compare l'icona della sveglia.

Quando la suoneria della sveglia si attiva, il telefono suona per 1 minuto. Premere il tasto **SVEGLIA** per interrompere la suoneria. Se si preme un qualsiasi altro tasto oppure si ignora la sveglia, si attiva la funzione richiamata (snooze), per 2 ore il telefono squilla ogni 10 minuti.

Per disattivare la sveglia al punto 3 precedente scegliere OFF.

4. Impostazioni del telefono

Premere il tasto **MENU** per entrare nel menu principale ed usare i tasti di navigazione **SU** e **GIU** per scorrere le voci del menu:

- IMPOSTA LINGUA
- DATA/ORA
- CONTRASTO LCD
- CODICE PABX
- INSERIRE RUBRICA
- MODIFICA RUBRICA
- CHIAM.DIRETTA
- TEMPO FLASH

Premere **MENU** per selezionare la voce e usare i tasti di navigazione **SU** e **GIU** per selezionare le opzioni, premere **MENU** per confermare la programmazione.

Premere **CANCELLA** per uscire oppure sganciare e riagganciare la cornetta.



Attenzione: Il telefono esce dal menù e si riporta automaticamente nello stato di riposo, se non viene premuto un tasto entro 10s.

4.1. Scelta della lingua

1. Premere il tasto **MENU** per entrare nel menù.
2. Usare i tasti di navigazione **SU** e **GIU** per selezionare IMPOSTA LINGUA e premere **MENU**.
3. Selezionare la lingua desiderata e premere **MENU** per confermare.
4. Premere **CANCELLA** per uscire.

4.2. Data e ora

MAXI presenta sullo schermo l'indicazione di data e ora.

Questi dati sono acquisiti automaticamente dal telefono, quando riceve la prima chiamata proveniente dalla centrale pubblica, che fornisce il servizio di identificazione del numero del chiamante (se il servizio CLIP è attivo).

Nel caso questo servizio non sia disponibile, è possibile impostare manualmente la data e l'ora con la seguente procedura:

1. Premere il tasto **MENU** per entrare nel menù.
2. Usare i tasti di navigazione **SU** e **GIU** per selezionare DATA/ORA e premere **MENU**.

3. Usare i tasti di navigazione **SU** e **GIU** per impostare l'anno premere **MENU**.
4. Usare i tasti di navigazione **SU** e **GIU** per impostare l'ora premere **MENU**.
5. Usare i tasti di navigazione **SU** e **GIU** per impostare i minuti premere **MENU**.
6. Usare i tasti di navigazione **SU** e **GIU** per impostare il mese premere **MENU**.
7. Usare i tasti di navigazione **SU** e **GIU** per impostare il giorno premere **MENU**.
8. Premere **CANCELLA** per uscire.

4.3. Contrasto schermo LCD

Il contrasto dello schermo LCD di MAXI è regolabile su 5 livelli, per variare l'impostazione corrente seguire questa procedura:

1. Premere il tasto **MENU** per entrare nel menù.
2. Usare i tasti di navigazione **SU** e **GIU** per selezionare CONTRASTO LCD e premere **MENU**.
3. Usare i tasti di navigazione **SU** e **GIU** per selezionare un valore da 1 a 5 e premere **MENU** per confermare.
4. Premere **CANCELLA** per uscire.

4.4. Codice PBX

Quando MAXI è collegato come interno di un centralino è possibile anteporre al numero da selezionare il codice di impegno della linea esterna. Il codice PBX viene inserito quando si seleziona un numero dalla rubrica, dalla lista delle chiamate ricevute e dalle memorie in selezione abbreviata, mentre non viene inserito quando si seleziona un numero con la tastiera.

Per inserire o modificare il codice PBX:

1. Premere il tasto **MENU** per entrare nel menù.
2. Usare i tasti di navigazione **SU** e **GIU** per selezionare CODICE PABX e premere **MENU**.
3. Usare i tasti di navigazione **SU** e **GIU** per selezionare il codice da 0 a 9 oppure nessun codice (-) e premere **MENU** per confermare.
4. Premere **C** per uscire.

NOTA: per disattivare il codice PBX al punto 3 selezionare (-).

4.5. Chiamata diretta

Questa funzione consente di chiamare un numero programmato premendo un qualsiasi tasto (eccetto il tasto **MENU**) o sollevando la cornetta.

Per attivare la chiamata diretta:

1. Premere il tasto **MENU** per entrare nel menù.
2. Usare i tasti di navigazione **SU** e **GIU** per selezionare CHIAM.DIRETTA e premere **MENU**.
3. Usare i tasti di navigazione **SU** e **GIU** per selezionare ON o OFF per attivare o disattivare la chiamata diretta e premere **MENU**.
4. Se al punto 3 si è selezionato ON, inserire il numero e premere **MENU** per confermare.

NOTA: per disattivare la Chiamata diretta al punto 3 scegliere OFF.

4.6. Impostazione tempo di flash (tasto R)

Per impostare la durata del flash (tasto R):

1. Premere il tasto **MENU** per entrare nel menù.
2. Usare i tasti di navigazione **SU** e **GIU** per selezionare TEMPO FLASH e premere **MENU**.
3. Selezionare 100ms, 300ms o 600ms e premere **MENU** per confermare.
4. Premere **CANCELLA** per uscire.

5. Rubrica telefonica

5.1. Inserire un contatto

Per inserire un contatto nella rubrica:

1. Premere il tasto **MENU** per entrare nel menù.
2. Usare i tasti di navigazione **SU** e **GIU** per selezionare INSERIRE RUBRICA e premere **MENU**.
3. Alla richiesta INSERIRE NUMERO, inserire il numero utilizzando la tastiera e se si è commesso un errore premere il tasto **CANCELLA** per cancellare la cifra errata. Premere **MENU**.
4. Alla richiesta INSERIRE NOME, inserire il nome utilizzando la tastiera alfanumerica (vedi par. "Lettere e simboli") e se si è commesso un errore premere il tasto **CANCELLA** per cancellare la lettera errata. Premere **MENU**.
5. Ripetere la procedura per inserire un nuovo contatto o premere **CANCELLA** per uscire.

5.2. Chiamare un contatto

Dopo avere inserito un contatto nella rubrica è possibile cercarlo per chiamarlo:

1. Premere il tasto **RUBRICA**.
2. Alla richiesta INS.PREF.NOME è possibile utilizzare i tasti di navigazione **SU** e **GIU** oppure premere preventivamente un tasto alfanumerico, tante volte quanto è necessario per selezionare la prima lettera del nome che si sta cercando.
3. Per chiamare il numero che appare sullo schermo, sollevare la cornetta o premere **MENU** o premere il tasto **VIVAVOCE**.

5.3. Modificare un contatto

Per modificare un contatto in rubrica:

1. Premere il tasto **MENU** per entrare nel menù.
2. Usare i tasti di navigazione **SU** e **GIU** per selezionare MODIFICA RUBRICA e premere **MENU**.
3. Alla richiesta INS.PREF.NOME è possibile:
 - a) Usare i tasti di navigazione **SU** e **GIU** per cercare il contatto.
 - b) Comporre il nome che si sta cercando utilizzando la tastiera alfanumerica (vedi par. "Lettere e simboli") e premere **MENU**.Usare i tasti di navigazione **SU** e **GIU** per ricercare il nome.
4. Usare il tasto **CANCELLA** per cancellare il numero, inserire il nuovo numero utilizzando la tastiera, se si è commesso un errore

- premere il tasto **CANCELLA** per cancellare la cifra errata.
Premere **MENU**.
5. Usare il tasto **CANCELLA** per cancellare il nome, inserire il nuovo nome utilizzando la tastiera alfanumerica (vedi par. "Lettere e simboli"), se si è commesso un errore premere il tasto **CANCELLA** per cancellare la lettera errata. Premere **MENU**.
 6. Premere **CANCELLA** per uscire.

5.4. Cancellare un contatto

Per cancellare un contatto in rubrica:

1. Ricercare il contatto come indicato nel par. "Ricerca e selezione di un numero in Rubrica"
2. Premere il tasto **CANCELLA** lo schermo visualizza **CANCELLA?** premere il tasto **CANCELLA** per confermare la cancellazione.

5.5. Cancellare tutti i contatti

Per cancellare tutti i contatti in rubrica:

1. Ricercare il contatto come indicato nel par. "Ricerca e selezione di un numero in Rubrica"
2. Mantenere premuto il tasto **CANCELLA** finché lo schermo visualizza **CANCELLA TUTTO?** premere il tasto **CANCELLA** per confermare la cancellazione.

6. CLIP - Numero del chiamante



Attenzione: Per poter visualizzare il numero del chiamante è necessario attivare il servizio CLIP.

Le informazioni che il telefono riceve e mostra sullo schermo sono:

- Numero di telefono del chiamante.
- Data ed ora di ricezione della chiamata.
- Nome del chiamante, se questo è memorizzato nella rubrica o se fornito dal centralino.

MAXI permette la visualizzazione e la memorizzazione temporanea di un massimo di 150 numeri chiamanti (indicati come “numeri CID”).

Quando MAXI è a riposo, visualizza il totale delle chiamate ricevute (TOT) ed il numero delle nuove chiamate ricevute non consultate (NUOVE).

Quando il telefono riceve una nuova chiamata, sullo schermo appaiono il numero ed il nome associato (se memorizzato nella rubrica).

Le chiamate ricevute più volte, provenienti dallo stesso numero, sono evidenziate sullo schermo dal simbolo REP.

Una volta consultate, le nuove chiamate sono eliminate dal contatore delle nuove chiamate.

Quando la memoria a disposizione è esaurita, le nuove chiamate sostituiscono quelle più datate.

6.1. Consultare le chiamate ricevute

Per consultare l'elenco delle chiamate ricevute (numeri CID) usare i tasti **SU** e **GIU**.

6.2. Richiamare un numero CID

Per richiamare un numero nella lista delle chiamate ricevute (numeri CID):

1. Usare i tasti di navigazione **SU** e **GIU** per scegliere il numero CID dalla lista.
2. Col numero visualizzato sullo schermo sollevare la cornetta o premere **MENU** o il tasto **VIVAVOCE**.

6.3. Cancellare un numero CID

Per cancellare un numero nella lista delle chiamate ricevute (numeri CID):

1. Usare i tasti di navigazione **SU** e **GIU** per scegliere il numero CID dalla lista.

2. Premere il tasto **CANCELLA** lo schermo visualizza CANCELLA? premere il tasto **CANCELLA** per confermare la cancellazione.

6.4. Cancellare tutti i numeri CID

Per cancellare tutti i numeri nella lista delle chiamate ricevute (numeri CID):

1. Usare i tasti di navigazione **SU** e **GIU** per scegliere un numero CID dalla lista.
2. Mantenere premuto il tasto **CANCELLA** finché lo schermo visualizza CANCELLA TUTTO? premere il tasto **CANCELLA** per confermare la cancellazione.

6.5. Copiare un numero CID in chiamata rapida

Per copiare un numero presente nella lista delle chiamate ricevute (numeri CID) e inserirlo in chiamata rapida:

1. Usare i tasti di navigazione **SU** e **GIU** per scegliere un numero CID dalla lista.
2. Premere il tasto **ASSOCIA MEMORIA**, lo schermo visualizza SALVA, premere un tasto da 0 a 9 oppure * o #, il numero viene memorizzato ed associato al tasto premuto e il telefono si riporta nello stato di riposo.

6.6. Copiare un numero CID in rubrica

Per copiare un numero presente nella lista delle chiamate ricevute (numeri CID) e inserirlo in rubrica:

1. Usare i tasti di navigazione **SU** e **GIU** per scegliere un numero CID dalla lista.
2. Premere il tasto **ASSOCIA MEMORIA**, lo schermo visualizza SALVA, premere il tasto **RUBRICA**, usare il tasto **CANCELLA** per cancellare una eventuale cifra errata e premere **ASSOCIA MEMORIA**.

Per confermare e editare il nome, muoversi con i tasti di navigazione **SU** e **GIU** e usare il tasto **CANCELLA** per cancellare una eventuale lettera errata e premere **ASSOCIA MEMORIA**, per memorizzare definitivamente il contatto in rubrica.

7. Appendice

7.1. Pulizia del telefono

Il telefono non necessita di particolare manutenzione. Per la pulizia utilizzare un panno morbido e asciutto.

Non utilizzare detergenti, solventi, abrasivi o derivati del petrolio (benzina, diluenti per vernici, ecc.).

7.2. Condizioni di garanzia

La garanzia legale di conformità è disciplinata dal Codice del Consumo DLgs. 06.09.2005 N° 206 in favore del consumatore che acquista il prodotto per scopi estranei alla propria attività professionale od imprenditoriale e ha validità di 24 mesi dall'acquisto.

SAIET Telecomunicazioni come produttore accorda al consumatore (cliente) una garanzia convenzionale alle condizioni di seguito descritte, lasciando comunque impregiudicati i diritti del consumatore derivanti dal Codice del consumo che vincolano il venditore.

Per usufruire delle prestazioni previste in garanzia il consumatore deve presentare un documento fiscalmente valido rilasciato dal venditore da cui risulti la data di acquisto non anteriore a 24 mesi e la tipologia del bene acquistato.

In garanzia si effettua la sostituzione o la riparazione dei prodotti riconosciuti difettosi compresa la manodopera necessaria. Le riparazioni in garanzia possono essere effettuate esclusivamente presso i nostri Centri di Assistenza Tecnica.

La garanzia decade se il prodotto presenta manomissioni o danni dovuti ad erronella installazione od utilizzo, mancata manutenzione, riparazioni improprie, sovratensioni sulla rete telefonica o sulla rete di alimentazione, urti o cadute. Per le parti soggette ad usura (come le batterie) la validità della garanzia è di sei mesi dalla data di acquisto.

Per usufruire delle prestazioni previste in garanzia il consumatore deve consegnare il prodotto ad un Centro di Assistenza / Raccolta od in alternativa al punto vendita. Per un elenco aggiornato dei Centri di Assistenza / Raccolta fare riferimento al sito web www.saiet.it dove potrete trovare anche i contatti per richiedere ulteriori informazioni e il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia.

7.3. Come risolvere i problemi più comuni

Qualora si verificassero malfunzionamenti, prima di richiedere l'intervento dell'Assistenza Tecnica consigliamo di rileggere le istruzioni e di verificare i punti seguenti.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il telefono risulta muto	Il collegamento del telefono non è stato fatto correttamente	Controllare il corretto inserimento della spina nella presa della linea telefonica e del cavo di collegamento alla cornetta nelle relative prese
Lo schermo è spento	Non è stata collegata la linea telefonica alla presa	Collegare il telefono alla linea telefonica
	Il telefono è stato collegato per la prima volta alla linea telefonica	Il telefono funziona senza batterie, la prima volta occorre sganciare attendere l'accensione dello schermo e riagganciare la cornetta
Il telefono non seleziona	La linea è impegnata da un altro telefono dell'impianto	Attendere la liberazione della linea. Se il malfunzionamento persiste, staccare il telefono dalla linea ed utilizzare un altro telefono, verificando se la linea funziona correttamente
Il telefono squilla ma non appare il numero del chiamante	Il servizio CLIP non è stata attivato	Contattare l'operatore per attivare il servizio CLIP

7.4. Informazioni sulla marcatura CE



Il telefono fisso MAXI, è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione Europea. Sul prodotto è apposta la marcatura CE per esprimere la conformità a detti requisiti.

La dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.saiet.it/uedocs

Questo prodotto è stato progettato e costruito per essere usato in collegamento alla rete telefonica PSTN nazionale.

7.5. Informazioni sullo smaltimento del prodotto

Ai sensi del Decreto Legislativo 49/2014, attuazione della Direttiva 2012/19/UE, relativa allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile deve essere raccolta separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata, oppure riconsegnarli al rivenditore.

SAIET Telecomunicazioni Srl, società iscritta al registro dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (numero di iscrizione IT08030000004097) garantisce anche attraverso l'adesione al consorzio Remedia l'attivazione delle corrette procedure in materia di trattamento, raccolta e riciclo e smaltimento della apparecchiatura. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essa è composta.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

NOTA: Le informazioni riportate in questo manuale sono ritenute affidabili e precise; tuttavia, SAJET non si assume responsabilità per eventuali imprecisioni ed omissioni, per l'uso che l'utilizzatore farà delle informazioni e per la violazione dei brevetti o altri diritti di terzi che possa risultare dall'uso delle informazioni. Nessun diritto su brevetti o privative industriali sui prodotti descritti è ceduto a terzi implicitamente. Qualsiasi informazione contenuta nel presente manuale può essere soggetta a variazione senza preavviso.