

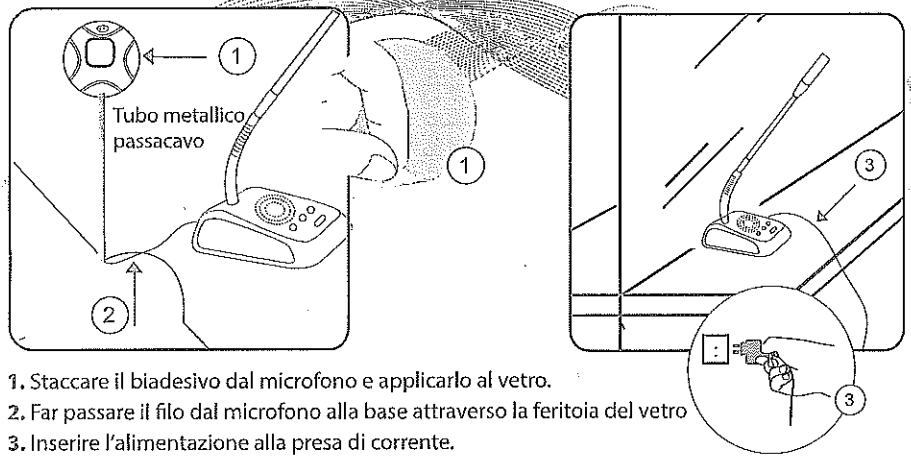


AT-300S AT-300B

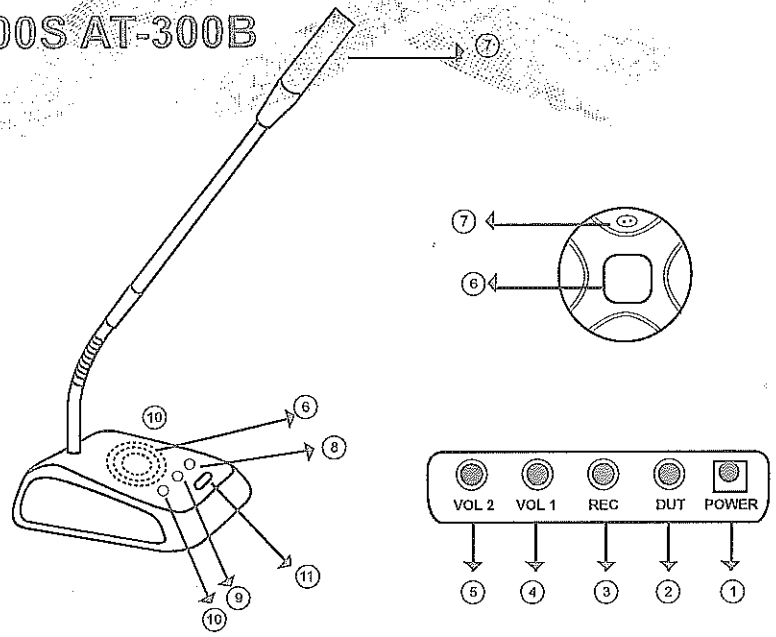


1. Staccare il biadesivo dal microfono e applicarlo al vetro.
2. Far passare il filo dal microfono alla base attraverso la feritoia del vetro
3. Inserire l'alimentazione alla presa di corrente.

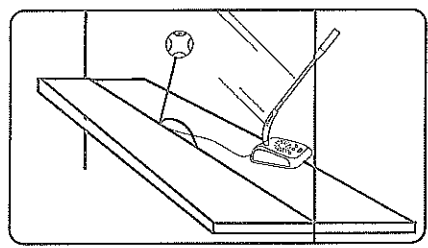

1. Presa alimentazione 12Vdc
2. Presa uscita per unità esterna
3. Presa per registrazione
4. Regolazione volume unità esterna
5. Regolazione volume unità principale
6. Altoparlante unità principale e unità esterna
7. Microfono unità principale ed esterna
8. Indicazione segnale proveniente da unità esterna
9. Led funzioni
10. Indicazione segnale da microfono unità principale
11. Pulsante funzioni

ISTRUZIONI D'USO:

- Installare l'unità interna e quella esterna in due ambienti separati e collegare l'unità esterna al connettore 2
- Collegare l'alimentatore al connettore 1
- Premere brevemente e rilasciare il pulsante 11 per accendere il sistema.
- Se il relativo led funzioni (9) è acceso indica il funzionamento in modalità half-duplex.
- Premere di nuovo brevemente e rilasciare lo stesso pulsante 11 per attivare la funzione "Mute" in questa modalità il led funzioni (9) lampeggia, il microfono dell'unità principale è disattivato, mentre rimane attivato quello esterno.
- Tenere premuto il pulsante (11) per spegnere il dispositivo.
- Regolare i volumi 4 e 5 fino al livello desiderato.

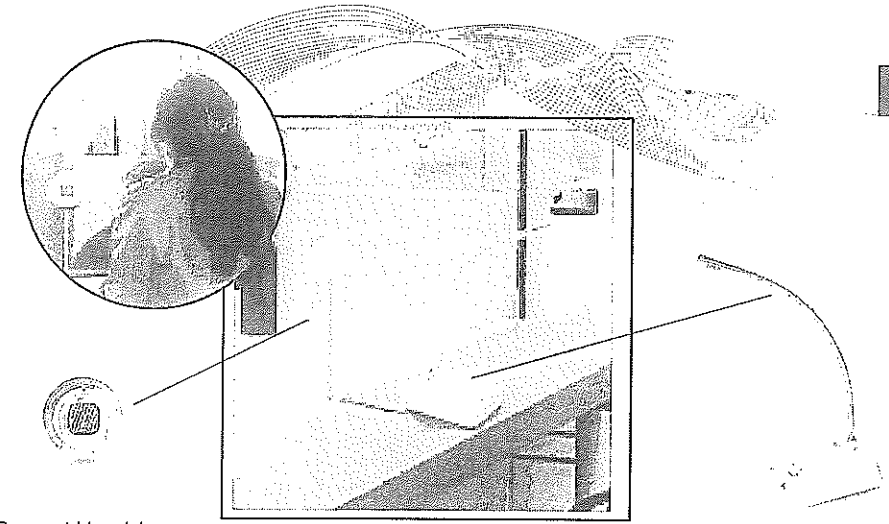

Parametri tecnici:

Tensione di funzionamento	Corrente di max Assorbimento	Temperatura d'esercizio	Dimensioni base	Dimensioni unità esterna	Frequenza audio	Sensibilità Microfoni
DC12V	500mA	-35°C ~ 60°C	130X110X38	Ø 70X18	100 Hz-15KHz	61 db 20Hz - 16KHz

Il produttore si riserva la facoltà di apportare in ogni momento modifiche al prodotto