

**STAZIONE SALDANTE E DISSALDANTE
AD ARIA CALDA
Manuale d'uso
Art. 07/00910-00**



IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA:

- Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.
- Verificare che la tensione indicata sulla targhetta di identificazione corrisponda a quella della rete locale prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini se non hanno più di 8 anni e sono supervisionati.
- Non lasciare la stazione incustodita mentre è accesa.
- Non utilizzare in atmosfera esplosiva o in prossimità di materiali infiammabili.
- Non esporre a pioggia o umidità.
- Non mettere mai il prodotto o parte di esso in acqua, né operare con le mani bagnate.
- Non toccare mai l'ugello del riscaldatore o lasciare che l'aria calda vada contro la vostra pelle.
- Non smontare il prodotto.
- Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia nella posizione "off" e scollegare la spina quando l'unità non è in uso.
- Quando si monta l'ugello, non premere l'ugello o tirare il bordo dell'ugello usando una pinza e assicurarsi di non serrare eccessivamente la vite.
- L'alimentazione si spegne automaticamente quando l'unità supera una determinata temperatura.
- Una volta che la temperatura è scesa a un livello sicuro, la corrente si riaccenderà automaticamente.

1. A proposito del prodotto:

Stazione di rilavorazione SMD ad aria calda
Controllo accurato e stabile sulla temperatura
Funzione di auto-standby, risparmio energetico
Riscaldamento rapido
Sistema di raffreddamento automatico
Flusso d'aria morbido e rumore estremamente basso durante il funzionamento

2. Specifiche:


Potenza nominale assorbita: 300W
Campo di tensione nominale: 110-130Vac 60Hz/220-240Vac 50Hz
Temperatura dell'aria calda: 100-500°C
Display: Display segmento LED

3. Istruzioni operative:

- Collegare la spina di alimentazione a una presa.
- Montare l'ugello in posizione. Nota: provare a utilizzare gli ugelli con un diametro maggiore.
- Accendere l'interruttore di alimentazione, impostare la portata e la temperatura dell'aria e mettere l'unità sulla base.
- Mettere l'ugello sui contatti del circuito integrato, in modo che l'aria calda possa fondere lo stagno sui pin del CI, quindi utilizzare le pinzette per rimuovere il CI.
- Dopo l'uso, spegnere l'interruttore di alimentazione, rimuovere la spina dall'alimentazione e lasciare raffreddare prima di riporlo in un luogo sicuro fuori dalla portata dei bambini.



4. Le impostazioni del display e della temperatura:

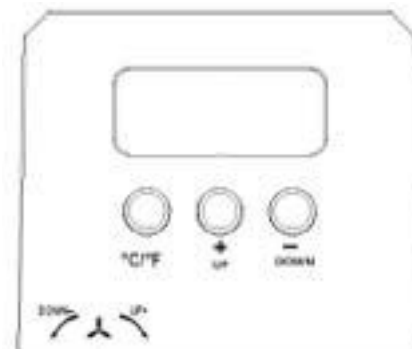

1. Premere il pulsante "+(SU)" o "-(GIÙ)" per regolare la temperatura. In breve, il settaggio cambierà $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Con una pressione prolungata, il settaggio cambierà rapidamente e raggiungerà la temperatura voluta.
2. "°C/°F" è il pulsante di trasferimento tra °C/°F. L'unità predefinita è °C, premere il tasto "°C/°F" per modificare tra °C e °F.
3. La portata dell'aria può essere regolata dalla manopola sotto il simbolo della ventola. Quando si ruota la manopola verso il lato DOWN, il flusso d'aria rallenta; Quando si ruota la manopola sul lato UP +, il flusso d'aria aumenta;
4. Questo articolo ha funzione sleep ovvero autospegnimento. Quando metti la lancia dell'aria sul supporto, l'oggetto smetterà di riscaldarsi, e il display mostra "SLP" (significa SLEEP), quando si prende la lancia dell'aria, l'oggetto tornerà alla temperatura impostata.

5. Saldatura QFP:

- (Gli ugelli per la saldatura sono opzionali e devono essere acquistati separatamente)
- Applicare la pasta saldante; Applicare la giusta quantità di pasta saldante e installare SMD sul PWB.
- Preriscaldare SMD; Fare riferimento alla foto per preriscaldare SMD. (Fig. I)
- Saldatura, Riscaldare il telaio guida in modo uniforme. (Fig. II)

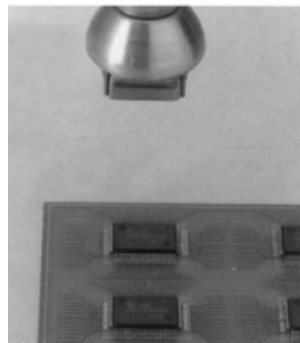


Fig. I

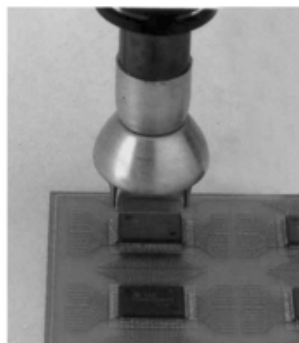


Fig. II

• Lavaggio:


Quando la saldatura è completata, si prega di lavare via il fluxante. Nota: mentre si esegue la saldatura mediante aria calda, potrebbero verificarsi difetti come sfere di saldatura, ponti di saldatura. Vi consigliamo di esaminare attentamente le condizioni delle saldature.

6. Precauzioni:

- Questo apparecchio deve essere posizionato sul suo supporto quando non è in uso.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione di un adulto.
- **Attaccare l'ugello**
- Non premere l'ugello o tirare il bordo dell'ugello con delle pinze. Inoltre, non stringere troppo la vite.
- **Protettore termico**
- L'alimentazione si spegnerà automaticamente quando l'unità supera una determinata temperatura. Una volta che la temperatura è scesa a un livello di sicurezza, la corrente si accenderà automaticamente.
- **Attenzione: funzionamento ad alta temperatura**
- Non utilizzare l'unità SMD vicino a gas infiammabili, carta o altri materiali infiammabili.
- L'aria dell'ugello è estremamente calda e può causare ustioni dolorose. Non toccare mai il tubo o l'ugello del riscaldatore o lasciare che l'aria calda vada contro la vostra pelle.
- Non smontare il prodotto.
- Scollegare la spina quando non si utilizza l'unità per un lungo periodo.
- Quando il cavo di alimentazione è collegato all'alimentazione, l'unità ha un piccolo flusso di elettricità, anche l'interruttore di accensione è in posizione OFF. Quindi, non utilizzare l'unità per un lungo periodo di tempo, scollegare la spina.

Resistenza di ricambio: Art. 07/00646-00

• Parti a richiesta: Ugelli

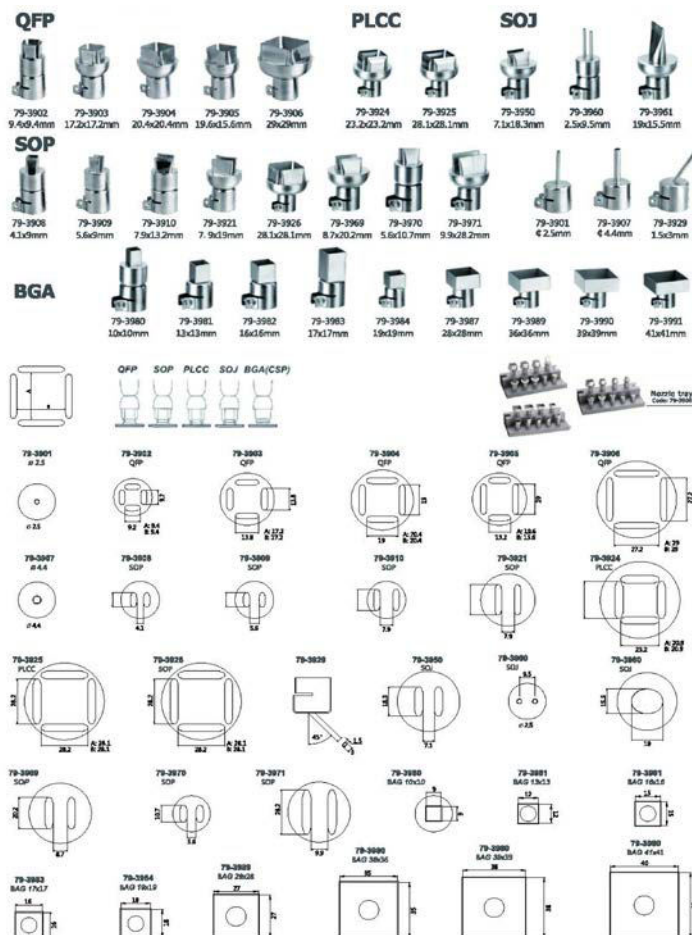

Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto. Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.



Made in China