


VTBAL400

V. 02 – 09/04/2019 1 ©Velleman nv

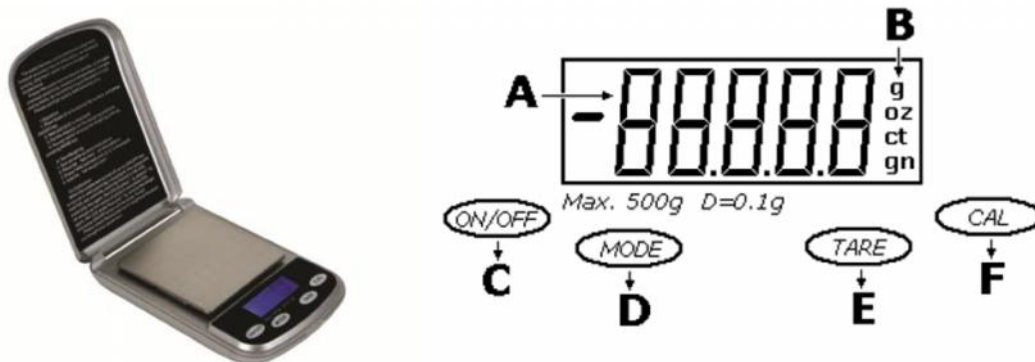

MANUALE D'USO

1. Introduzione

A tutti i residenti dell'Unione Europea -Informazioni ambientali importanti su questo prodotto - Lo smaltimento del dispositivo dopo il suo ciclo di vita potrebbe danneggiare l'ambiente. Non gettare l'apparecchio (o le batterie) come rifiuto urbano indifferenziato; dove essere portato a un'azienda specializzata per il riciclaggio. Grazie per aver scelto Perel! Si prega di leggere il manuale accuratamente prima di mettere in servizio questo dispositivo. Se il dispositivo è stato danneggiato durante il trasporto, non installarlo o utilizzarlo e contattare il proprio rivenditore.

2. Istruzioni di sicurezza

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare questo apparecchio.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotta capacità fisica, sensoriale o mentale o mancanza di esperienza e conoscenza solo se sono state date istruzioni relative all'uso del dispositivo in modo sicuro e informazioni sui pericoli di un uso improprio. I bambini non devono giocare con il dispositivo. Pulizia e la manutenzione dell'utente non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.
- Proteggere questo dispositivo da fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi che producono calore.
- Non aprire l'apparecchio in nessuna condizione. Non ci sono parti interne riparabili dall'utente. Non utilizzare mai questo dispositivo quando viene rimosso il suo coperchio.
- Familiarizzare con le funzioni del dispositivo prima di utilizzarlo effettivamente.

3. Linee guida generali

- Consultare il servizio di assistenza Velleman® e la garanzia di qualità su www.velleman.eu.
- Proteggere questo dispositivo da urti e pressione. Evitare la forza durante il funzionamento del dispositivo.
- Acquisire familiarità con le funzioni del dispositivo prima di usarlo.
- Tutte le modifiche del dispositivo sono vietate per motivi di sicurezza. Eventuali danni causati dall'utente dopo aver modificato il dispositivo non sono coperti da garanzia.
- Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto. L'uso del dispositivo in modo non autorizzato annullerà la garanzia.
- Danni causati dall'inosservanza delle linee guida in questo manuale non sono coperte da garanzia e il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per conseguenti difetti o problemi.
- Conservare questo manuale.

4. Panoramica

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| A. Display LCD Pulsante | D. mode |
| B. indicazione dell'unità | E. pulsante tara |
| C. pulsante on-off | F. pulsante calibrazione |

5. Batteria

Avvertenza: maneggiare le batterie con cura, osservare le avvertenze sul contenitore della batteria. Smaltire le batterie in conformità con le normative locali. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

- Aprire il coperchio della batteria sul retro della bilancia.
- Inserire 2 nuove batterie tipo AAA / R03 con polarità come indicato all'interno dell'alloggiamento della batteria.
- Chiudere il vano batteria.
- Non tentare di ricaricare le batterie non ricaricabili e non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere.

6. Operazione

- Posizionare la bilancia su una superficie piana, stabile e senza vibrazioni.
- Utilizzare il pulsante On / Off [C] per accendere la bilancia.
- Selezionare l'unità di pesatura desiderata (grammi (g), oncia (oz), oncia troy (oz t), pennyweight (dwt), carati (ct) e grani (gr)) premendo il pulsante modalità [D]. L'unità selezionata viene visualizzata sul display [B].
- Posizionare sempre il peso al centro della bilancia e attendere fino a quando la misurazione viene stabilizzata prima di leggere il valore [A].
- Quando è necessario sottrarre la tara, posizionare la tara sulla bilancia e procedere alla sua misura. Premere il pulsante tara [E] per portare la bilancia su zero.
- La bilancia si spegne dopo ± 30 secondi quando non viene rilevata alcuna attività.
- Per calibrare la bilancia, occorre un peso di calibrazione di 500 g (o 2500 carati, 17.637 once, 7716.1792 grani, 16.08 oncia troy o 321.5075 pennyweight) (non incluso).
- Tenere premuto il pulsante CAL [F] fino a visualizzare CAL. Premere il pulsante CAL pulsante [F] di nuovo.
- Collocare il peso di calibrazione al centro della scala e premere il pulsante CAL [F]. Il display mostra Pass. Rimuovere il peso e spegnere la bilancia.

7. Risoluzione dei problemi - descrizione del display

“lo” o “88888” - Indicazione batterie scariche,

OUT2 - Calibrazione necessaria.

O-Ld - Fondoscala bilancia.

“EEEE” o “LLLLL” - Sensore di pesatura danneggiato. Prova a calibrare per risolvere il problema.

UNST - superficie non stabile (possibile vibrazione)

8. Specifiche tecniche

capacità 500 g
risoluzione 0,1 g
intervallo di tara 0-500 g
temperatura di funzionamento 0-30 ° C
alimentatore 2 batterie AAA / R03, incl.
dimensioni 118 x 80 x 20 mm

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali.

Velleman nv non può essere ritenuta responsabile in caso di danno o lesione derivante da errato utilizzo di questo dispositivo.

Per maggiori informazioni relative a questo prodotto e all'ultima versione di questo manuale, visitare il nostro sito Web www.perel.eu.

Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. © COPYRIGHT NOTICE

Made in PRC

Imported by Velleman nv

Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium

www.velleman.eu