

## PROGRAMMAZIONE TELECOMANDO ZEN CON GOL4

Per la duplicazione è necessario un radiocomando funzionante.

Prima di iniziare la programmazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

1. Posizionarsi vicino all'automatismo, in particolare alla ricevente.
2. Premere con uno spillo, il pulsante nascosto posto al centro del telecomando gol 4 già in uso per un tempo di 5 secondi.
3. Avvicinare il telecomando ZEN nuovo e premere il tasto che si vuole programmare
4. Attendere 10 secondi la fine del processo di programmazione.




Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

Nel caso in cui la ricevente fosse disabilitata per la programmazione a distanza:

**1. Attivare Apprendimento Ricevitore**  
(consultare manuale prodotto specifico)  
*Activate Receiver Learning mode*  
(refer to specific product manual)



**2. Premere pulsante sul NUOVO TX**  
*Press button on NEW TX*

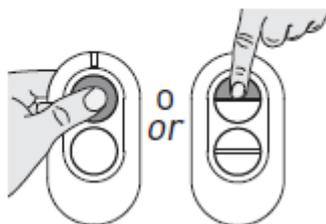

**3. Attendere**  
*Wait*

**10 s**

