


Megafono VONYX MEG065 USB/SD

Grazie per aver acquistato questo megafono Vonyx, leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima dell'uso saperlo operare in modo corretto ed efficace. Se il dispositivo è stato danneggiato durante il trasporto, non utilizzarlo e contatta il tuo rivenditore.

Avvertimento:


- Non collocare alla luce diretta del sole o in un ambiente ad alta temperatura per un lungo periodo di tempo.
- Evitare l'esposizione a pioggia, acqua o forte umidità.
- Quando si pulisce il corpo del megafono, utilizzare solo un detergente neutro. Non usare mai diluente o benzene.
- Non puntare mai il megafono direttamente su persone o animali. Per evitare danni alle orecchie, garantire una distanza sufficiente dalle altre persone e garantire una ragionevole regolazione del volume!
- Tenere il dispositivo lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Se non vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie e conservarle separatamente per evitare perdite dalle batterie e danneggiare i circuiti all'interno del megafono.
- I danni causati dalla mancata osservanza di alcune linee guida in questo manuale non sono coperti dal garanzia e il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difetti o problemi.
- La conversione e/o la modifica non autorizzata del prodotto è inammissibile per motivi di sicurezza e motivi di approvazione (CE).
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Fogli o sacchetti di plastica ecc. potrebbero diventare un giocattolo pericoloso per i bambini! .

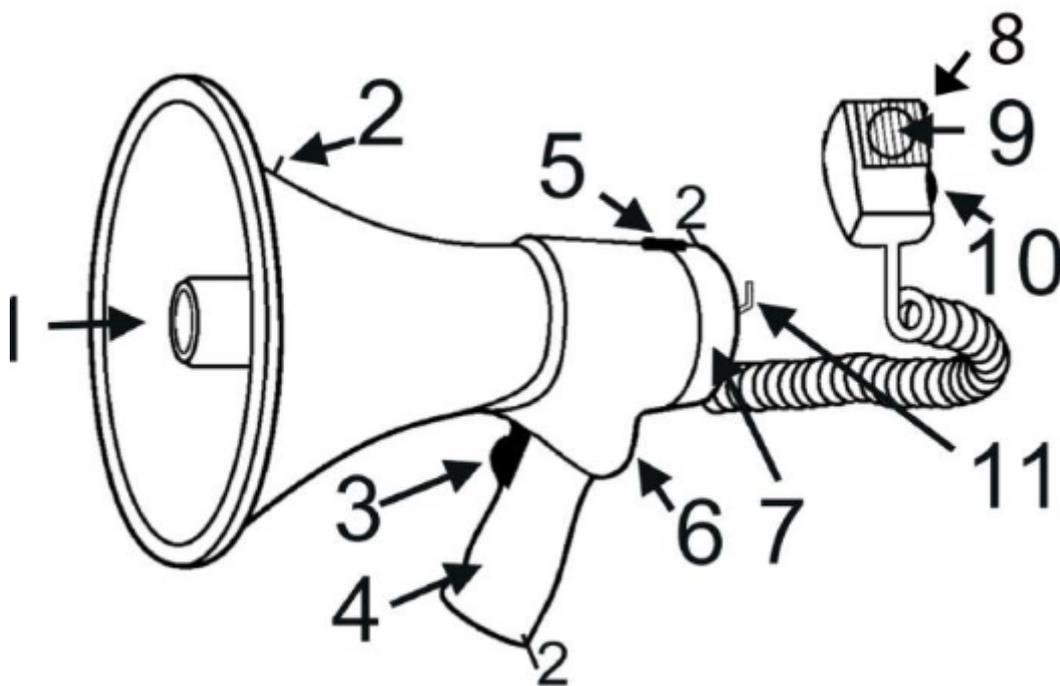

1. Altoparlante
2. Clip per tracolla
3. Interruttore Premere per parlare: premere questo interruttore per annunciare quando si tiene premuto il megafono.
4. Impugnatura della maniglia
5. Sblocco del vano batteria
6. Pannello di controllo
7. Vano batteria
8. Accensione/Spengimento
9. Microfono
10. Regolatore del volume: per aumentare volume, ruotare in senso orario
11. Gancio di fissaggio del microfono
12. Pulsante Sirena
13. Pulsante Registra
14. Pulsante Riproduci
15. Indicatore LED di alimentazione
16. Indicatore LED di registrazione: la luce si accende quando il dispositivo è in modalità di registrazione

ISTRUZIONI OPERATIVE

1. Installazione delle batterie: premere il pulsante di sblocco della batteria per aprire il coperchio superiore. Inserire correttamente 8 batterie di dimensioni C (i terminali (+/-) devono corrispondere) nella batteria scomparto e chiudere il coperchio superiore e il fermo.
2. Posizionare l'apertura del corno verso il pubblico e parlare attraverso il microfono. Avvicina il microfono alle labbra e parla normalmente.
3. Regolare il livello del volume in modo ottimale senza causare ululati. Si prega di notare che più la sorgente sonora è vicina al microfono, migliore è l'amplificazione è.
4. Portare l'interruttore di allarme in posizione di allarme, genererà un continuo allarme.
5. Se il megafono è attivato e il volume dell'altoparlante è debole, le batterie potrebbero essere scariche. Seguire il passaggio 1 per sostituire le batterie.

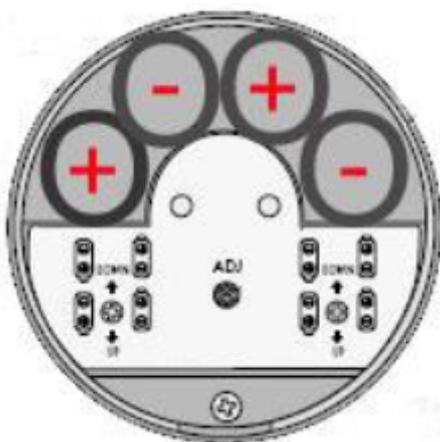



6. Quando viene inserita una chiavetta USB con file MP3 nel dispositivo, il dispositivo inizierà a riprodurre la prima traccia subito.

7. Premendo il tasto Next o PREV è possibile selezionare un'altra traccia. Premi Riproduci/Pausa per avviare/interrompere la riproduzione. Se si tiene premuto il tasto Next o PREV è possibile modificare il volume del lettore MP3.

8. Scheda SD/MMC Funziona allo stesso modo della chiavetta USB.

9. AUX - È possibile collegare una sorgente audio esterna con una presa jack da 3,5.

10. Bluetooth Premendo il tasto M (mode) è possibile selezionare la modalità BT (led verde lampeggiante), cercare con il proprio dispositivo Bluetooth per il Megafono e connettiti, il Led sarà acceso fisso in verde. Puoi utilizzare il tuo dispositivo Bluetooth come sorgente audio. Se si preme nuovamente il tasto M si seleziona l'MP3 dispositivi di nuovo, il LED sarà acceso in rosso.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI BASE

- Se il megafono non funziona, rimuovere le batterie per verificare se i terminali +/- corrispondono correttamente.
- Se il terminale corrisponde correttamente, riposizionare le batterie e spingerle verso il basso nella batteria scomparto saldamente, assicurarsi che le batterie siano a contatto correttamente

DATI TECNICI

Potenza max. : 65 Watt

Gamma: all'aperto fino a 1000-1200m

Batteria: 8 batterie di tipo C

Durata della batteria: uso permanente fino a 5 ore

Dimensioni : Corno Ø230mm, Lunghezza 340mm

Peso (senza batteria): 1.65Kg

Le specifiche possono essere modificate senza preavviso.