
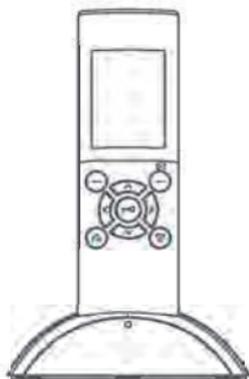


HOME[®]
DEFENDER

PROTEGGI LA TUA CASA

MANUALE DI
INSTALLAZIONE ED USO

37/04520-00 HD-VD01

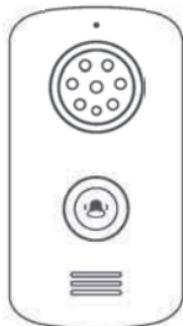

VIDEOCITOFONO
WIRELESS DIGITALE



Nota

Per la corretta installazione ed il collaudo di questo dispositivo, vi preghiamo di seguire le indicazioni indicate sul presente manuale; in caso di qualsiasi dubbio, contattare il nostro supporto tecnico e l'assistenza clienti.

Le illustrazioni che trovate nel manuale sono da seguire solo come riferimento. In caso di differenze, considerate questo dispositivo come prodotto standard.

Strumentazione

- Display LCD TFT
- Risoluzione Video: 320x240, 15 fotogrammi al secondo
- Obiettivo grandangolare e LED illuminazione per visione notturna
- Videocitofono a doppia alimentazione (batteria o corrente DC 12V)
- Telecamera impermeabile IP55
- Microfono e vivavoce
- Videocitofono base, monitoraggio, sblocco porta da remoto e funzione allarme anti-manomissione
- Luminosità e volume vivavoce regolabili
- Supporta fino a 2 videocitofoni e 2 ricevitori interni
- Distanza di Trasmissione: fino a 260m all'esterno
- Installazione Fai da Te facile ed immediata.

Contenuto della Confezione

Una volta aperta la confezione, assicuratevi che tutte le parti raffigurate di seguito siano disponibili. Se qualcuna risultasse mancante o rotta, chiamate subito il vostro rivenditore.

Parti che compongono il Videocitofono




Videocitofono



Coperchio Batteria



Coperchio Cavi



Supporto a muro




Viti



Manuale per l'Utente

Parti del Ricevitore Interno



Ricevitore Interno



Batteria al Litio




Base del Caricatore




Adattatore (12V, 500mA)

Immagini del Prodotto

Trasmettitore Esterno

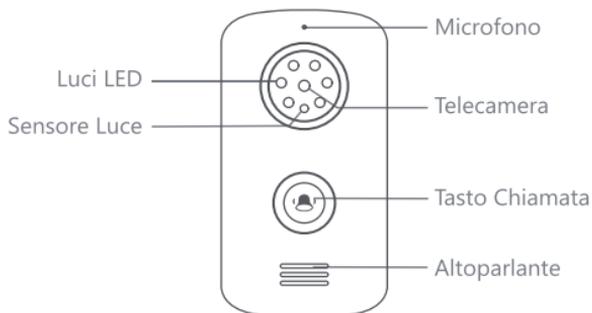

Ricevitore Interno

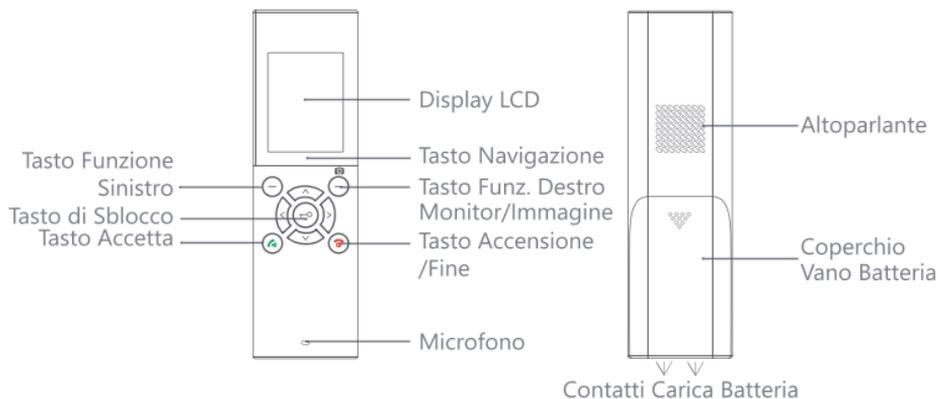

Caricatore




Installazione Batterie

Ricevitore Interno

Il Ricevitore Interno ha in dotazione una batteria al litio ricaricabile (3.7V,1100mA). Installare la batteria prima dell'uso.

1.

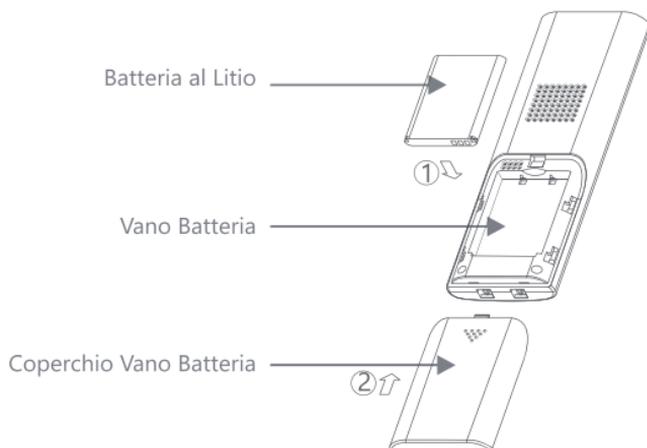

2. Inserire la nuova batteria come indicato, rispettando la polarità corretta (+ -).

3. Per coprire la batteria, far scivolare il coperchio finché scatta in posizione.

Note:

1. Le batterie devono essere sostituite se, dopo essere state ricaricate, non ritornano alla loro piena capacità originale.

2. Quando si sostituiscono le batterie, assicurarsi di usare batterie al litio ricaricabili di buona qualità. Non usare mai altre batterie o batterie alcaline.


CATALOGO

Caratteristiche del Prodotto	01
Componenti del Prodotto	02
Foto del Prodotto	03
Installazione Batterie	04
Istruzioni per l'Installazione	05
Connessione Filare a Serratura Elettronica	06
Impostazioni	08
Modalità Sviluppatori	16
Operazioni	18
Specifiche Tecniche	20
Note	22

Installazione Batterie


Videocitofono

1. Installare due batterie tipo C da 1.5V (non in dotazione) nel vano batterie oppure collegare con l'adattatore DC 12V per accendere il Videocitofono.
2. Avvitare quattro viti per fissare il coperchio del vano batterie.

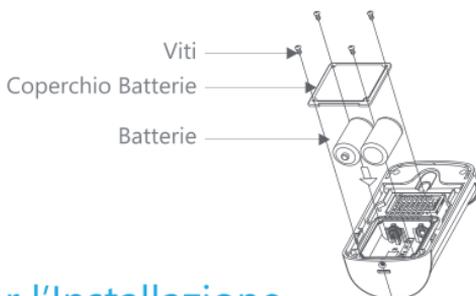

Istruzioni per l'Installazione

Ricevitore Interno

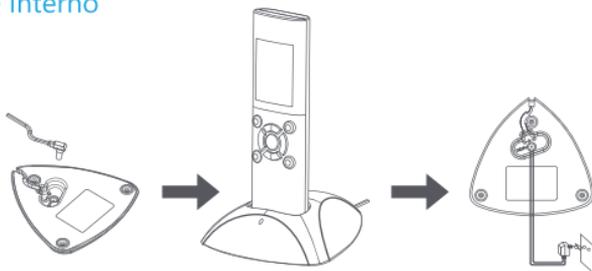


Connettere l'estremità modulare dell'adattatore AC allo spinotto di alimentazione del caricatore, poi collegare l'adattatore AC ad una presa standard a muro.

Caricamento del Ricevitore Interno !


Nota Importante: Prima di iniziare qualsiasi operazione, ricaricare completamente il Ricevitore Interno posizionandolo sulla base del caricatore per almeno cinque ore.

Connessione Filare a Serratura Elettronica

Modalità di Connessione Serratura Normalmente Aperta (N/A)

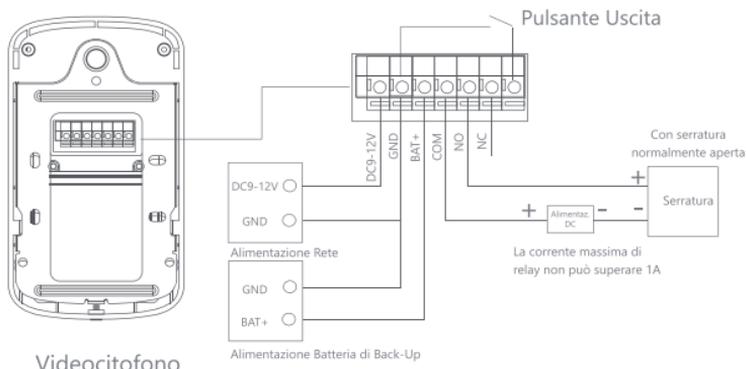

Modalità di Connessione Serratura Normalmente Chiusa (N/C)

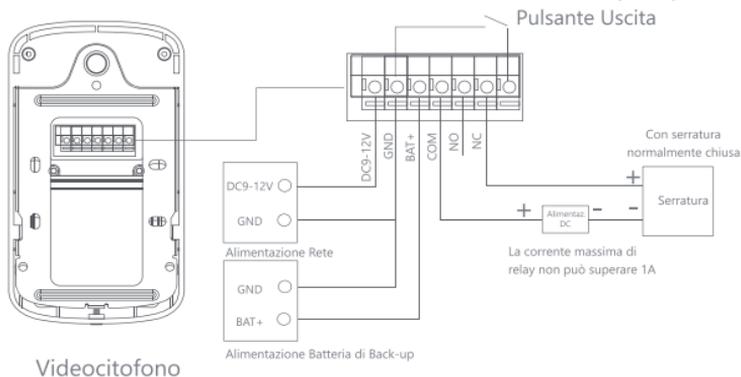


Nota Bene:

Usare solo l'alimentazione a batteria o l'alimentazione DC.


Se il Videocitofono è collegato all'alimentazione DC, ha disponibile anche le funzioni di monitoraggio e retroilluminazione dei tasti chiamata.

Fissaggio a Muro

1. Dopo aver cablato il terminale di connessione, tendere il cavo. Stringere le viti sul coperchio del vano che alloggia il cavo del terminale di connessione.

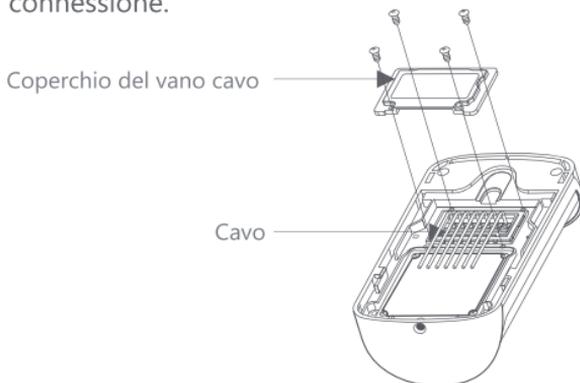

2. Scegliere una posizione adeguata per il Videocitofono assicurandosi di considerare l'altezza media dei visitatori. Stringere le viti per fissare la staffa al muro ed applicare il Videocitofono ad essa. Stringere le viti per fissare il Videocitofono alla staffa e terminare l'installazione.

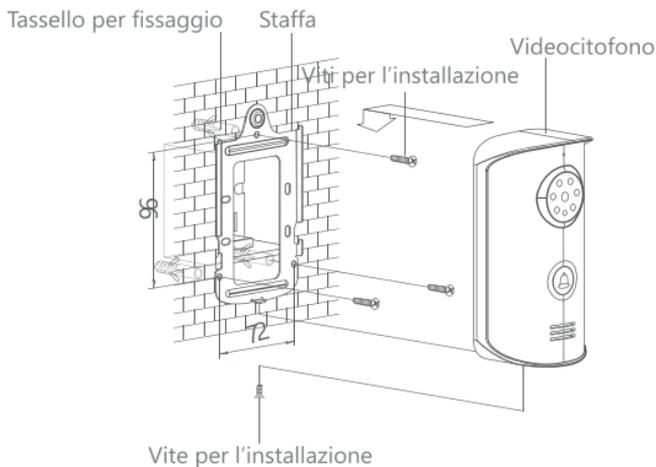

Impostazioni

Accensione/Spengimento

Per accendere o spegnere il ricevitore interno, tenere premuto il tasto ON/OFF



Accendere il ricevitore interno, il sistema entrerà nella seguente interfaccia:



Nota:

quando la batteria del ricevitore interno è quasi esaurita, apparirà un'icona  assieme ad un segnale sonoro di avvertimento. Il ricevitore interno si spegnerà e sarà necessario ricaricarla.

Premendo il tasto  per selezionare il menu, saranno disponibili le seguenti opzioni:



Impostazioni

Capitolo 1: Volume

Questa funzione permette di scegliere il volume (con 9 livelli di regolazione) durante una chiamata.

1. Premere Su (▲) o Giù (▼) per scegliere il Menu Volume, poi premere sotto Seleziona.
2. Premere Sinistra (◀) o Destra (▶) per selezionare il volume desiderato. Ogni volta che si preme Sinistra (◀) o Destra (▶) il ricevitore interno emette un suono con il volume selezionato.
3. Premere (⊖) sotto al tasto Indietro per salvare le impostazioni e tornare al menu precedente.

Nota: Si possono usare i tasti (◀) oppure (▶) per selezionare il volume d'uso in modalità standby.



Capitolo 2: Luminosità

Questa funzione vi permette di regolare la Luminosità (con 9 livelli di regolazione).

1. Premere Su (▲) o Giù (▼) per selezionare il menu "Luminosità", poi premere sotto Seleziona.
2. Premere Sinistra (◀) o Destra (▶) per scegliere il livello di luminosità. Ad ogni pressione di Sinistra (◀) o Destra (▶) il ricevitore interno mostra il livello di luminosità selezionato.
3. Premere (⊖) sotto Indietro per salvare le impostazioni e ritornare al menu precedente.

Impostazioni

Nota: Si può usare il tasto Su \uparrow oltre che \downarrow Giù per selezionare la Luminosità in modalità standby.


Capitolo 3: Toni Tastiera

Ogni volta che si preme un tasto, il vostro ricevitore interno lo riconosce emettendo un suono. È possibile disabilitare il suono dei tasti per un utilizzo silenzioso. In certi casi di errore il sistema emetterà un suono di avvertimento, ad esempio per la scelta di un tasto errato.

1. Premere Su \leftarrow o Giù \rightarrow per scegliere il menu "Suono dei Tasti", poi premere \ominus sotto Seleziona.
2. Premere Su \leftarrow o Giù \rightarrow per scegliere On o Off e abilitare oppure disabilitare la funzione.
3. Premere \ominus sotto Seleziona per salvare le impostazioni e ritornare al menu precedente.



Capitolo 3: Toni Tastiera

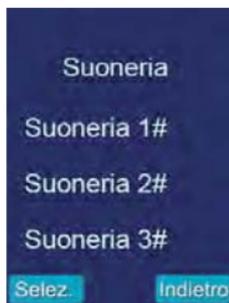

Capitolo 4: Suoneria

Capitolo 4: Suoneria

Questa funzione permette di scegliere la suoneria del ricevitore interno. (Sono disponibili tre tipi di suonerie per la vostra scelta).