

MEPH200WT



MANUAL (p. 2)
MEGAPHONE 25 W + MICROPHONE

MODE D'EMPLOI (p. 6)
MEGAPHONE DE 25 W + MICROPHONE

MANUALE (p. 10)
MEGAFONO DA 25W + MICROFONO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 14.)
HANGOSBESZÉLŐ 25W + MIKROFON

BRUKSANVISNING (s. 18)
MEGAFON 25W + MIKROFON

MANUAL DE UTILIZARE (p. 22)
MEGAFON 25W + MICROFON

BRUGERVEJLEDNING (p. 26)
MEGAFON 25W + MIKROFON

ANLEITUNG (s. 4)
MEGAPHON 25 W + MIKROFON

GEBRUIKSAANWIJZING (p. 8)
MEGAFOON 25 W + MICROFOON

MANUAL DE USO (p. 12)
MEGÁFONO DE 25W + MICRÓFONO

KÄYTTÖOHJE (s. 16)
MEGAFONI 25W + MIKROFONI

NÁVOD K POUŽITÍ (s. 20)
25 W MEGAFON S MIKROFONEM

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ (σελ. 24)
ΜΕΓΑΦΩΝΟ 25W + ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ


VEILEDNING (p. 28)
MEGAFON 25W + MIKROFON

Introduzione:

Megafono da 25W con sirena integrata e cicalino. Microfono estraibile con pulsante di attivazione vocale e controllo volume sul microfono. Grazie alla potenza di 25 W, il megafono ha una portata che raggiunge i 1500 m. Dotato di cinghia a tracolla, ideale per ogni tipo di evento.

Descrizione:

1. Cinghia a tracolla
2. Compartimento batterie
3. Ganci microfono
4. Controllo del Volume
5. Pulsante per parlare nel microfono separato
6. Manico antiscivolo
7. Pulsante per parlare
8. Deviatore per sirena, megafono

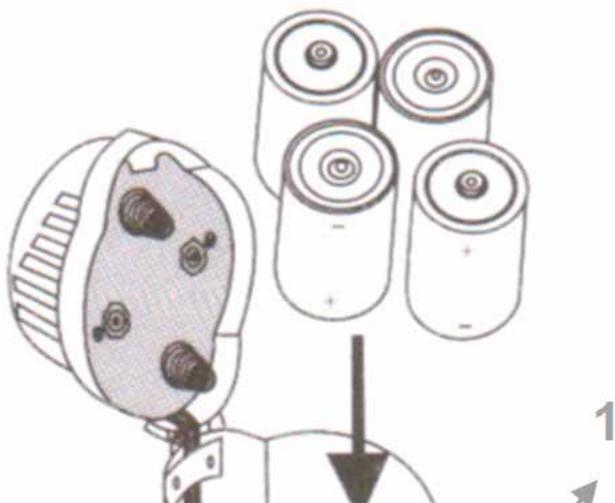

Funzionamento:

1. Come prima operazione installare le batterie. Aprire il compartimento batterie. Rimuovere i 4 involucri di plastica ed inserire le batterie negli involucri di plastica. Posizionare i tubi di plastica con le batterie nel comparto batterie, rispettando la corretta polarità (+ e -). Chiudere il compartimento batterie.



2. Regolare il volume sul livello desiderato e premere il pulsante di attivazione per azionare il megafono.

Caratteristiche:

- Amplificatore: max. 25W
- Portata: \pm 1500m
- Alimentazione: 8 x D 1.5V (non incluse)
- Durata batterie: \pm 5 ore
- Suono: Sirena, cicalino (1,600~2,400Hz)
- Dimensioni: \varnothing 230mm, L 350mm
- Peso: 995 gr (senza batterie)

Avvertenza:

Non utilizzare il megafono vicino alle orecchie delle persone. Ciò potrebbe causare dei danni all'udito.

Precauzioni di sicurezza:

Non esporre il prodotto ad acqua o umidità.

Manutenzione:

Pulire solo con un panno asciutto. Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.

Garanzia:

Non sarà accettata alcuna garanzia o responsabilità in relazione a cambiamenti e modifiche del prodotto o a danni determinati dall'uso non corretto del prodotto stesso.

Generalità:

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza necessità di preavviso.

Tutti i marchi a logo e i nomi di prodotto sono marchi commerciali o registrati dei rispettivi titolari e sono riconosciuti come tali in questo documento.

Tenere questo manuale e la confezione per riferimento futuro.

Attenzione:



Il prodotto è contrassegnato con questo simbolo, con il quale si indica che i prodotti elettrici ed elettronici non devono essere gettati insieme ai rifiuti domestici. Per questi prodotti esiste un sistema di raccolta differenziata.