


nedis

TVRC21SNBK Remote control

Specifications:

- Batteries:
2x AAA / LR03
(not incl.)

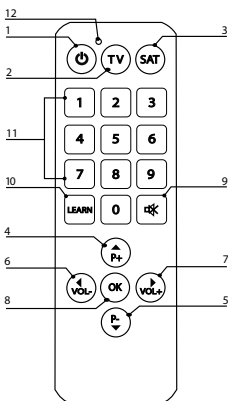

Description

English

1. On/off button	Press the button to switch the TV on or off.
2. TV button	Press this button to control the TV.
3. Satellite button	Press this button to control the set-top-box or other programmed devices.
4. Previous program button	Press the buttons to navigate through the programs.
5. Next program button	
6. Volume - button	Press the button to increase or decrease the volume.
7. Volume + button	
8. OK button	Press the button to confirm a selection.
9. Mute button	Press the button to mute the sound..
10. Learn button	In learn mode, press the button to activate the signal before copying functions from other remote controls.
11. Digit buttons	Press the buttons to select the channel.
12. LED indicator	The LED indicator shows the status of the device.

Use

Programming the remote control to the TV or another device

- Switch on the device to be programmed.
- Look for the brand of the TV that you want to program in the code list. Make a note of the first code in the list.
- Press and hold the TV or satellite button of the remote control until the LED indicator comes on.
- Enter the previously identified code.
Note: If the LED indicator goes off, it indicates that the code is accepted. If it switches on or off the TV, it indicates that the code is correct. If it does not switch on or off the TV, repeat from step 2 to try another code.

Auto search

- Switch on the device to be programmed.

- Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
- Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual.
- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.

Seguridad de las pilas

- Utilice únicamente las pilas mencionadas en el manual.
- No use conjuntamente pilas nuevas y usadas.
- No utilice pilas de distintos tipo o marcas.
- No instale las pilas con la polaridad invertida.
- No cortocircuite ni desmonte las pilas.
- No exponga las pilas al agua.
- No exponga las pilas al fuego ni a un calor excesivo.
- Las pilas tienden a tener fugas cuando están totalmente descargadas. Para evitar daños en el producto, saque las pilas cuando no vaya a utilizar el producto durante periodos prolongados de tiempo.
- Si el líquido de las pilas entra en contacto con la piel o la ropa, lave inmediatamente con agua.

Limpieza y mantenimiento

¡Advertencia!

- No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
- Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.

Description

Français

1. Bouton marche/arrêt	Appuyez sur le bouton pour allumer /éteindre la TV.
2. Bouton TV	Appuyez sur ce bouton pour commander la TV.
3. Bouton satellite	Appuyez sur ce bouton pour commander le boîtier décodeur ou d'autres appareils programmés.
4. Bouton programme précédent	Appuyez sur les boutons pour parcourir les programmes.
5. Bouton programme suivant	
6. Bouton volume -	Appuyez sur le bouton pour augmenter ou réduire le volume.
7. Bouton volume +	
8. Bouton OK	Appuyez sur le bouton pour confirmer une sélection.
9. Bouton silence	Appuyez sur le bouton pour couper le son.
10. Bouton apprentissage	En mode apprentissage, appuyez sur le bouton pour activer le signal avant de copier des fonctions d'autres télécommandes.

11. Boutons des chiffres	Appuyez sur les boutons pour sélectionner le canal.
12. Indicateur LED	L'indicateur LED affiche l'état de l'appareil.

Usage

Programmation de télécommande sur la TV ou un autre appareil

1. Allumez l'appareil à programmer.
2. Cherchez la marque de la TV à programmer dans la liste des codes. Annotez le premier code de la liste.
3. Appuyez sur le bouton TV ou satellite de la télécommande sans le relâcher jusqu'à ce que l'indicateur LED s'allume.
4. Saisissez le code précédemment identifié.
Remarque : Si l'indicateur LED s'éteint, c'est l'indication que le code est accepté. Si la TV s'allume et s'éteint, c'est l'indication que le code est correct. Si la TV ne s'allume et ne s'éteint pas, répétez l'étape 2 pour essayer un autre code.

Recherche auto

1. Allumez l'appareil à programmer.
2. Appuyez sur les boutons TV ou satellite sans les relâcher jusqu'à ce que l'indicateur LED s'allume.
3. Pointez la télécommande sur l'appareil. Appuyez sur le bouton marche/arrêt et relâchez-le lentement.
Remarque : Si l'appareil s'éteint, c'est l'indication que le code est trouvé.
4. Appuyez immédiatement sur les boutons TV et satellite simultanément pour confirmer le code.
5. Rallumez l'appareil et vérifiez si les autres boutons de la télécommande fonctionnent bien.
Remarque : Pour les boutons défectueux, répétez la procédure jusqu'à trouver le code correct.

Copie de fonctions d'autres télécommandes

1. Appuyez sur les touches tv ou satellite.
2. Appuyez sur le bouton d'apprentissage sans le relâcher jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote rapidement.
3. Placez la télécommande Nedis à moins de 2 cm de l'autre télécommande.
4. Sur la télécommande Nedis, appuyez sur le bouton à programmer jusqu'à ce que l'indicateur LED reste allumé.
5. Appuyez sur le bouton de l'autre télécommande sans le relâcher jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote deux fois.
6. Répétez la procédure depuis l'étape 4 pour copier les fonctions des autres boutons.
7. Appuyez sur le bouton d'apprentissage pour enregistrer les réglages et sortir du mode de programmation.

Caractéristiques techniques

Type de pile	AAA / LR03 (2x)
Autonomie de pile	± 2 ans
Plage de transmission	8 m
Fréquence	< 108 MHz
Température de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C
Humidité relative	10% ~ 80% (sans condensation)
Dimensions	17 x 5,5 x 2 cm

Sécurité



- Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualifié si une réparation s'impose.
- Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
- Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
- Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.

Sécurité des piles

- Utilisez uniquement les piles mentionnées dans le manuel.
- N'utilisez jamais des piles usées avec des piles neuves.
- N'utilisez pas des piles de marques ou de types différents.
- N'installez pas les piles selon une polarité inversée.
- Ne court-circuitez et ne démontez pas les piles.
- N'exposez pas les piles à l'eau.
- N'exposez pas les piles au feu ou à une chaleur excessive.
- Les piles chargées à fond ont tendance à fuir. Pour éviter d'endommager l'appareil, retirez les piles si vous laissez l'appareil sans surveillance pendant des périodes prolongées.
- Si du liquide s'échappant des piles entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement à l'eau claire.

Nettoyage et entretien

Avertissement !

- N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide.

Descrizione

Italiano

1. Pulsante di accensione/ spegnimento	Premere il pulsante per accendere o spegnere la TV.
2. Pulsante TV	Premere il pulsante per controllare la TV.
3. Pulsante Satellite	Premere il pulsante per controllare il set-top- box o altri dispositivi programmati.
4. Pulsante programma precedente	Premere i pulsanti per scorrere i programmi.
5. Pulsante programma successivo	
6. Pulsante volume -	Premere il pulsante per aumentare o diminuire il volume.
7. Pulsante volume +	
8. Pulsante OK	Premere il pulsante per confermare una selezione.

9. Pulsante muto	Premere il pulsante per silenziare l'audio.
10. Pulsante di apprendimento	In modalità di apprendimento, premere il pulsante per attivare il segnale prima di copiare le funzioni da altri telecomandi.
11. Pulsanti numerici	Premere i pulsanti per selezionare il canale.
12. Indicatore LED	L'indicatore LED mostra lo stato del dispositivo.

Uso

Programmare il telecomando per la TV o un altro dispositivo.

1. Accendere il dispositivo da programmare.
2. Cercare la marca della TV che si desidera programmare nell'elenco dei codici. Annotare il primo codice nell'elenco.
3. Premere e tenere premuto il pulsante TV o satellite del telecomando finché l'indicatore LED non si accende.
4. Immettere il codice identificato in precedenza.
Nota: Se l'indicatore LED si spegne, significa che il codice è stato accettato. Se accende o spegne la TV, ciò indica che il codice è corretto. Se non accende o spegne la TV, ripetere dalla fase 2 per provare un altro codice.

Ricerca automatica

1. Accendere il dispositivo da programmare.
2. Premere e tenere premuto i pulsanti TV o satellite del telecomando finché l'indicatore LED non si accende.
3. Puntare il telecomando verso il dispositivo. Premere e rilasciare lentamente il pulsante on/off.
Nota: Se il dispositivo viene spento, significa che il codice è stato identificato.
4. Premere immediatamente insieme i pulsanti TV e satellite per confermare il codice.
5. Riaccendere il dispositivo e controllare che gli altri pulsanti del telecomando funzionino regolarmente.
Nota: Per i pulsanti che non funzionano correttamente, ripetere la procedura finché non viene identificato il codice corretto.

Copiare le funzioni da altri telecomandi

1. Premere i pulsanti tv o satellitare.
2. Tenere premuto il pulsante di apprendimento finché l'indicatore LED non lampeggia rapidamente.
3. Posizionare il telecomando Nedis a meno di 2 cm dall'altro telecomando.
4. Sul telecomando Nedis premere il pulsante che si desidera programmare finché l'indicatore LED non rimane acceso fisso.
5. Premere e tenere premuto il pulsante sull'altro telecomando finché l'indicatore LED non lampeggia due volte.
6. Ripetere la procedura dalla fase 4 per copiare le funzioni per tutti i pulsanti.
7. Premere il pulsante di apprendimento per salvare le impostazioni e uscire dalla modalità di programmazione.

Dati tecnici

Tipo di batteria	AAA / LR03 (2x)
Durata batterie	± 2 anni
Campo di trasmissione	8 m

Frequenza	< 108 MHz
Temperatura di funzionamento	0 °C ~ 40 °C
Umidità relativa	10% ~ 80% (senza condensa)
Dimensioni	17 x 5,5 x 2 cm

Sicurezza



- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
- Scollegare il prodotto dall'alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
- Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
- Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.

Sicurezza relativa alla batteria

- Utilizzare esclusivamente le batterie indicate nel manuale.
- Non mischiare batterie nuove e vecchie.
- Non utilizzare batterie di tipi o marchi diversi.
- Non installare le batterie invertendo la polarità.
- Non mettere in corto circuito o disassemblare le batterie.
- Non esporre le batterie all'acqua.
- Non esporre le batterie a fiamme o calore eccessivo.
- Le batterie sono soggette a perdite quando sono completamente scariche. Per evitare di danneggiare il prodotto, rimuovere le batterie quando viene lasciato incustodito per periodi prolungati.
- Nel caso di contatto del liquido delle batterie con pelle o indumenti, sciacquare immediatamente con acqua fresca.

Pulizia e manutenzione

Attenzione!

- Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
- Non pulire l'interno del dispositivo.
- Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
- Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.

Descrição

Português

1. Botão de ligar/desligar	Prima o botão para ligar ou desligar o televisor.
2. Botão do televisor	Prima este botão para controlar o televisor.
3. Botão do satélite	Prima este botão para controlar o decodificador ou outros dispositivos programados.

@DIKON	1551,1525		
A.R. SYSTEM	0237,0246,0322,0540,1636,5422		
ACCENT	0322,0176,1637,0540,0131		
ACCUPHASE	0540		
ACEC (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
	1363,1480,1585		
	5422	ADB	5334
ADMIRAL	0024,0080,0222,0428,0429,0440		
ADYSON	0505,0329,0123		
AEA	0513,0540		
AEG	0043,1423,5422,5481,5609,6157		
AG	0557	AGATH	5468
AGASHI	0322,0236,0513		
AGB (SABA)	0024,0025,0043,0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0119,0181,0229,0242,0513,1626		
	0024,0077,0242,0336,0363,1623,1667		
AGEF(BRUNS)			
AIKO	0067,0513,1608		
AIM	0237,0329,0352,0354,0508,0513,1302		
AIOSTAY	0136	AIRIS	5965,6165,6166
AIWA	0529,0581,1038		
AKAI	0043,0067,0074,0143,0147,0162,0236,0290,0296,0298,0037,0345,0352,0354,0361,0375,0415,0431,0433,0513,0515,0549,0558,1243,1311,1314,1396,1423,1623,1636,1652,1659,1684,5827,5840,5864,5961,5964,6120,6164,6173,6174,6183		
	1321	AKI	0236,1638
	0513,0540	AKIO	1318
AKIRA	0236,0141,0374,1251,1485,1637,5454,5965,6118		
AKITA (ORION)	0043,0065,0127,0141,0170,0195,0196,0236,0269,0300,0322,0329,0352,0409,0415,0418,0447,0471,0472,0513,0555,0557,0588,1009,1251,1368,1422,1425,1623		
	0540,0513		
	0043,0197,0207,0259,0296,0337,0351,0386,0467,0523,0557,1423,1608,1678,1681,1694		
AKTRON (TOSHIBA)			
AKURA	0143,0176,0231,0236,0322,0513,0540,5422		
ALBA	0236,0300,0415,0513,1659,5422,5839,5864		
ALBATRON	1378		
ALBIRAL	0025,0125,0236,0237,0322,0513,1174,1639,1659		
ALBRECHT	1586	ALHORI	0067
ALKOS (TOSHIBA)	0043,0197,0207,0259,0296,0337,0351,0386,0467,0523,0557,1423,1608,1678,1681,1694		
	0550,1451,0145,1383,5821		
ALL TEL			
ALLORGAN	0067,0108,0391		
ALTEK	1392,1399,1401,1494,1526,1546,5421,5454		
ALTUS	0557,1603	AMIKO	6180
AMBASSADOR	0196	AMPLIVISION	0067,0237
AMSTRAD	0043,0143,0196,0222,0236,0322,0415,0513,1343,1410,1415,1423,1425,1469,1559,1638,1639,5338,5415,5422,5437,5481,5851		
	0513,0540	ANDERSSON	5422
	1636,1639	ANGLO	0322
ANEX			
ANIS	0322,0336		
ANITECH	0077,0114,0322,0329,0424,0505,0513,0540		
ANSONIC	0043,0057,0077,0141,0236,0322,0336,1657,5422		
ANTARES	5469,5487	AOC	1540
AQP (GRUNDIG)	0096,0295,0327,0351,0549,1450,1609,1649,1652,1693,1694,		
	0067		
ARCAM			
ARCELIK	0141,0230,0557		
ARCENCIAEL(THOMSON)	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478,2026		
	0141,0541,0336,0557		
	0568,0569,0570,0572		
ARISTONA (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
	0025,0043,0114,0230,0236,0246,0513,1619		
	0075,0080,0082,0083,0137,0147,0162,0170,0178,0192,0236,0390,0431,0433,1016,1659		
ARPHONE (DESMET)			
ARTHUR MARTIN (SALORA)	0424,0513,1638		
ART-TECH			
ASA	0066,0136,0282,0390,0513		
AS-BERG	0131,0077,0302,0374,1636,0513		
ASORA	0322		
ASTHON (EMERSON)	1638,0415,0114,0490,0131,0230,1639,0136,1657,1658,1659,0513,1363,0236,0125,0097,0043,0077,0024,1227,0327,0547,0196,0067,1317,0336		
	0415,0329,0296,0302,0067,0354,1485		
	0237,0230		
ASTRA			
ASTRO SOUND			
ASUKA	0067,0322,1659		
ATAKI	0424	ATEC	1597
ATLANTIC (FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0114,0115,0136,0170,0227,0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654		
	5491,5868		
	0513,0557,0141,0067,0125,0149,1638,0230,0123,0025,1227,0077,1696,0162,0322,0060,0490,0424,0336,0354,0545,0236,0209,1636,0557,1657		
AUDIOSONIC			
AUDIOTON	0114,0067,0125		
AUDIOVOX	0572		
AURORA	0024,0067,0354		
AUSIND	0131,0136,1126		
AUTOVOX	0043,0108,0123,0131,0136,0391,0552,1124,1126,1367,1423,1653,5422,5449,6120		
	1456	AVIOUS	1550
AUVISAT			
AVERMEDIA	1515		
AWA	0149,0067,0354,0184,0540,0513,0236		
AXXWNT	0236	AXIL	6163
BAIRD	0375,0378,1668,5481		
BANG & OLUFSEN	0024,0398		
BARCO	1128,0024,0090		
BARCOM	0329	BASTIDE	0067
BASIC LINE	0203,1423,0513,0424,0097,0043,0236,0354,0373,0557,0230,0141		
	0069,0114,0236,0275,1302		
BAUER			
BAUR	0046,0083,0133,0140,0162,0165,0174,0176,0178,0215,0236,0259,0290,0337,0351,0352,0391,0434,0467,0508		

BAUMATIC	0322		
BEAUMARK	0547	BAZIN	0067,0441
BEKNTTEKNIK	0337,0207,1657		
BEKO	0141,0207,0227,0230,0236,0336,0540,0541,0557,1400,1435,1603,6202		
BELSON	1472	BELSTAR	5422
BENNET	0513,0540	BENQ	1593
BENSTEN	1511,0550,0145,1491		
BEON	0513,0540		
BESTAR	0114,0336,0415,0435,0540,0513,1657		
BIAZET	0052,0236	BIFONIC	0067
BIGSTON	0322,0354	BINATONE	0067
BLACK DIAMOND	0043,0540,5422		
BLACK STRIP	1608	BLACKWAY	0351
BLAUPUNKT	0039,0069,0096,0102,0148,0149,0165,0266,0351,0522,1693,6162,6185		
BLAUSONIC	0067		
BLOOM	0043,1386,1390,1399,1415,1433,5422,5481,5851		
BLUEH	5824	BLUE MEDIA	1590
BLUESKY	0043,0051,0065,0097,0141,0236,0513,0541,0549,0557,1423,1425,1556,1560,1603,1619,5422,5481,5864		
BLUESTAR	1648,1659,5864	BLUETECH	5825
BLUSENS	6118,6171,6172,6173		
BOCA (AMSTRAD)	0043,0143,0196,0222,0236,0322,0415,0513,1343,1410,1415,1423,1425,1469,1559,1638,1639		
BONDSTEC	0125		
BOOTS	0067	BOOTS	0067
BOSCH/BAUER	0069	BOSTON	0067
BOTECH	1575	BPL	0513,0540
BRANDT	0051,1435		
BRANDT ELECTRONIQUE (THOMSON)	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478,2026		
BRAUN	0067	BRAVO	5456,5493
BRIGMTON	0067,0237		
BRINKMANN	0513,0540		
BRIONVEGA	0295,0247,1367,1124,0222,0024,0428,0223,0440,1181,1622		
BRITANNIA	0067,0192	BROKLINE	1319
BROKSONIC	0236,1323,		
BROTHER	0043,0322	BROWN	1317
BRUNS	0242,0336,1667,0024,0363,0077,1623		
BSR	0300,0158,0329,1659		
BUSH	0097,0052,0083,0043,0236		
CADMOS (DESMET)	0025,0114,0230,0236,0246,0513,1319		
CALIFORNIA (FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0114,0115,0136,0170,0227,0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654		
CAMPER	0141,0336,0513,1696		
CANAIS	0042	CANALERA	1507
CANALSANTE (SIDEC)	0230	CANTON	0252
CANDLE (LG)	0043,0067,0075,0082,0083,0123,0125,0141,0145,0153,0158,0170,0227,0277,0230,0236,0275,0329,0352,0384,0513,0529,0542,0547,0555,0557,0587,0925,1439,1459,1476,1606,1607,1614,1659,3044,4206,4207		
CAPSONIC	0322,1636	CARAD	0513,0540
CARENA	0236,0540		
CARREFOUR	0513,0540,5338		
CARYONSE (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
CASCADE	0513,0540		
CASIO	0409,0540,1611		
CASONIO (OCEANIC)	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,0431,0433,1626,1654,2356,4340,4341		
CAT	1529,1535,1536,		
CATHAT	0513,0540	CBM	1458
CCE	0513,0540		
CDV	1410,1464,5464,5868,5872,6176		
CELINT	0052	CENTURION	0513,0540
CENTURY	0024,0057,1227		
CEY	1028		
CGE	0057,0102,0131,0227,0298,0473,0374,1636,1638,1650,1659		
CGM	0043,0097,0227,0236,0322,0336,0424,0513,1657,1659		
CIE	0060,0196,0354,0513		
CIHAN	0115,0230	CINEMA	0043
CITIZEN	1324		
CLARITRONIC	1657		
CLARIVOX	0024,0025,0096,0204,0237,0490,0540,1611,1659,1667		
CLATRONIC	0540,5449		
CLAYTON	0043,0230,0513		
COFADEL (THOMSON)	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478,2026		
COLOR MAT	0024	COLUMBIA	0046
COMBITECH (ORION)	0043,0065,0127,0141,0170,0195,0196,0236,0269,0300,0322,0329,0352,0409,0415,0418,0447,0471,0472,0513,0555,0557,0588,1009,1251,1368,1422,1425,1623		
COMET	0513,0536,1425,1492		
COMPUTRON	0415,0431,0513		
CONCERTO (LG)	0043,0067,0075,0082,0083,0123,0125,0141,0145,0153,0158,0170,0227,0277,0230,0236,0275,0329,0352,0384,0529,0542,0547,0555,0557,0587,0925,1439,1459,1476,1606,1607,1614,1659,3044,4206,4207		
CONDOR	0043,0114,0131,0227,0236,0259,0322,0374,0424,0513,0540		
CONFORAMA(SONOLOR)	0431		
CONIF	0296,0329		
CONRAC	1435		
CONRAD	0043	CONTI M.	0236
CONTEC	0322,0197,0067,0540,0184,0424		
CONTIN.EDIS.(THOMSON)	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478,2026		
CONTINENTAL	0114,0549,1636,1639		
COSMEL	0490,0513,0540,1636		
COSMOS	0513	CRC	0046
CROWN	0043,0057,0077,0097,0131,0141,0236,0336,0374,0540,0541,1420,1639,1657,5338,5422,5864		

CRYSTAL	0043,0046,0513,0592,1632		
CS ELECTRONICS	0067,0125		
CTC CLATRONIC	0057,0067,0077,0114,0131,0170,0227,0230,0236,0322,0374,0415,0424,0513,0557,1423,1603,1636		
	0024,0043,0067,0077,0097,0114,0125,0131,0136,0196,0230,0236,0327,0336,0415,0490,0513,0547,1227,1317,1363,1638,1639,1657,1658,1659		
CXC(EMERSON)	0025,0067,1659		
CYMATIC	0513,0540		
CYV	0060,0067,0209,0236,0352,0354,0361,0375,0502,0513,0545,0554,0557,1390,1412,1449,1450,1453,1601,1644,5450		
DAEWOO			
DAICHI	0209	DAIMOND	1637
DAINICHI	0067		
DALMAN	1453		
DANSAI	0067,0329,0513,1608		
DANTAX	0043,1423		
DATRONIC (DAEWOO)	0060,0067,0209,0236,0352,0354,0361,0375,0502,0153,0545,0554,0557,1390,1412,1449,1450,1453,1601,1644		
	0545,0554,0557,1390,1412,1449,1450,1453,1601,1644		
DAWA	0513		
DAYMATER(MAGNADYNE)	0024,0025,0060,0077,0115,1009,1639,1659		
DAYTEK	0236,0572,1121		
DAYTRON	0513,0540,1318		
DAYTRONIC(DAEWOO)	0060,0067,0209,0236,0352,0354,0361,0375,0502,0153,0545,0554,0557,1390,1412,1449,1450,1453,1601,1644		
	0545,0554,0557,1390,1412,1449,1450,1453,1601,1644		
DCE	0557,1603		
DE GRAAF	0043		
DECCA	0065,0067,0176,0246,0254,0302,0375,0540,0541,1636,0513		
DEITRON	0513		
DELTON	0557		
DEMACOLOR	0236	DENKO	0322
DENTAL(FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0114,0115,0136,0170,0227,0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654		
	0043,1546,1638,5609,6120,6162,6190		
DENVER	0043,1546,1638,5609,6120,6162,6190		
DESMET	0025,0043,0114,0230,0236,0246,0513,1619		
DEWO	1085		
DHS(ASTRA)	0067,0296,0302,0329,0354,0415,1485		
DIADEM	0440	DIAMAT	0513,0540
DIAMOND	0047,0352,0354,1112,1121,1338		
DIBOSS	1516,1517	DICRA	5405,5872,5958,6159
DIGATRON	0513,0540		
DIGIHOME	0557,1435	DIGILINE	0043
DIGITOR	0236,0540,0555		
DIK	0513,0540	DINASTY	0043,0354
DIKOM	5851,5873,5888,5958,5963,5965,6114,6159,6189		
DIKON	1551,5416,5437	DISTAR	0236,1085
DIUNAMAI	1535,1587,5416,5439,5484,5831,5875,5965		
DIXI	0513,0540,1667		
DOMEOS	0236,0434	DMTECH	1489
DOMLAND(DUAL-TEC)	0043,0047,0057,0067,0097,0123,0125,0133,0141,0153,0158,0162,0170,0196,0209,0222,0230,0236,0298,0312,0329,0354,0391,0409,0434,0513,0592,1400,1636,1659		
	0329,0354,0391,0409,0434,0513,0592,1400,1636,1659		
DOMOH	0236,0513,1639		
DORIC	0052	DPM	5446
DTS	0153,0513		
DUAL TEC	0043,0047,0057,0067,0097,0123,0125,0133,0141,0153,0158,0162,0170,0196,0209,0222,0230,0236,0298,0312,0329,0354,0391,0409,0434,0513,0592,1400,1636,1659,5422,5449		
	0024,0066,0077,0115,0374,0131,0136,0236,0282,0390,0513,1619,1636,1639		
DUMONT	0513,1619,1636,1639		
DUNAI	1659		
DURABRND	0043,0552,0557		
DUX	0540	DYNAMTC	0074
D-VISION	0209,0236,0352,0554		
DYNATRON(PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
EASY LIVING	1394,1398,1399,1484,1525,5481,5819,5823,5871,6187		
ECCO	1346	ECO LINE	0236
ECHOSTAR	0067,0236	EDAN LINE	0043,0236
EDISON	0549		
EI	0162,0227,0230,0236,1423,1657		
EL	1394,1398,1399,1484,1525,5481		
ELBE	0025,0043,0067,0073,0170,0222,0230,0233,0236,0237,0255,0295,0428,0429,0440,0528,0541,1425,1449,1450,1452,1453,1454,1529,1594,1595,1619,1659,5481		
	0024,0025,0060,0077,0115,1009,1639,1659		
ELCIT(MAGNADYNE)	0024,0025,0060,0077,0115,1009,1639,1659		
ELEKTA	0424,0322,0354,0046,0513		
ELEKTRONSKA IND.	0025,0230	ELEKTRONIKA	0516,1657
ELEMIS	0043,0230,0336		
ELG	0513,0540		
ELIN	0066,0067,0083,0153,0162,0282,0431,0513		
ELITE	0114,0322,0513		
ELLEVISION	0322,0425	ELSAY	0236
ELMAN	0025,0067,0077,0196,1659,1700		
ELTA	0057,0067,0322,0435,0513	E-MOTION	6185
EMATEC(OCEANIC)	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,0431,0433,1626,1654,2356,4340,4341		
	0043,0057,0060,0102,0131,0170,0227,0236,0298,0374,0435,0513,0522,1227,1619,1636,1650,1659		
EMCO(IMPERIAL)	0024,0043,0067,0077,0097,0114,0125,1227,0131,0136,0196,0230,0236,0336,0327,0415,0490,0513,0547,1317,1363,1638,1639,1657,1658,1659		
EMERSON	0024,0043,0067,0077,0097,0114,0125,1227,0131,0136,0196,0230,0236,0336,0327,0415,0490,0513,0547,1317,1363,1638,1639,1657,1658,1659		
ENGEL	0230,1611,6163,6181		
ENIE	0529	EROICA	0329
ENZER	0566,0579,1332		
ERRES(PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
	0067,0336,0236,0513,0540		
ESC	0067,0336,0236,0513,0540		
ESTEL	0230	ETCO	5338
ETRON	0384,0415,0513,1063,1082,1648		
EULANDER(ELBE)	0025,0043,0067,0073,0170,0222,0230,0233,0236,0237,0255,0295,0428,0429,0440,0528,0541,1425,1449,1450,1452,1453,1454,1529,1594,1595,1619,1659		
	0025,0295,0428,0429,0440,0528,0541,1425,1449,1450,1452,1453,1454,1529,1594,1595,1619,1659		
EUMIG	0114	EUROCOM	0230
EUROLINE	1631,1636,5338		

EUROPA	0513,0540		
EUROPHON	0025,0067,0077,0114,0127,0230,0238,1227,1659		
EUROSTATUS	0043	EUROVISION	1423
EXCEL	0513,0540	EVELUX	0592
EXPERT	0153,0204,1654	EVERLINE	6186
EXQUISIT	0513,0540	FAGOR	0435,0513
FAMILY LIFE	0513,0540		
FELIX	0236,0322,0415		
FENNER	0354,0424,0513,0516,1623		
FERGUSON(THORN)	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455,0513,1616,1663,1700		
FIDELIS	0043,0067,0296		
FIDELITY	0067,0176,0329,0391,0415,0513,1713		
FILSAI	0067	FINLANDIA	0083
FINLUX	0043,0066,0077,0115,0127,0131,0136,0137,0147,0170,0230,0236,0246,0282,0295,0374,0375,0390,0431,0433,0513,0557,0558,1126,1425,1603,1623,5422,5481		
FIRST LINE	0043,0057,0067,0097,0114,0123,0176,0177,0203,0230,0237,0298,0302,0352,0354,0375,0391,0440,0513,0541,0557,1009,1420,1425,1435,1453,1636,1654,1659,5338,5422		
FISHER	0363,0133,0066,0123,0314,0115,0197,0149,0184,0290,0024,0391,0373,1131,1657,1658		
FLINT	0073,0513,5873,6160	FLORIDA	0067
FORCE	1329,1330	FNR	0077
FORGESTONE(THORN)	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455,0513,1616,1663,1700,		
FORMENTI	0025,0043,0067,0083,0114,0136,0170,0196,0227,0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654		
FORTRESS	0024	FRABA	0236
FRIAC	0077,0513,0540		
FRONTECH	0057,0083,0329,0125,1659,1696		
FST(DECCA)	0065,0067,0176,0246,0254,0302,0375,0540,0541,1636		
FUJI	0424		
FUJITECH	0513		
FUJITSU	0043,0077,0067,0108,0153,0158,0222,0236,0282,0329,0513,1345,1408		
FUMEO	0158		
FUNAI	0149,0230,0322,0552,0557,1588,1663,5422,5449,5835		
FUSION	0557,1435	FURICHI	0595
FUTURE	0513,0540	FUTRONIC	0322
FUTURETECH(EMERSON)	0024,0043,0067,0077,0097,0114,0125,0131,0136,0196,0230,0236,0327,0336,0415,0490,0513,0547,1227,1317,1363,1638,1639,1657,1658,1659		
GALA	0296,0329	GALACTEX	0067,0322
GALANT	0415,0424		
GALAXI(FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0114,0115,0136,0170,0227,0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654		
GALAXY	5458,5460		
GALAXY-GALAXIS	0057,0067,0227,0236,0374,0409,1636		
GBC	0060,0115,0125,0197,0354,0375,0415,0424,0513,1489,1659,5473		
GE	0051,0242,0547,1495		
GEANTCASINO(OCEANIC)	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,0431,0433,1626,1654,2356,4340,4341		
GEBER	0162		
GEC	0067,0083,0189,0236,0246,0375,0513,1076,1372,1626,		
GELOSO	0025,0060,0080,0115,0354,1659		
GENERAL	0046,0067,0197,0209,0354,0513,5823		
GENERAL CORPORATION	0043,0067,0108,0153		
GENESIS	0513,0540		
GENERAL TECHNIC	0354		
GENEXXA	0540,0162,0390		
GERICOM	1383		
GIAINT	0046,0067,0527		
GITEM	0046,0242,1609,1636		
GM - GMC	0322,0513,1663		
GOLD	1526,5420,5845,5851,5866,5870		
GOLD TOP	0424	GOLDFUNK	0094
GOLDHAND	0067		
GOLDLINE	0073		
GOLDSTAR(LG)	0043,0067,0075,0082,0083,0123,0125,0141,0145,0153,0158,0170,0227,0277,0230,0236,0275,0329,0352,0384,0513,0529,0542,0547,0555,0557,0587,0925,1439,1459,1476,1606,1607,1614,1659,3044,4206,4207		
GOLDTECH	0043,0097,0236		
GOLDVISION(SONOKO)	0123,0236,0322,0424,0505,0513,0557,1636		
GOODMANS	0043,0051,0067,0097,0141,0209,0242,0322,0327,0352,0354,0415,0513,0541,0545,0554,1423,1603,1608,1636,1659,5422,5481		
GORENJE	0051,0236,0516,0592,1296,1423,1657,1658		
GPM	0322,0329	GRADIENTE	0502
GRAETZ(ITT)	0043,0052,0062,0066,0083,0096,0108,0136,0149,0153,0162,0192,0236,0252,0290,0322,0327,0374,0390,0391,0433,0513,1423,1626,1654,1713		
GRANADA	0043,0052,0062,0066,0083,0096,0108,0136,0149,0153,0162,0192,0236,0252,0290,0322,0327,0374,0390,0391,0433,0513,1423,1626,1654,1713		
GRANDEN(FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0114,0136,0170,0196,0227,0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654		
GRANDIN	0043,0073,0114,0141,0170,0209,0230,0236,0352,0422,0424,0541,0557,1383,1412,1425,1453,1548,1549,1564,1569,1603,1654,5422,5481,5864		
GREAT WALL	0322,0490	GRANPRIX	5481
GRENADIER	0230,0513,0547,1174		
GRONIC	0067,0230,0238,1174,1659		
GRUNDIG	0096,0295,0327,0351,0549,1491,1450,1609,1649,1652,1693,1694,5334,5864,6202		
GTRONIC	0236,1084	GUTTA	1084
GTT	0043,0236,0374,0424,1638		
H & B	0043	HADOR	1338
HAIER	0209,5474,5848,6162	HALIFAX	0322
HAMMERSTEIN	0067,0322,0384,0422,1082	HAMPTON	0067,0115
HANNOVER	1420	HANNSPREE	5819,5822,5867,5960
HANSEATIC	0025,0067,0114,0162,0195,0209,0230,0236,0296,0336,0391,0424,0435,0513,0554,0557,1601,1638,1639,1644,1693		
HANTAREX	0025,0077,0238,1383,1436,1636		

HAUPPAGE	0513,0540				
HB	0557,1400,1459,1489,1603,5422				
HCM	0123,0322,0424,0513,0543,0540,1659				
HEDZON	0513,0540	HEIRU		0322	
HELECTRONIC (FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0114,0115,0136,0170,0227,0230, 0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637, 1639,1654				
HEMMERMANN	0077,0127,0391,1009				
HEXA	0204,0230	HENA		0513	
	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136, 0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435, 1445,1478,2026				
HIFIVOX(THOMSON)					
HIGASHI	0067	HIGHLINE		0513,0540	
HIGHIWA(KAISUI)	0424,0067,0236,0415,0073,1420				
HIKONA(KAISUI)	0067,0073,0236,0415,0424,1420				
HILINE	0236,0322,0415				
HINARI	0065,0080,0322,0327,0329,0363,0513,5864				
HISAWA	0073,0236,0557				
HISENSE	0083,0145,0352,0376,5481,6157,6175				
	0043,0197,0207,0259,0296,0337,0351,0386,0467,0523, 0557,1423,1608,1678,1681,1694				
HISHITO(TOSHIBA)					
HISONIX	0415				
HIT	0024				
	0037,0043,0052,0067,0082,0083,0094,0095,0119,0137, 0142,0147,0160,0178,0189,0197,0209,0285,0296,0326, 0329,0358,0431,0433,0473,0499,0525,0547,0554,0569, 1016,1076,1259,1423,1501,1626,1644,5422,6114,6201				
HITACHI					
HITSU	0073,0513	HOME ELECTRONICS		1437	
HOHER	0043,1516,1400,0170,1603,1383,1423,5422				
	0024,0042,0046,0067, 0119,0120,0133,0153,0302,0352, 0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366, 1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623, 1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705				
HORIZONT(PHILIPS)					
HORNYPHON	0513,0540				
HOSHAİ	0043,0097,0424				
HOSPITALIERE	0043	HOWELL	0043	HUMAX	5818
HYD	1467,1550				
	0067,0125,0230,0236,0322,0329,0336,0415,0424,0435, 0497,0513,1638,1639,1659				
HYPER					
	0025,0043,0097,0141,0170,0209,0236,0336,0557,1425, 1434,5422,5864				
HYPSON					
	1449,1468,1475,1512,1554,1568,5429,5422,5437,5449, 5468,5481,5824,5833,5865,5869				
HYUNDAI					
I CAN	5334	I. V.		0513	
IBERIA	0428,0513	IBERVISAO		0391	
ICE	0046,0057,0067,0236,0322,0415,0540				
ICS	0067,0322	IEG 0067	IJOY 6170	IKEA 6208	
IMPER	0322	IMC		0508	
	0043,0057,0060,0102,0131,0170,0227,0236,0298,0374, 0435,0513,1227,1619,1636,1650,1659,5468,5492,5494				
IMPERIAL					
INCUBE	0123,0290				
INDESİT	0107	INDIANA		0513	
INGELEN	0162	INGERSOLL		0513	
	0025,0043,0067,0075,0077,0115,0209,0227,0296,0332, 0375,0415,0424,0513,1423,1633,1638,1639,5965				
INNO HIT					
	2058,4367,5407,5422				
INNOVATION	0513,0540				
INTERBUY	0125,0176,0322,0415,0505,0540				
INTERDISCOUNT	0092,0119,0242,1352,1636,5338				
INTEREACTIVE	0176,0513,0540				
INTERECORD	0133				
	0042,0046,0047,0062,0069,0079,0092,0096,0162,0302, 0352,0374,0513,1617,1626,1632,1636,1654				
INTERFUNK					
INTERNAL	0513,0540				
	0046,0067,0077,0209,0322,0351,0435,0505,0540,0542, 1657,1659				
INTERVISION					
INTRON	0322	INWAH		0209	
IPURE	5609				
	0043,0075,0097,0125,0136,0230,0236,0322,0296,0329, 0415,0513,0528,0557,1084,1126,1269,1296,1439,1400, 1459,1516,1517,1525,1636,1638				
IRRADIO					
ISKRA	0025,0067,1659				
ISUKAI	0424,0513	ITAL TV		6203	
ITC	0067,0230,0236				
ITS	0067,0236,0322,0415,0540				
	0043,0052,0062,0066,0083,0096,0108,0136,0149,0153, 0162,0192,0236,0252,0290,0322,0327,0374,0390,0391, 0433,0513,1423,1626,1654,1713				
ITT					
ITT/NOKIA	5415,5422,5481,5823,5864,5877,6114,6178,6183,6190				
ITV	0060,0322,0354,0540	IZUMI		6182	
	0043,0197,0207,0259,0296,0337,0351,0386,0467,0523, 0557,1423,1608,1678,1681,1694				
JEC (TOSHIBA)					
JET POINT	0384,1636	JMB		0513,0540	
JOCEL	0236,0435				
JOHNSON	0067	JPS		0505	
JQ	5415,5468				
JRC	0435				
JUBİLEE	0540				
JVC	0167,0316,0404,0415,0502,1470,1479,1622,1696,1697				
KABEL	0300	KAİDO		0083	
KAİSER	0424,0513				
KAİSUI	0067,0073,0236,0415,0424,1420				
KAMAR	0515	KAMOSONIC		0123	
KAMBROOK	0067,0119,0230,0322				
	0025,0043,0067,0083,0114,0115,0136,0170,0227,0230, 0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637, 1639,1654				
KAMP(FORMENTI)					
	0025,0043,0067,0083,0114,0115,0136,0170,0227,0230, 0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637, 1639,1654				
KANGSLEY(FORMENTI)					
	0067,0075,0082,0170,0209,0227,0296,0312,0322,0352, 0375,0384,0422,0453,0513,0515,0528,0542,0547,0565, 1328,1356,1382,1404,1405,1644,1657,1658,2066,4267, 0043,0052,0062,0066,0083,0096,0108,0111,0136,0149 0153,0162,0192,0236,0252,0290,0322,0327,0374,0390, 0391,0433,0513,1423,1626,1654,1713				
KAOSHO(SAMSUNG)					
	0067,0111,0209,0236,0237,0238,0424,0435,0513,0516, 1636				
KAPSCH (ITT)					
KATHREIN	0513				
KAWA	0415				
	0067,0111,0209,0236,0237,0238,0424,0435,0513,0516, 1636				
KARCHER					
KAWASHO(FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0115,0136,0170,0227				

SAWASHO(FORMENJI)	1637,1639,1654		
KB ARISTOCRAT	0162,0391	KAYA	0322
KELCINATOR	0062	KEN	1317
KENDO	0043,0051,0073,0077,0080,0295,0300,0440,0542,1227,1636,1659,5422,5449		
KENNEDY	0108,0115,0153,0158,0222,0429		
KENNEX	0043,0097,0209,0236,0550,0552,0557,0921,1423,4367,5422		
KENSTAR	1469,5415,5484,5486,5492,5823,5833	KENYA	1327
KERION	0513,1639	KEYSMART	1400
KEYMAT	0117,0417,0480,0517,0519,0550,0553,0578,1386,1388,1391,1426,1496,1541,2395,4551,5821,5823		
KIC	0067,0237,0515		
KIMAY	0322	KINGDHOME	0043
KIOTA	0322,0415,1082		
KITON	0043,0513,0540,5422		
KITT	0067,0322,0513		
KITTEN	0513		
KIYOGIN	0067,0025,0237,1174,1659		
KLARMAX	0073,0170,0209,0233,0236,0237,0295,0354,0429,0513,0541,1611		
KOBALTRONIC(NEWMAR)	0067,0123,1174,1659		
KOLSTER	0067,0077,0237,0322,0513,1174,1227,1614,1659		
KONG WAM (KAISUI)	0067,0073,0236,0415,0424,1420		
KONKA	0145,0177,0352,0415,1116,1261,1302,1420		
KONTAKT	0549	KORPEL	0513,0540
KOSMOS	0513,0540		
KOTRON	0230,0322	KRAKING	0230
KRIESLER (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
KRONNE	0067,0230	KTV	1500
KUBA ELECTRONIC	0067,0083,0133,0230,0391		
KUCCAI	0097		
KURO (SANYO)	0024,0043,0123,0149,0184,0197,0227,0290,0312,0314,0363,0373,0375,1360,1423,1657,1658,1661,1668		
KYOTO	0230,0246		
L&S ELEKTRONIK	0557		
LAVA	1516,1517		
LAVIS	0025,0162,1611		
LAZER	0236	LCE	0415
LECSON	0513,0540		
LEGEND	0067,0322,0490,0513		
LENCO	0043,0077,0162,0236,0322,0329,0354,0391,0435,0513,5422,6204		
LENOIR	0043,0067,0097,0141,0322,0236,0354,0409,0424,0513,1009,1343,1394,1396,1398,1399,1400,1401,1638,1639,5871		
LEVIS AUSTRIA	0513,0540		
LEXUS	0074,0236,0322		
LEYCO	0236,0322,1646		
LG	0043,0067,0075,0082,0083,0123,0125,0141,0145,0153,0158,0170,0227,0277,0230,0236,0275,0329,0352,0384,0513,0529,0542,0547,0555,0557,0587,0925,1439		
LG	1459,1476,1606,1607,1614,1659,3044,4206,4207,5417,5443,5496,6113		
LIFE	1435		
LIFETEC	0043,0097,0209,0236,0322,0354,0513,0536,0555,0557,1638,5422,5449		
LIGTHSTAR (KAISUI)	0067,0073,0236,0415,0424,1420		
LINTON	0133		
LLOYD'S	0067,0096,0136,0322,0415,0422,0515,1082,1626		
LME (PATH CINEMA)	0025,0067,0114,0204,0230,0237,0435,1659		
LOCATEL	1580,1581,1582,1583,1584		
LOEWE	0024,0047,0050,0176,0246,0277,0400,0402,0508,0925,1570,1637,2345,4257,4345		
LOGIK	0043,0097,0374,0384,0422,0513		
LOVE (ELBE)	0025,0043,0067,0073,0170,0222,0230,0233,0236,0237,0295,0428,0429,0440,0528,0541,0255,1425,1449,1450,1452,1453,1454,1529,1594,1595,1619,1659		
LS ELEKTRONIK	0557		
LTV (OCEANIC)	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,0431,0433,1626,1654,2356,4340,4341		
LUMA	0043,0067,0080,0108,0153,0158,0222,0259,0295,0352,0354,0513		
LUMATRON	0043,5422		
LUXMAY	0490,0513,0540		
LUXOR	0052,0075,0082,0083,0123,0137,0147,0162,0170,0178,0192,0252,0390,0431,0433,1016,1704,1713,5449		
LUXTRONIC	5422	LXI	0547
LYOTRON (LG)	0043,0067,0075,0082,0083,0123,0125,0141,0145,0153,0158,0170,0227,0277,0230,0236,0275,0329,0352,0384,0513,0529,0542,0547,0555,0557,0587,0925,1439,1459,1476,1606,1607,1614,1659,3044,4206,4207		
M.D.C	1638		
MACROM	0480		
MADISON	0236,0540,1636		
MAGAVOX (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
MAGNADYNE	0024,0025,0060,0077,0115,1009,1639,1659		
MAGNAFON	0025,0067,0077,0131,0238,1126,1636,1639,1659		
MAGNAVOX	0046,1623		
MAGNEX	0322,1636		
MAGNUM	0141,0255,0374,1415,1638		
MAJESTIC	1343,1595,5437,5454,5477,5478,5479,5868,5875		
MAKROSONIC	1324		
MANDI	0352	MANDOR	0322
MANESTH	0052,0067,0114,0236,0322,0540,1608,1623,1654		
MANHATTAN	0043,0097,0513,5422		
MARANTZ	0513,0528	MARECH	0114,0513
MARK	0336,0354,0513		
MASCOM	0236	MASCOT	0057
MASUDA	0236,0300,0322,0513		
MATCH ITALIA	0322,0513,1636		
MATSUKA	0067,0322	MATSUVIANA	0528
MATSUI	0060,0065,0067,0196,0236,0269,0322,0300,0336,0351,0397,0415,0536,0549,1016,5449,5839,5864		
MAXDORF	0322,1084	MAXAM	0322

MAXIMAL	1648	MB LINE	0322
MAXWELL	0025,0077,0236		
	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
MC MICHAEL (PHILIPS)			
MCE	0322,0425,0513		
MECOA	0236	MEDIASONIC	0236
MEDIATOR	0513,0540		
	0043,0097,0209,0236,0352,0552,1396,1412,1435,1455,1638,5422,5449,5864		
MEDION			
MEGATRON	0547	MEGHA	0513
	0024,0025,0096,0111,0204,0237,0490,0540,1611,1659,1667		
MELBOX (CLARIVOX)			
	0060,0066,0133,0136,0137,0147,0181,0209,0236,0282,0295,0351,0354,0390,0508,0513,0588,1009,1614,1631,1638,1644,4340,4341,5338		
MELECTRONIC			
MELVOX	0025,0162	MEMOREX	0322
MEMPHIS	0067,0322,0490		
MERCURY	0046,0067,0236,0237,0322,0384,0515		
MERRIT	0162	METEOR	0238
	0024,0043,0079,0097,0338,0349,0351,0402,0460,0462,0552,1487,1499,1609,5422		
METZ			
MGA	0322,0354,0513,0547,1637		
MGAON	0322	MICRON	0067
MICROMAXX	0043,0236,0295,0540		
MICROSONIC	1131	MIGROS ELECTR	0295
MICROTEK	0236,0242,1084,1127		
MIIA	6176	MINATO	0513,0540
	0096,0295,0327,0351,0549,1491,1450,1609,1649,1652,1693,1694		
MINERVA (GRUNDIG)			
MINERVA FRANCE	0549	MINOKA	0513,0540
	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455,0513,1616,1663,1700		
MISTRAL (THORN)			
MITRONIC	0329		
	0024,0043,0047,0065,0149,0197,0230,0353,0354,0425,0527,0547,1379,1637,1644,1661		
MITSUBISHI			
MITSUTI GENERAL	0233,0298		
MIVAR	0105,0408,0025,0058,0068,0067,0075,5451,5605		
MKC	0578	MKM	0238
MOBILE TV	0043		
	0077,0083,0108,0114,0133,0153,0176,0238,0513,0540,1126		
MOTION (UHER)			
MPMAN	5471,6119		
MTC	0083,0176,0296,0336,1296,1657,1659		
MULTIMAT	0238	MULTISTANDARD	0077
	0025,0043,0067,0077,0125,0141,0149,0162,0178,0209,0230,0236,0322,0336,0354,0490,0513,0545,0557,1227,1614,1657,1696		
MULTITECH			
MURPHY	0083,1626,1696		
MUSIKLAND	0513,0540	MUSTAG	1121
MYRYAD	0513,0540	MYTV	6119
		MVISION	5488
NAD	0162,0391,0547		
NAGOYA	0230,0441	NAIKO	0513,0540
NAKAMURA	0513,0540		
	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242,0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1181,1623,1642,1653		
NAONIS (SELECO)			
NARITA	0067,0322,0354,0547		
NASSA NAGEL(ENGEL)	0230,1611		
NATIONAL	0310,0518		
	0149,0065,0427,1418,0472,0447,0430,1336,0237,0354,0513,5822,5822--5867		
NEC			
	0024,0046,0047,0057,0060,0069,0080,0083,0114,0133,0140,0148,0167,0170,0174,0176,0178,0195,0209,0215,0227,0230,0236,0295,0300,0312,0337,0351,0352,0374,0409,0467,0508,0513,0540,0541,0555,0588,1352,1609,1629,1361,1632,1636,1638,1639,1656,5338		
NECKERMANN			
NEI	0043,0230,0236,0435,0490,0541,0513,1636,1659		
NEO	6114,6203		
NEOVIA	1301,1383,1459,1450,1516,1517,1542,1543,1568,5468		
NESCO	0125,0312,0327,0375,0440		
NETSAT	0513,0540		
NEUFUNK	0043	NEVIR	6120,6161,6190,6203
NEW GOLDVISION (SONOKO)			
	0123,0236,0322,0424,0505,0513,0557,1636		
NEWMAR	0067,0123,1174,1659		
NEWORLD (KAISUI)	0067,0073,0236,0415,0424,1420		
NEWTECH	0067,0236,0242		
NEXIUS	0588,1393,1422,1425		
NEXTIER	1518		
NFREN	1555,		
	0025,0043,0067,0083,0114,0115,0136,0170,0227,0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654		
NICAMAGIC(FORMENTI)			
NIKKAI	0067,0082,0141,0322,0329,0513		
	0043,0097,0170,0322,1399,1425,1467,1550,1537,1636,5481,5609,5825,5839,5851,5872,5957,6190		
NIKKEI			
NIKKEY	5483	NISSAN	0384
NIKKO	0513,0547		
NOBLEX	0149,0184,0197,0354,0415,0422,1327,1661		
NOBLIKO	0067,0131,0136,1126,1227		
	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478,2026		
NOGAMATIC(THOMSON)			
	0043,0066,0147,0162,0236,0252,0322,0390,0431,0433,0558,1423,1704,5500		
NOKIA			
NORDING	0077,0131	NORDLAND	0230
	0049,0052,0062,0090,0092,0094,0095,0115,0119,0170,0229,0242,0352,0424,0455,0557,1045,1400,1422,1423,1425,1435,5415,5486,5492,5819,5823,5832,5833,5864,5871,6188,6203		
NORDMENDE			
	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242,0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1181,1623,1642,1653		
NORDTON (SELECO)			
NORDWAY	0298,1657	NORFOLK	0441
NORMEREL	0540,1630	NORM N	1636
NORTEK	0097,0141,1636		
NORWAY	0298,1657	NORTON	0424
NOVAK	0513,0540	NOVA	0329
NOVATRONIC	0209,0236,0322,0329,0354,0513,1636		
NUCLEAR(PRANDONI)	0077,0080,0083,0097,0115,0302,0352,0592		

OGENERAL	0149	OCTAL	0067
OCEANIC	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,0431,0433,1626,1654,2356,4340,4341,5468		
	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
OCTAN (PHILIPS)	0236,0322,0513		
ODEON (AGASHI)	0329,1494	OK	6212
OEC ELECTRONIC	0227,0302,0513		
OKANO	1378	OLIVETTI	1379
OLIDATA	0025,0236,0237,0513,0322,0125,1659,1174,1639		
OLMAL (ALBIRAL)	1423	OLYMPIC	0424
OLYMPIA	0322,0415	ONCEAS	0060,0067
OMEGA	0236	ONIDA	0302
ONDIOLA	0077,0322,0361,0415		
ONWA	0513,0540	OR-ON	0424
OPERA	0024,0230,0236,0513,0541		
ORAVA	0067	ORBIT	0513
ORBISAT	0043,0065,0127,0141,0170,0195,0196,0236,0269,0300,0322,0329,0352,0409,0415,0418,0447,0471,0472,0513,0555,0557,0588,1009,1251,1368,1422,1425,1623,5423,5437,5864,6177		
ORION	0046,0119,0230,0236,0269,0415,0441,0513,1059		
ORION (HUNGARY)	0513,0540		
ORLINE	0043,0097,0513		
ORMOND	0025	OSAKA (SHORAI)	0195
ORSOWE	0043,0067,0195,0513		
OSAKI	0075,0513	OSUME	0540
OSIO	0195,0300		
OTAKE	0046,1659		
OTF	5013,5023,5063		
OTHER	0025,0067,0236,0435		
OTHER LINE	0046,0047,0067,0083,0114,0125,0127,0133,0140,0162,0162,0174,0176,0177,0178,0189,0195,0197,0209,0230,0233,0236,0242,0296,0300,0310,0321,0326,0337,0351,0352,0391,0409,0415,0418,0427,0434,0435,0508,0513,0540,0555,1352,1609,1629,1632,1652,1656,1683,1684		
OTTO VERSAND	0236,0513		
OVP	0513		
PACIFIC	0067,0096,1126		
PAEL	0024,0069,0080,0083,0114,0148,0174,0176,0209,0227,0295,0409,0513,0555,0588,1609,1631,1632,1636		
PALLADIUM	0067,0302,0322,0329		
PALSONIK	0057,0067,0236,0322,0513,0540		
PANAMA	0260,0287,0310,0349,0402,0427,0518,1411,1609,1626,1659,1684,1712,2027,6116		
PANASONIC	0236,0295,0322,0536,0505,1639		
PANAVISION	0067,0123,0424,0572,1121,1131,1325,1326,1446,1447,0310		
PANAVOX	0310		
PANDA	0092		
PANORAMIC	0067,0505,0536		
PANORAMA	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478,2026		
PATH MARCONI (THOMSON)	0025,0067,0114,0204,0230,0237,0435,1659		
PATH CINEMA	0114,0236,1639	PEEKTON	6161
PCM	0046,0067	PERDIO	0513
PEACOCK	0425,0527	PERFEKT	0513
PEONY	0096,0204	PHILARMONIC	0060,0067
PERSHIN	0025,0043,0114,0230,0236,0246,0513,1619		
PHILBIX (DESMET)	0024,0057,0060,0102,0115,0131,0149,0227,0298,0374,0435,0513,0572,1326,1611,1636,1659		
PHILCO	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705,5338,5402,5418,5497,5830,5834,5962,6114,6209,6210		
PHILIPS	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
PHILIPS (F)(PHILIPS)	0043,0046,0114,0115,0236,0238		
PHOENIX	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
PHONOLA (PHILIPS)	0095,0119,0162,0170,0302,0464,1508,5817,5820		
PIONEER	0322,0513	PLATINIUM	1509
PLANTRON	1383,1436	PLAYDOR	0322
PLASMATECH	0024,0123,0237,0513		
PLAYSONIC	0513	POP	0095,0322
POLYTRON (KATHREIN)	0209,0354,0471,1638		
POLYTRON	0513,0540		
PORTLAND	0025,0043,0077,0080,0083,0097,0115,0302,0352,0592,1126,1227		
POWERPOINT	0067,0329	PREMIER	0322,1116
PRANDONI	0067,0322,0329,0505		
PRECISION	0025,0043,0077,0080,0083,0097,0115,0302,0352,0592,1126,1227		
PRIMA	0329,1425	PRINSTON	0141
PRINCE (PRANDONI)	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0532,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
PRINCESS	0046	PROFILINE	0043
PROCYON (PHILIPS)	0131,0162,0230,0298,0435,1696		
PROFESSOR	0025,0236,0513		
PROFEX	0077,0540,1636		
PROFILO	0043,0295,0554,0375,0230,0418,1619,0170,0540,0513		
PROFITRONIC	0236,0415,1638,5338,5437	PROTEK	5822,5822-5867
PROLINE	0067,0097,0230,0236,0322,0336,0374,0513,1357,1631,1636,1638,1639,5338		
PROSONIC	0236,0322,0354,0390,0409,0513,0540,1320		
PROTECH	0547	PVISION	1489,5876
PROVISION	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
PROTON	0024,1621		
	5416,5822,5822-5867,5824,5874,5963		
PYE (PHILIPS)			
PYGMY			
QBELL			

QUADRAL	0074		
QUADRIGA	0147,0584		
QUALCRAFT	0329		
QUADRO	0043,0074,0552,0566,0579,1112,1410,1423,1502,1503,1505,1506		
QUASAR	0025,0077,0131,0136,0196,0237,0238,0329,1126,1383		
QUEENFIDELITY (DAEWOO)	0060,0067,0209,0236,0352,0354,0361,0375,0502,0513,0545,0554,0557,1390,1412,1449,1450,1453,1601,1644		
QUELLE	0043,0046,0047,0065,0066,0067,0069,0074,0075,0077,0083,0094,0096,0097,0102,0108,0123,0125,0136,0137,0140,0147,0148,0149,0162,0164,0167,0174,0176,0184,0195,0196,0197,0215,0222,0230,0236,0242,0259,0282,0287,0290,0295,0296,0298,0300,0302,0310,0312,0322,0326,0329,0337,0339,0351,0352,0375,0390,0391,0409,0418,0427,0431,0433,0434,0471,0513,0516,0540,0552,0555,0558,0592,1126,1352,1629,1632,1636,1639,1649,1650,1652,1653,1654,1656,1657,1658,1672,1674,		
QUESTAR	0149,0197		
R. LINE	0513,0540		
RADIALVA	0236,0354,0540		
RADIOLA (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
RADIOMARELLI	0060,0024,0077,0025,0115,0230,0374,0236,1009,1639		
RADIONETTE	0066,0282,1626,1654		
RADIOSHACK	0513,0540,0547		
RADIOTONE	0107,0227,0236,0255,0322,0336,0352,0513,0536,1636,1638		
RANK / RBM	0230,0295,0435,1626,1696		
RANK ARENA	0184	REALISTIC	0547
RECOR	0074,0176,0236,0513,0540,1637		
RED STAR	0513		
REDDER	0197,0233,0237		
REDIFFUSION	0052,0162,5338		
REDO	0354	REDPOINT	0549
REFLEX	0043,0097,0236,0513,0540,1636,1639,5338		
RELISYS	1383		
RENDER	0417,0550,1400,1412,1428,1469,1551,5415,5416,5462,5823,5825		
REVOX	0176,0236,0540		
REX (SELECO)	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242,0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1181,1623,1642,1653		
RFT (BRUNS)	0024,0077,0242,0336,0363,1623,1667		
RICONH	0513,0540		
RITAR	5445	RITZ	0230
RM 2000	0043,0097,0552,1636,1639,5338		
ROADSTAR	0043,0076,0097,0141,0170,0236,0352,0528,0557,1343,1400,1423,1435,1451,1453,1469,1525,1603,1623,1636,1646,5451,5864		
ROBERTS	0327	ROBOTRON ELECTR	0024,0363
ROSNER	0067	RODEX	0513,0540
ROWA	0067,0236,0322,0528		
ROWSONIC	0067		
ROYAL	0067,0236,0322,0374,0424,0543,1305,1420		
RUKOPIR	0513,0540	RUNCO	1360
RUEFACH (LENCO)	0043,0077,0162,0236,0322,0329,0354,0391,0435,0513,0025,0043,0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0119,0164,0181,0229,0242,0513,1603,1626,5334,5422,6114,6203,		
SABA	0073,1552	SAINEL	0230
SAGEM	0065,0067,0083,0196,0237,0300,0322,0354,0418		
SAISHO	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,0431,0433,1626,1654,2356,4340,4341		
SAITO (OCEANIC)	0043,0236,0513,0540		
SAIVOD	0067		
SAKAI	0322,0354		
SAKIO	0052,0075,0080,0082,0083,0137,0147,0162,0170,0178,0192,0236,0252,0390,0431,0433,1016,1659,1704,5958		
SALORA	0025,0077,0131,0237,0238,0329,1124,1126		
SAMBERS	0046		
SAMPO	0067,0075,0082,0170,0209,0227,0296,0312,0322,0352,0375,0384,0422,0453,0513,0515,0528,0542,0547,0565,1328,1356,1382,1404,1405,1644,1645,1657,1658,2066,4267,5063,5419,5441,5444,5447,5451,5472,5498,6111		
SAND	0170		
SANDRA COLOR	0025,0067		
SANDOR (OCEANIC)	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,0431,0433,1626,1654,2356,4340,4341		
SANSUI	0149,0236,0322,0415,0424,0513,0540,0541,0557,0588,1340,1423,1469,1636,5338,5451,5437,5827,5961		
SANWA (SANYO)	0024,0043,0123,0149,0184,0197,0227,0290,0312,0314,0363,0373,0375,1360,1423,1657,1658,1661,1668		
SANYO	0024,0043,0123,0149,0184,0197,0227,0290,0312,0314,0363,0373,0375,1360,1423,1657,1658,1661,1668		
SAR	0067,0083,0513		
SATUM (URANYA)	0025,0114,0136,0227,0236,0354,0513		
SATRONIC	0057	SAVE	0513,0540
SAVVILLE (ORION)	0043,0065,0127,0141,0170,0195,0196,0236,0269,0300,0322,0329,0352,0409,0415,0418,0447,0471,0472,0513,0555,0557,0588,1009,1251,1368,1422,1425,1623		
SBR (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
SCHAUB	5428		
SCHAUB LORENZ	0043,0052,0062,0097,0147,0162,0178,0227,0236,0252,0322,0354,0374,0384,0400,0424,0431,0433,0435,0508,0513,0557,1393,1400,1459,1469,1475,1489,1603,1626,1636,1638,1639,1654,5609		
SCHNEIDER	0042,0043,0067,0077,0080,0097,0115,0125,0133,0141,0153,0170,0209,0222,0230,0236,0298,0302,0329,0352,0374,0391,0415,0434,0513,0533,0592,1269,1423,1426,1496,1516,1533,1623,1636,1639,1648,1659,2395,4551,5864		
SCHNEIDER (F)(PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
SCHWAIGER	6213		
SCOTLAND (FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0114,0136,0170,0196,0227,0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636		

SCOTT	0114,0327,0547,1317,1638,1639,6119		
SEARS (SANYO)	0024,0043,0123,0149,0184,0197,0227,0290,0312,0314,0363,0373,0375,1360,1423,1657,1658,1661,1668		
SEAWAY	0043		
SEDIP (PATH CINEMA)	0025,0067,0114,0204,0230,0237,0435,1659		
SEELVER	0043,0513,0540		
SEG	0043,0046,0057,0067,0077,0097,0123,0131,0209,0230,0236,0252,0322,0329,0363,0435,0513,0552,0555,1227,1423,1639,1659,5338		
	0024,0043,0077,0115,0127,0170,0192,0195,0196,0222,0236,0295,0300,0352,0391,0409,0471,0528,0555,0581,0588,1009,1422,1425,1433,1434,1565,1622,1623,1624,1639		
SEI (SINUDYNE)	0024,0043,0047,0065,0149,0197,0230,0353,0354,0425,0527,0547,1379,1637,1644,1661,		
SEIGA (MITSUBISHI)	0354		
SEIKO	5871		
SEITECH	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242,0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1181,1623,1642,1653		
SELECO	0043		
SELECT	0337	SENDAY	0236
SEMP	0207,1608	SERINO	0073
SENTRA	0435,0513		
SET	0067,0149,0197,0321,1307,1421,1429,1624,1683,5432,5455,5844,5846,6114		
SHARP	5828,5829,5841,5842,5843,5850,5851,5863,5869		
SHINELCO	0513,0540	SHIVAKI	0230,0513,0540
SHINTOSHI	0067,0073,0236,0415,0424,1420		
SHIWAN (KAISUI)	0322	SHORAI	0195
SHNIED	0067,0322,0415,0513		
SHOV	0024,0025,0077,0115		
SIAREM	0052,0075,0082,0083,0123,0137,0147,0162,0170,0178,0192,0252,0390,0431,0433,1016,1704,1713		
SICANTIC (LUXOR)	1652	SIDEC	0230
SICE	0230		
SIEL	0039,0069,0102,0148,0184,0236,0329,0351,1609,1652,0513,0540		
SIEMENS	5481		
SIERA	0336,1657		
SIEMSEN	0123,0149,0298,0302,0322,0329,0513		
SIESTA	0149,0322,0513,0540		
SILVA	0043,0065,0127,0141,0170,0195,0196,0236,0269,0300,0322,0329,0352,0409,0415,0418,0447,0471,0472,0513,0555,0557,0588,1009,1251,1368,1422,1425,1623		
SILVER	0133,0322,0424		
SIMATEC (ORION)	0024,0025,0060,0067,0077,0115,0236,0415,0429,0513,0540,1227,1311,1638		
	0322,0374,1084,1251		
SIMTEL	0024,0043,0077,0115,0127,0170,0192,0195,0196,0222,0236,0295,0300,0352,0391,0409,0471,0528,0555,0581,0588,1009,1422,1425,1433,1434,1565,1622,1623,1624,1639,5338,5851,5864,6177		
SINGER	0025		
SINOTECH	0052,0075,0082,0083,0123,0137,0147,0162,0170,0178,0192,0252,0390,0431,0433,1016,1704,1713		
SINUDYNE	0424,0513,0540		
	SKAY	SKY LINE	0067,0410
SIREL	5819	SLAVA	0067
SKANTIC (LUXOR)	1383,1412,1426,1453,1496,1516,1543,1549,1555,1564,1569,2395,4551		
SKANTIC (LUXOR)	0549		
SKAY	0025,0077,0236		
SKY MEDIA	0082,0162,1648,1654,1713		
SLIDING	0024,0025,0096,0204,0237,0490,0540,1611,1659,1667,0236		
SMARAGD	0236,0540		
SMR (MAXWELL)	0024,0067,0290		
SOLAVOX	0513,0540	SONOLOR	0162,0431
SOMBER (CLARIVOX)	0123,0236,0322,0424,0505,0513,0557,1636,6211		
SONICX	0236,0322,0513		
SONICO	0125,0513,1639,1657		
SONIKO	0065,0140,0149,0174,0215,0339,0373,0513,0785,1084,1352,1356,1470,1528,1656,1672,1674,3108,5414,5436,5452,5499,6115,6117,6179		
SONITRON	0043,0141,0143,0170,0236,0322,0415,0557,1415,1603,1636,1638		
SONNECLAIR	0547	SOUNDVISION	0077,0513
SONOCLAIR	0074,0322,0513	SOUNDZONE	5864
SONOKO	1614	SOWTECH	1657
SONORO (AGASHI)	0513		
SONTEC	0025,0043,0067,0083,0114,0136,0170,0196,0227,0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654		
SONY	0067,0075,0082,0170,0209,0227,0296,0312,0322,0352,0375,0384,0422,0453,0513,0515,0528,0542,0547,0565,1328,1356,1382,1404,1405,1644,1657,1658,2066,4267		
	0149,0230,0322,0552,0557,1558,1663		
SOUND COLOR	0067,0073,0236,0415,0424,1420		
SOUND DESIGN	0046,0060,0067,0114,0513		
SOUNDWAVE	0236,5470,5475		
SOUNDWAVE	0236		
SOUTHERN CROSS	0322,1638		
SPARKLE	0067,0513	START	0513
SPECTRUM	0024,0077,0242,0336,0363,1623,1667		
SPECTRA	0043,0352	STENWAY	0424
SPORT GENEXXA (FORMENTI)	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242,0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1181,1623,1642,1653		
	0322,0513,0540		
SSANGYONG (SAMSUNG)	1586,5467		
SSS (FUNAI)	0046	STV	0162
STAG (KAISUI)	0067,0230	SUNIC LINE	0513
STANDARD	0043,0073,0177,0195,0300,0447,0513,0549		
STAR	0415	SUNNYSKY	5453
STARLINE	0043,0236,0322,1354,1639		
STARLITE	5476,5869,6118,6119,6162	SUNWATT	0046
STARLUX	0025,0230		
STARLUX	0025,0230	SUNWOOD	0513
STASSFURT (BRUNS)	0236,0322,0415,1637		
STERLING			

SUPERTONE(PATHCINEMA)	0025,0067,0114,0204,0230,0237,0435,1659		
SUPRA	0067,0123,0322,0329,0354,0422,0547		
SUPRATECH	6167,6168,6169,6170,6173		
SUPREME	0060,0136	SWISSTEC	5819,5821 SYCLINE 0067
SYSLINE	0513,0540	SYDNEY	0067
SYTEL (DESMET)	0025,0043,0114,0230,0236,0246,0513,1619		
TADISTAR	0374		
TAISHO	0230		
TAKARA	0043	TALENT	1085
TALITA (CLARIVOX)	0024,0025,0096,0204,0237,0490,0540,1611,1659,1667,		
TAMASHI	1323		
TANDBERG	0024,0050,0092,0094,0195,0222,0246,0295,0349,0440,		
TANDY	0067,0080,0083		
TASTER	0046,0322	TASHIKO	0080
	0375,0246,0067,0375,0176,0236,0254,0065,0513,0242		
TATUNG	1636,		
TAUTO	0541	TCL	1523
TCM	0209		
TD DESIGN	0176		
TDA	0557	TEAM	0424
	0043,0046,0047,0222,0391,0562,1269,1510,1607,1637		
TEAC/TEAK	5965,6205,6206,6207		
	0043,0047,0057,0067,0097,0123,0125,0133,0141,0153,		
	0158,0162,0170,0196,0209,0222,0230,0236,0298,0312,		
TEC (DUAL-TEC)	0329,0354,0391,0409,0434,0513,0592,1400,1636,1659,		
TECCO	0067,0092		
TECHLINE	0043,0077,0097,0236,0540,0552		
	0025,0043,0067,0083,0114,0136,0170,0196,0227,0230,		
	0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,		
TECHNEMA (FORMENTI)	1639,1654		
TECHNICAL	0043	TECHNILAND	0302
TECHNICS	0310,0427		
TECHNISAT	0177,0236,0555,1425,1623,4127,4214,5338		
TECHNISSON	0557,1603		
TECHNOL	0067,0176,0322,0354,0513		
TECHWOOD	0043,1423		
TECNIMAGEM	0170,1452		
TECNISON	0067		
	0043,0143,0196,0222,0236,0322,0415,0513,1343,1410,		
TECO (AMSTRAD)	1415,1423,1425,1469,1559,1638,1639		
TECSONIC	1532		
TEDELEX	0046,0067,0230,0236,0302,0490,0528,1243,1523		
TEINEL,SA	1639,1659	TEK	1127
TEKNANT	0424,0513	TEKA	1127
TEKNIKA	1614	TEKON	0384
	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,		
	0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,		
TELEAVIA (THOMSON)	1445,1478,2026		
TELECHROM	0424,0513	TELECOR	0513,0540
	0051,0092,0094,0095,0102,0107,0119,0141,0164,0229,		
	0242,0378,0513,0528,0540,0566,0579,1191,1269,1301,		
TELEFUNKEN	1616,1650,5422,6114		
TELEFUSION	0513,0540		
TELEGAZI	0162,0391,0513,0540		
TELEKTRON	0077	TELEMASTER	0513
TELEMEISTER	0540	TELEPOINT	0236
TELESONIC	0513,1338	TELERENT	0176
TELESTAR	0074,0236,0302,0322,0336,0536,5864		
	1400,1426,1475,1496,1548,2395,4551,5422,5482,5489,		
TELESYSTEM	5838,5873		
TELETECH	0043,0057,0097,0236,0540		
TELETON	0067,0083,0108,0149,0153,0158		
TELEVIEW	0513,0540	TELEWIRE	5485
TELRA	0513	TELEXA	0077
TEMPEST	0067,0513,0540		
TENNESSEE	0236,0540	TEMCO (SHORAI)	0195
	0043,0046,0060,0066,0067,0077,0097,0114,0195,0209,		
	0230,0236,0238,0282,0302,0352,0354,0415,0513,0540		
TENSAI	1632,1636,1639,1659		
TESLA	0024,0046,0230,0236,0237,0352,0415,0528,5338		
TESLA SLOW (TESLA)	0024,0046,0230,0236,0237,0352,0415,0528		
TETRA	0114,0230		
TEVION	0043,0209,0286,0513,0557,4603,5481,5851		
TEXET	0067	TFT	1493
THES	1526,1600,5433,5434,5437,5476,5564,5826,5847,5873,6158,6162		
	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,		
	0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,		
THOMSON	1445,1478,2026,5836,5837		
THOMSON 2100	5023	THOMSON 3004	5013
	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455,		
THORN	0513,1616,1663,1700		
TIME	1400,1489,1537	TLOGIC	5872
TMK	0196,0547		
TOBISHI	0067,0195,0322,0384		
TOBO	0322	TOKO (KATHREIN)	0513
TOKAI	0043,0236,0322,0435,0540		
TOKIWA (TOKAI)	0043,0236,0322,0435,0540		
TOKYO	0384,0424,1608		
TOMASHI (KAISUI)	0067,0073,0236,0415,0424,1420		
TOMITA	0067	TOPSHOW	0322
TOP VISION	0230,0238,0435,0513		
	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,		
	0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,		
TORRE (THOMSON)	1445,1478,2026		
	0043,0197,0207,0259,0296,0337,0351,0386,0467,0523,0557		
TOSHIBA	1423,1608,1678,1681,1694,5422,5448,5558,6112,6121		
TOWADA	0077,0230		
	0043,0097,0170,0513,0588,1383,1425,1434,1437,1452,		
TRANS CONT.	1453,1564,1569		
TRANSONIC	0322,0513,0528,0536,1607		
	0149,0230,0424,1343,1525,1549,5825,5883,5884,5885,		
TREVI	5886,5887,5888,5958,5965,6159,6203		
TRIAD	0237,0513,0540	TRIDENT 0067	TRILUX 0521
TRISTAR	0046,0374		
TRIUMPH	0196,0513,0540		
TSOSHI (KAISUI)	0067,0073,0236,0415,0424,1420	TSVISION	5831,5887
TTR	1455,		
TVSTAR	1696	TVD	0043
	0077,0083,0108,0114,0133,0153,0176,0238,0513,0540,		
UHER	1126,		

ULTRAVOX	0050,0077,0354,0067,0513,0236,0409,0125,0115,0189,0024,1639		
UNDERWOOD	1391		
UNIC RADIO	0025,0067,0123,0435,1657,1659		
UNIMOR	0236,0336,0153,1657	UNITECH	5864
UNITED	0043,0141,0145,0541,0557,1400,1423,1603,1657,5415,5422,5433,5437,5454,5476,5849,5850,5864,6120		
UNITRON	0595		
UNIVERSUM (QUELLE)	0043,0046,0047,0065,0066,0067,0069,0074,0075,0077,0083,0094,0096,0097,0102,0108,0123,0125,0136,0137,0140,0147,0148,0149,0162,0164,0167,0174,0176,0184,0195,0196,0197,0215,0222,0230,0236,0242,0259,0282,0287,0290,0295,0296,0298,0300,0302,0310,0312,0322,0326,0329,0337,0339,0351,0352,0375,0390,0391,0409,0418,0427,0431,0433,0434,0471,0513,0516,0540,0552,0555,0558,0592,1126,1352,1629,1632,1636,1639,1649,1650,1652,1653,1654,1656,1657,1658,1672,1674,1676		
UNIVOX	0024,0162,0237,0540,1659		
UNK	0025,0043,0230,0236,0375,0557,1636		
URANIA (SAMBERS)	0025,0077,0131,0237,0238,0329,1124,1126		
URANYA	0025,0114,0136,0227,0236,0354,0513		
UTAX	0067		
VANGUARD	0083,0123		
VENTANA	0043		
VDTECH	6161		
VESTEL	0042,0043,0057,0083,0097,0230,0236,0298,0513,0552,1423,1631,1636,1639,5338,6114		
VEXA	0067,0424,0513		
VICEROY	0067,0322,0329,1082		
VIDEOLOGIC	0067,0322	VIDECON	0046
VIDEOMAC	0067,0322	VIDEON	0236
VIDEOSAT	0057,0125	VIDEOSYSTEM	0540,1636
VIDEOTON	0043,0060,0067,0097,0119,0178,0290,0302,0374,0391,0435,0441,0540,1423,1659		
VIDESON	0230	VIDITAL	0322
VIDIKRON	0077,0114,1661		
VISIOLA (PATH CINEMA)	0025,0067,0114,0204,0230,0237,0435,1659		
VISION 2000	0236,0322,0540,1636		
VISION MAGIC	1412	VISIONREX	0025
VISIOSAT	1599	VISTAR	0203,0431
VISTA (THORN)	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455,0513,1616,1663,1700		
VORTEC	0145,0513,0540		
VOXSON	0024,0080,0136,0322,5609,5850		
VSM	0181	WAGNER	1654
WALKIE	0153,0295	WALKVISION	0043
WALTHAM (VIDEOTON)	0043,0060,0067,0097,0119,0178,0290,0302,0374,0391,0435,0441,0540,1423,1659		
WATSON	0043,0046,0080,0097,0105,0114,0115,0196,0209,0236,0322,0513,0536,0552,1636,1639,		
WATT RADIO	0067,0077,0115,0060,0227,0238,0298,0513,1657		
WEBER	0047,0125,0322		
WEGA VISION	0024,0149		
WEGAVOX	0043,0057,0097,0141,0236,0302,0322,0374,0528,0540,0555,0592		
WELLFUND	0424		
WELLINGTON	0043	WELLTECH	0557
WELTBlich	0114,0236,0513,0540,1638,1639,1646		
WESTON	0424,0435,0540		
WESTWOOD	0043,0170,0540,1338		
WHARFEDALE	0170,0540,1338		
WHITE WESTHINGHOUSE	0067,0077,0083,0108,0114,0115,0131,0136,0153,0227,0230,0236,0295,0322,0374,0424,0435,0513,0541,1636,1639,1658,1659		
WILSON	0043		
WINDSOR	0043,0097,0513		
WINDSTAR (THORN)	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455,0513,1616,1663,1700		
WINDY SAM	0540	WINNER	1346,
WINSTON	0043,0424,0513		
WINTERNITZ	0097,0354,0497		
WORLD TECH	0513		
WORLDVIEW	0046,0415,1636		
WOV	1450	WREMEN	0238
XCELLENT	0513,1338,1638		
XENA	0204	XONYCS	0236
XRIPTON	0074,0236,0540,1638		
YAMISHI	0424,0540	YOCAN	0540
YOKO	0067,0092,0125,0207,0230,0236,0290,0322,0354,0329,0435,0516,0540,1696		
YOSHITA	0513,	YOTAKA	0513
YUMATU	0074,0322,0374,0415		
ZANELA	0321,	ZAMPA	0052
ZANUSSI (SELECO)	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242,0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1181,1623,1642,1653		
ZAPP	5338,5414,5418,5422		
ZEM	5338,5418,5422	ZEPHIR	5464,5825
ZOPPAS (SELECO)	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242,0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1181,1623,1642,1653		

(Re)PLAYBOX	5024	253	5001
@MEDIA	4505	441250	5027
@SAT	4303,4234,4177		
@SKY	4541	441408	5016
@STAR	4271	1ONE	5373,5359
AB COM	5489,6150,6152,6199	703019 MEDIAPRICE	5045
AB SAT	0794	ACCESSBOX	5017
ACCESS MEDIA	0733,4505,5330		
ACEC(PHILIPS)	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,4257,4309,4422,4465,4545,4589,4553,2345		
ADB	0917,4305,4356,5304,5319,5332,5333,5334,5335,5336,5854		
ADL	4541	ADR	4218
AEGYR	0684	AGASHI	4413
AGB(SABA)	0630,0694,0718,4204,4452,4566		
AGEF(BRUNS)	0697,4437,4460		
AIRIS	4296,4298,5309,5358,5853,5854,5930,6154		
AITECH	5332,5333		
AKAI	0703,4127,4251,4505,4584,5316,5388,5559,5857,5860		
AKTRON(TOSHIBA)	0630,4306	AKIRA	5930
ALBA	0621,0629,0697,0739,4223,4251,4297,4339,4433,4448,4450,4452,4458,5307,5359,5479		
ALDES	0629,0684,4223,4337		
ALICE	5339,5343,5937,5938,6285		
ALITEK	5520,5533	ALKOS(TOSHIBA)	0630,4306
ALLSAT	0664,0703,4127,4584		
ALLTECH	0725,4406	ALLSONIC	0629
ALLVISION	5408	ALPHA	3125
ALTEK	5331,5383	ALTAI	4386
ALTERBOX	5059,5072	AMITONIKA	4367
AMPERE(ARCON)	0614,0919,4331,4418,4507,4571	AMIKO	5944,6180
AMSTRAD	0647,0656,0660,0672,0676,0733,0797,4141,4142,4149,4150,4161,4189,4300,4305,4329,4367,4386,4388,4396,4418,4508,4533,5304,5327,5337,5340,5347,5358,5359,5379,5364,5945		
ANDERSSON	5465	ANIKO	5465
ANITECH	0697		
ANKARO	0608,0629,0676,4142,4318,4337,4386,4460,4446,5360		
ANSONIC	5479		
ANTARES	5358,4415,4296,5469,5487		
ANTTRON	0621,0694		
ANVIMUR	4281,4538,4575,5340,5347,5349,5353,5364		
APOLLO	0621		
AQP(GRUNDIG)	0531,0619,0630,0772,0741,0749,0785,4389,4592,4593		
ARCENCIAEL(THOMSON)	0051,0630,0694,0697,0732,0735,0917,1445,4452,4559,4582		
ARCON	0614,0919,4418,4331,4507,4571,5346,5360		
ARIASAT	5350,5357,5358,5408,5489		
ARION	0919,4186,4507,5360		
ARISTONA(PHILIPS)	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422,4465,4545,4589,4553		
ARIZA	5348		
ARMSTRONG	0703,4402,4413		
ARNION	4303	ARROX	4296
ARTHUR MARTIN(SALORA)	0672,4340,4341		
ASAH	5346,5357,5358		
ASCI	4541	ASHIN	4418
ASSCOM	0785		
AST	0672,4454,4481		
ASTEL	4347,4455	ASTI	0725
ASTON	0624,0664,0676,4142,4334,4386,4556		
ASTRA	0672,0676,0694,0703,4127,4142,4386,4394,4413,4427,4436,4446,4564,4473,4584		
ASTRASAT	5358	ASTRATEC	5307
ASTRELL	4141,4161,4529,5856,5930		
ASTRO	0619,0625,0684,0741,0771,4218,4288,4339,4352,4538,4545,4595,5340,5347		
ASTROVOX	5358		
ATLANTA	4149,4237,4298,4299,4352,4508,4533,5324		
ATLANTIC(FORMENTI)	0608	ATLANTIS	0621,0701
AUDIOLA	5324,5326,5363,5466,5479,5485,5491,5600,5801,5854		
AUDIOLINE	4581	AUDIOTON	0664
AUNA	4276		
AURIGA	0630,0684,0917,4305,5304,5332,5333,5346,5365,5370,5435		
AUTOVOX	5324,5359,5363,5383,5466,5810,5853,5946		
AVALON	0676,4142,4386		
AVION	0919,4166		
AXIL	4237,4293,4295,4296,4297,4321,4367,5324,5337,5357,5358,5359,5363,5373,5479,5485,5802,5854,5935,6194		
AXIS	0608,4318,5307		
AXOSAT	0697,0743	AXITRONIC	4367
BAFF	5357		
BALMET	4233,4234,4235,4295,4296,4528,5503,5521,5530,5533,5539,5357,5358,5362		
BEC	4510		
BEKO	5489	BELSON	4201
BENJAMIN	4474,4506,5489		
BEST	0608,0629,5360		
BEST BUY	5324,5325,5363,5466,5815,5933,6131,6140,6146		
BETA	0703,4127,4584		
BIG SAT	4281,4296,5358		
BINATONE	4491	BLACK WIDOW	5489
BLACK DIAMOND	4438,5307,5359		
BLANK	5524	BLAUPUNKT	0619
BLUESKY	4149,4508,4522,4533		
BLUETINUM	5356,5373	BLUSENS	5802
BOCA(AMSTRAD)	0647,0656,0660,0733,4149,4150,4300,4305,4329,4365,4367,4388,4396,4413,4418,4446,4508,4533		
BOSHMANN	5357	BOTECH	4236
BOSTON	4149,4237,4296,4297,4331,4365,4367,4508,4533,5358,5479		
BOX	4557	BOX ALTERBOX	5071
BOX NEUF	5068	BOX ORANGE	5067
BRAIN WAVE	0752,4210,4403,4414,4496,4580,4545,4581,5354	BQS	5945
BRANDTELECTRONIQUE(THOMSON)	0051,0630,0694,0697,0732,0735,0785,0917,1445,4452,4582,4459		
BRAVO	4289,5409,5456,5463,5493,5346,5456,5493		
BRUNS	0697,4437,4460		
BSB	0703,4127,4584		

BUSH	0630,0739,4438,4448,4452		
BW	4581	CALE	5490,5948,5949
CALIFORNIA(RORMENTI)	0608		
CAMBRIDGE	0741,4251,4413		
CANAL SAT	0785		
CANAL +	0785,4184,4185		
CANALERA	9006,9009	CANDLE(LG)	4247
CARDMANIA	5365,5370,5377,5435		
CARREFOUR	5347		
CARYONSE(PHILIPS)	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,		
	4422,4465,4553,4545,4589		
CASEMA	4582,5369		
CASONIO(OCEANIC)	0706,0785,4341,4506		
CDV	4577,5337,5464		
CENTURY	4383	CERT	0672
CGV	4295,4538,5340,5347,5357,6137		
CHANNEL MASTER	4250	CHAPARRAL	4249
CHEROKEE	0735,0745,4137,4294,4321,4338,4399,4572,5368		
CHESS	4288	CITIZEN	0674
CITY COM	0674,4196,4295,4314,4333,4351,4352,4384,4415,4434		
	4551,5350,5357,5408		
CLARKE - TECH	4286,4578,5934		
CLATRONIC	4403,4496,5313,5374,5485,5880		
CLEMENS CAMPUS(HUTH)	0629,4123,4149,4153,4169,4193,4204,4232,4352,4413,		
	4460		
CMR	0697,4248	CMX	5933
COBRA	0676,0731,0778,4142,4252,4305,4311,4318,4352,4386		
	4512,4540,5304,5312,5327,5356,5358,5362,5376,5383		
	5554,5800,5802,5805,5815,5933,6139,6146		
COFADEL(THOMSON)	0051,0630,0694,0697,0732,0735,0917,1445,4452,4559,		
	4582		
COLORADO	0697		
COLUMBUS	0735,0745,4178,4321,4399,4572,5368		
COMAG	4288,4295,4576,4580		
COMMLINK	0629	COMTEC	4394
COMSAT	0718,5340,5347,5357,5364,5430,5945		
COMWELL	4571,5346		
CONAX	5346	CONCERTO(LG)	4247
CONCORD	4542	CONDOR	0608
CONNEXIONS SAT	4386	CONTEC	4361
CONRAD	5342,5345,5350,5351,5408		
CONTIN.EDIS.(THOMSON)	0051,0630,0694,0697,0732,0735,0917,1445,4452,4559,		
	4582		
CONTINENT	5343	COSAT	0666
COSHIP	4252,4296,5358,5376		
CPC	0672		
CROWN	0734,4413,5307,5359		
CSN	5006	CYFRA PLUS	0785
DAEWOO	0621,0697,0748,4348,4361,4585,5307,5450		
DAK	4300	DANSAT	0694
DANTAX	5359	DANYSTAR	5388
DATCOM	4542	DARTY	6285,6290
DATRONIC(DAEWOO)	0621,0697,0748,4348,4585	DAXIS	6110
DAYTONA	4149,4508,4533		
DAYTRONIC(DAEWOO)	0621,0697,0748,4348,4585		
D-BOX	0768	DBOX-DF1	0739
DDC	0621,4450	DELFA	0797
DELTA	0615	DELSAT	4352
DELTALINE	5353	DELTASAT	4352
DENTAL(FORMENTI)	0608	DENVER	5440,6128
DHS(ASTRA)	0694,4394,4427,4436,4473,4564		
DICRA	5466,5485	DICRA	5405,5854
DIEVO	5365,5370	DIGIAN	4506
DIGICOM	5350	DIGIFOX	5342,5345
DIGIFUSION	4583,5307	DIGIFREE	5307
DIGIMASTER	5360,5382	DIGIHOME	5359
DIGIQUEST	0797,0919,4166,4189,4196,4242,4290,4296,4303,4305,5304,5316,5349,		
	5350,5353,5358,5360,5362,5365,5367,5370,5400,5435,5466,5485,5853,		
	5590,5930,5944,6131,6139,6196,6197,6198		
DIGISAT	5325,5362,5400,5410,5465,5466		
DIGISKY	5358	DIGIT ALL	4512
DIGITAL	4288,4351,4367,4541,4550,5348,5408,5489		
DIGITAL BOX	5329,5371	DIGITAL +	0732
DIGITRONIC	0800,0919,4149,4166,4170,4508,4533,4573,5360		
DIGIX	4303		
DIGIZAP	5307		
DIKOM	5388,5400,5495,5802,5803		
DIPRO	0917,4356,4305,5304,5332,5333,5346,5362,5365,5370,		
	5435		
DIRECTBOX 2	5050	DIRECTBOX 3	5051
DISCOVERY	4137,4294,5368		
DISEQC	0731,4149,4508,4533,4550		
DISISTRAT	0703,4127,4584		
DISTRA	4338		
DISTRATEL	4141,4149,4161,4335,4336,4507,4508,4529,4533,4540,		
	5001,5002,5012,5014,5015,5016,5029,5031,5032,5033		
DISTRISAT	0703		
DMSIS	4506,5489		
DNT	0676,0703,4127,4142,4386,4584		
DPM	5446	DRAGON BOX	4281
DRAKE	0614,4269,4338,4351,4399,4412,4541,5355		
DREAMBOX	4234,4284,4285,4362,5358		
DSR	5340,5347,5358,5360,5489		
DTI 1000 (THOMSON)	5035	DTT	4546
DUALIS	5021	DUALISBOX	5048
DUALSTREAMBOX	5058	DUNE	5373
DVB	4138,4329,4541,5340,5411,5413,5945		
D-VISION	5359	DVR01 / EH-M1	5064
DYNASAT	0621,0674,4205,4473		
DYNATRON(PHILIPS)	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,		
	4422,4465,4545,4553,4589		
EASY	5029	EASY 3	5047
EASY 2 / PREM 3	5046		
EASY ONE	4541,5465,5484		
ECHOSTAR	0627,0656,0697,0732,0774,0791,4273,4296,4305,4315,		
	4329,4354,4386,4392,4399,4457,4488,4562,4563,5304,		
	5339,5340,5343,5347,5358,5364,5945		
EDISION	4290,5442		
EH-M2	5073	EIF	4338

LAP	0697,4329,4550,5347,5348,5364,5404,5945		
ELBE	4237,5324,5359		
ELIN	4341	ELIUM	4132
ELLIES	4347,4407	ELSAT	0660,5945
ELTA	0608,0621,0664,0703		
EMANON	0621		
EMATEC(OCEANIC)	0706,0768,0785,4341,4506		
EMCO(IMPERIAL)	4448,4452		
	0608,0674,0706,0718,0774,0785,0917,4128,4205,4254,4271,4331,4356,4399,4445,4458,4473,4511,4513,4517,4523,4548,5332,5333,5438,5954		
EMME ESSE			
EMTECH	4511,4544	EMTEC	5479
	0621,0785,4237,4291,4292,4293,4295,4297,4299,4365,4367,5324,5337,5340,5347,5354,5357,5358,5359,5360,5363,5364,5479,5802,5854,5945		
ENGEL			
	0630,0694,0733,0745,0769,0785,4133,4274,4347,4358,4412,4414,4448,4554		
EP SAT(PACE)			
EQUATOR	0694		
	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422,4465,4545,4553,4589		
ERRES(PHILIPS)			
E-SPACE	0919,4297,4537,5360,5373,5388,5400,5478,5479,5805		
ETCO	0703,4127,4584		
EULANDER(ELBE)	4237	EUROCOM	4564
EURIELT	4141,4161,4335,4338		
EURODEC	4519,4520,4521,4522		
EUROPA	0703,0797,4127,4189,4211,4412,4427,4436,4473,4584		
EUROPHON	5376,5408		
EUROPLUS	4572		
EUROSAT	0664,0919,4166,4413,4519,5347,5945		
EUROSKY	4413,4149,4367,4508,4533,5408		
EUROSTAR	0730,4333		
EUTELSAT	4149,4508,4533		
EUTRA	0725,4525	EXITV	5946
FAIR MATE	0697,4198,4242,4544,4575,5322,5353,5485,5602,6141		
FAIT	0674,0697,4384,4386,4413,5315,5853,6132		
FALCON	0745,5368		
	0608,0621,0697,0725,4224,4251,4381,4412,4460,4489,4514,4518,4564,4550,4558,5307,5359		
FENNER			
FERGUSON(THORN)	0378,0619,0630,0660,0672,0694,4438,4507,4584,6192		
FIDELITY	0660,4459		
FILMNET	0703,0771,0785,4127,4584		
FINLUX	4341,4458,4555		
FIRST 1.0	5075	FIRST LINE	5359
FLYCOM	5358,5376	FM	0666,0664
FMD	4295,4296,4367		
FONESTAR	4295,4307,5881	FORCE	4176,4245
FORGESTONE(THORN)	0378,0619,0630,0660,0694,0919,4438,4507,4584		
FORTEC STAR	0919,4166,4287,5304,5360		
FOXTEL(AU)	4492	FORMENTI	0608
	0621,0674,0684,0697,0745,0774,0778,0785,0794,0800,0917,4203,4210,4305,4327,4329,4336,4339,4367,4403,4414,4422,4455,4494,4496,4534,4541,4557,5304,5332,5333,5340,5347,5357,5359,5364,5385,5804,5853,5945		
FRACARRO			
FRANCE TEL	5351		
FRANCE TELECOM	0703,0771,4127,4582,4584,5351,6285		
FREE WAVE	4329,4511,4550,5340,5347,5364,5945		
FREEBOX	4183,6287,6291	FREEONE	4327,5945
FREECOM	0621,4223,4247		
FREESAT	0621,4412		
	0664,0666,0674,0725,0794,4211,4331,4342,4361,4403,4406,4412,4417,4496,4567,4580,5340,5347,5945,6147		
FTE MAXIMAL			
	0608,0619,0621,0647,0672,0676,0718,4142,4149,4251,4164,4301,4321,4329,4338,4339,4367,4384,4386,4399,4408,4508,4513,4533,5317,5340,5347,5354,5355,5359,5364,5482,5562,5563,5603,5812,5930,5941,5945,5953,6129,6136,6138		
FUBA			
FUJI ONKYO	0800,4536,4550,5316,5475,5484		
FUSION	4583,5307	FUST	0629
GALAXI(FORMENTI)	0608	GALAXIS	5307
	0629,0664,0666,0731,0785,0797,4189,4196,4318,4322,4415,4438,4442,4516,4571,4590,5307,5312,5322,5340,5346,5347,5354,5364,5382,5383,5457,5458,5459,5460,5461,5945,5951		
GALAXY-GALAXIS			
GBC	5350,5357,5465,5473,5479,5485,5608		
GE SER	4314	GECCO	4322
GEANT CASINO(OCEANIC)	0706,0768,0785,4341,4506		
GEENTECH	4137,4294	GENERAL	5426
GESER	5431	GF	4318
GLOBAL SPHERE	5356	GLOBAL	4569,5952
GLOBO	4137,4288,4550,4569		
GMI	4413	GOLDBOX	0785
GOLD TOP	4438,4505,5307,5330		
GOLDEN INTERSTAR	4128,4239,4281		
GOLDEN MEDIA	5944	GOLDMASTER	5382
GOLDSTAR (LG)	4247,4251,4338		
GOODMANS	0703,4127,4438,4584,5307,5359		
GRADIENTE	4326,4383	GR 15	4326
GRAETZ (ITT)	4302		
GRANADA	0630,0672,4358		
GRANDE (FORMENTI)	0608		
GRANDIN	4141,4161,4335,4336,4338,5359		
GRANPRIX	5408	GREENTECH	5357
GROTHUSEN	0621,4247	G-SAT	0694
	0351,0619,0630,0697,0703,0741,0772,4127,4389,4564,4584,4592,4593,5307,5607		
GRUNDIG			
HAIER	5474		
HANSEATIC	0660,4408,4565		
HANTAREX	5328	HANTOR	0621
HANURI (LA SAT)	0608,4400,4402,4415,4446		
	4221,4220,4314,4329,4575,5340,5349,5353,5359,5364,5374,5945		
HB			
HD80	5033	HD80-2T	5043
HD-Z1	5065	HEIRU	0619
HE@D	0919,4256,5360,6133		
HELECTRONIC(FORMENTI)	0608	HELIOCOM	4331
	0051,0630,0694,0697,0732,0733,0735,0785,0917,1445,4452,4559,4582		
HIFIVOX (THOMSON)			
HINARI	0621,0694		
	0608,0619,0672,0674,0676,0718,0800,4142,4196,4205,4288,4301,4386,4394,4422,4423,4440,4445		
HIRSCHMANN			

HIRSCHMANN	5408,5945			
HISAWA	4210,4403,4496			
HISHITO (TOSHIBA)	0630,4306			
HITACHI	0431,0630,4341,4438,5307			
HIVISION	5353			
HOMECAST	4198,4241,4242,4544,4575,4579,5349,5353			
	0414,0540,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422,4465,4545,4589,4553			
HORIZONT (PHILIPS)	4325			
HOT	5310,5352,5366			
HOT CHIP	4210,4403,4484,4496,4507			
HOUSTON	4268			
HR	0797,4189,4196,4219,4228,4277,4541,4549,4584,5307,5329,5342,5345,5350,5360,5371,5380,5424,5816			
HUMAX	0629,0718,4153,4149,4169,4193,4204,4232,4331,4413,4415,4460,4508,4533			
HUTH	5945	HYPSON	4338	HYRO 5362
HYDRA	5019	HYSIS 400		5020
HYSIS	4348,4352,4469,4506,5359,5387,5429,5489			
HYUNDAI	5304,5319,5332,5333,5334,5336,5555,5854			
I CAN	5373,5378,5470,5480,5559,5946,5947			
I JOY	0917,4305,5319,6129,6147	IAMM		5936
ICAN	4446,4487	ICE	4442	IBEROSAT 6110
ICX INTERNATIONAL	4196,4277,5350,5471,5859,5954			
ID DIGITAL	4271,4290,4541,4578,5323,5377,5400,5431,5435,5859			
ID SAT	5601	ILLUSION SAT		5601
IKUSI	0684,4335,4338			
IMEX	4448,4452,5492			
IMPERIAL	4367,5327,5359,5407			
INNO HIT	0697,0730,4446			
INTERNATIONAL	4403,4496			
INTERSAT(JOHANSSON)	4128,4281,4450,4536,5348,5360			
INTERSTAR	0664,4415,4423			
INTERVISION	4307	INVES		4438
INTRONIC	4148,5430			
IOTRONIC	4232,4269,4381,4537,4550,4558,5327,5332,5333,5340,5347,5364,5365,5370,5376,5383,5386,5406,5480,5603,5945			
IRRADIO	4403,4496			
ISV (JOHANSSON)	0733,0774	ITC		0697
ITALTEL	0697,4564,4589			
ITC ITE ITV	5037	ITD70 (Sagem)		5053
ITD66 (Sagem)	4403,4496			
ITS	0672,4302			
ITT	5324,5340,5347,5349,5353,5359,5363,5374,5945			
ITT/NOKIA	4550	JEC (TOSHIBA)		0630,4306
JAEGER	0664	JEEWON		0664
JEEMON	4128,4511,4571,5346,5946			
JEPSEN	4487	JOHANSSON		4403,4496
JERROLD	0664,0666	JOK		4489
JSR	4210,4403,4496			
JUPITER	0749			
JVC	0731,4415	KAMOSONIC		5470
KAMM	0608	KANARY		0725
KAMP(FORMENTI)	0608	KAON MEDIA		4303
KANGSLEY(FORMENTI)	0646,0733,0797,4146,4225,4226,4227,4266,4267,4291,4292,4322,4361,4418,4422,4467,4481,4512,4528			
KAOSHO(SAMSUNG)	4302			
KAPSCH(ITT)	0619,0625,0674,0703,0705,0771,4127,4196,4205,4214,4239,4242,4278,4295,4296,4333,4351,4361,4384,4394,4415,4423,4434,4445,4456,4465,4584,4545,5340,5347,5348,5349,5353,5354,5357,5364,5945			
KATHREIN	0608	KENNEX		0800
KAWASHO(FORMENTI)	0785	KEYMAT		5310,5352
KENWOOD	4558	KITON		5359
KIOWA	0676			
KIZUKI	4570,4136,4352	KOOLTEK		5858
KONIG	4271,4318,5340,5346,5347,5945			
KOSCOM	0718,4247,4361,4423,5945			
KOSMOS	5353	KREILING		4320,4321
KPN	0725	KRIESELMEYER		0619,4450
KR	0414,0540,0630,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422,4465,4545,4553,4589			
KRIESLER(PHILIPS)	4361	KUCCAI		0748
KRONOS	4296	KURO (SANYO)		4367
KTD	0621,0800,4168,4211,4339,4423,4508,4533,5347,5359,5945			
KYOSTAR	4318	LAMEX		5945
L&S	0608,4400,4402,4415,4446,5408			
LA SAT	4585	LAEM SAT		0664,0666
LABGEAR	0684,4210,4384,4400,4402,4403,4413,4415,4446,4496			
LASAT	5802,5855			
LAUSON	4541	LEADER		4338
LAZER	0627,0656,0697,0774,0785,4231,4273,4315,4329,4386,4392			
LEGEND	4399,4488,4562,4563,5340,5343,5347,5364,5945			
LEICO	4564			
LEIKO	4367,4546,5354			
LEMON	4320,4541			
LENCO	0621,0672,4247,4415,4564,4565			
LENG	4496	LENNOX		0608
LENOIR	4242,5349,5353			
LENSON	4321,4367	LEYCO		4251
LEXUS	0703,4127,4584			
LG	4247,5427,5443,5496	LIBERTY		5052
LIFESAT	4328,4366,4565	LIFE		5475
LINE@TECH	5930,6129,6146,6147	LINQ		5939
LOGIK	4438,5307	LODOS		4438
	0752,0771,4137,4288,4320,4413,4322,4442,4500,4541,5382,5408,5489			
LORENZEN	4237			
LOVE(ELBE)	0706,0768,0785,4341,4506			
LTV(OCEANIC)	0608,0629,4446,4460			
LUPUS(ANKARO)	0672,0706,0768,4340,4341			
LUXOR	4135	LYOTRON(LG)		4247
LUXORIT	4582,5351			
LYONNAISE CABLE	0785,4160,4173,4210,4403,4406,4496,4567,4582,5343			
MACAB	0735,0745,4321,4399,4572			
MAESTRO	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422,4465,4545,4553,4589			
MAGAVOX(PHILIPS)	4540	MAGIC SAT		4530
MAGELLAN	4174,4351			
MAGIKE				

	4237,4297,5324,5326,5327,5466,5477,5478,5479,5485,5486		
MAJESTIC	5491,5600,5801,5854,6146		
MANATA	4149,4338,4431,4508,4533		
	0630,0664,0684,0697,0718,0721,0796,0798,0919,4157,4166,4195,4210,4251,4303,4318,4403,4414,4496,4506,5360		
MANHATTAN			
MARANN	4210,4403,4496	MALIGNE TV	6285,6290
MARANTZ	0703	MASCOM	0684
MASPRO	0625,0697,0725,4394	MASTER SAT	4211
MASTERS	0621,0739,4333,4526		4211
MATAV	4361		
MATSUI	0703,0749,4127,4251,4438,4564,4584,4591,5307		
MAXDOME	6294	MAXIMUM	5324,5382
MAXTRONIC	4196		
	0630,0694,0733,0749,0771,0785,0414,2345,4257,4309,4422,4465,4545,4553,4589		
MCMICHAEL(PHILIPS)			
MEDIABOX	0785		
MEDIACOM	4550,5315,5327,5358,5383,5431,5485,5814,5878,6149		
MEDIAMARKT	4413	MEDIAMASTER	0739
MEDIAPRICE	5009,5045,5046,5048,5054,5324,5363,5855,5856		
MEDIASAT	0739,0785		
MEDIASET	0785,0917,5304,5332,5333,5482,5555		
MEDION	4318,4565,5359,5408		
MEGASAT	0703,4127,4584,5376		
MEGHA	0703	MELITA	4487
MELECTRONIC	0147,0431,4340		
MEMPHIS	4249	METEOR	4367
	0621,0684,0697,0750,0919,4141,4182,4214,4239,4311,4333,4335,4336,4338,4465,4507,4508,4527,4529,5000,5001,5002,5003,5004,5005,5008,5009,5010,5011,5012,5014,5015,5016,5017,5018,5019,5020,5021,5024,5027,5028,5029,5030,5031,5032,5033,5034,5040,5041,5042,5043,5046,5047,5048,5049,5049,5050,5051,5052,5055,5056,5057,5058,5059,5064,5073,5074,5075,5320,5324,5326,5337,5339,5340,5343,5348,5349,5353,5357,5359,5360,5363,5369,5375,5382,5479,5855,5856,5945,5952		
METRONIC			
METZ	0619,0625	MG ITEX	5411,5465
MICROSAT	4318,4537	MICRONIK	4171
MICROTECHNOLOGIE	0730	MIKRO DIGITAL	0752
MINERVA(GRUNDIG)	0619,0630,0741,0749,0772,0785,4389,4564,4592,4593		
MIRASAT	4295,5357		
MISTRAL(THORN)	0378,0619,0630,0660,0694,0919,4438,4507,4584		
MITSUBISHI	0619	MNET	0615
MOLGAR	0703,4127,4584		
MONTEREY	0735,0745,4321,4399,4572		
MORGANS	4149,4153,4365,4413,4415,4418,4446,4508,4533		
MOSER	0619	MOTOROLA	4305
MP MAN	5316,5383,5471,5475		
MULTICHOICE	0630,0772,0917,4357,5332,5333		
MULTISTAR	0741,4361,4394,4400		
MURATO	4481	MURPHY	4452
MVISION	4198,4590,5488,5931,5932		
MWC	0619	MY SAT	0697
NAGRAVISION	5342,5345,5371		
NAONIS(SELECO)	0414,0621,0697,0774,4569		
	0621,0785,4237,4291,4292,4293,4295,4297,4299,4365,4367		
NASSA NAGEL(ENGEL)			
NAVEX	4210,4403,4496		
NEAHAUSAT	0697	NEC	4483
NEOM	5320,5324,5363	NEOSAT	6145
NEOM NM400HD	5070	NEOTION	4541,4550
NETA	4253,4309,4553		
NETBOXHD	5060	NETWORK	0694
NEUF TELECOM	4180,6289,6293	NEUF TV	6289,6293
NEUSAT	0697,4210,4318,4403,4496,5348	NEUHAUS	4193
NEVELING	4394,4450,4564		
NEVIR	4199	NEWSTAR	5357
NEW WAVE	0750,4239,4324,4573		
NEWTON	0676,4142,4386	NEXPRO	5944
NEXT WAVE	0750,4123,4232,4351,4319,4352,4512,4528,4573,4569		
NICAMAGIC(FORMENTI)	0608		
NIKKEI	5320,5321	NIMO	4280
NIKKO	4212,4402	NINBUS	0666
NODA	5029,5032,5033		
	0051,0630,0694,0697,0732,0735,0917,1445,4452,4559,4582		
NOGAMATIC(THOMSON)			
	0383,0630,0672,0706,0739,0748,0768,0785,4149,4275,4302,4332,4338,4340,4508,4533,4555		
NOKIA			
NOOS	0732,4582,5343,6283,6285,6286,6292		
	0621,0684,4198,4242,4418,4450,4452,4544,4575,5349,5359,5813		
NORDMENDE			
NORDTON(SELECO)	0414,0621,0697,0774,4569		
NORKABEL	0672,4487		
NOT ONLY	5411	NOT ONLY TV	5325,5411,5412,5478,5928,6140,6146
NOVA	0751,0772	NOVATRONIC	0629
NOVIS	4210,4403,4496	NPG	6131
NTC	0629,0718	NTECH	5930,6193
NUMERI CABLE	0785,4582,5351		
OCEANIC	0672,0706,0785,0768,4341,4406,4506,5489		
OCTAGON	0621		
OCTAL	0752,5343		
	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422,4465,4545,4553,4589		
OCTAN(PHILIPS)			
OFFEL	0629,0796	ODEON(AGASHI)	4413
OKANO	4361,4413		
OLYMPIC	0608,0629,4460		
OLYMPUS	0697,4399		
ON DIGITAL	0769,4306,4589		
ONDIAL	4508	OPENTEL	4314
OPENBOX	5346,5360,5951,6143		
	0664,0697,0745,4148,4210,4295,4296,4234,4317,4318,4319,4320,4322,4323,4330,4321,4327,4335,4338,4367,4384,4399,4403,4475,4496,4507,4550,4573,5340,5347,5354,5357,5358,5359,5364,5501,5503,5504,5505,5506,5507,5508,5509,5510,5511,5512,5513,5514,5515,5516,5517,5518,5519,5522,5523,5526,5527,5528,5529,5531,5532,5533,5534,5535,5536,5538,5541,5945,6030--6047,		
OPTEX			
OPTEX TNSAT	5609	OPTEX/BALMET	5525
OPTIBOX	5951,6137	OPTEX/STYX	5542

OPTICUM	5944,5951,5946,6147,		
OPTIMA	0718	OPTUS(AU)	4492
ORANGE	4181,6285,6290,6292		
ORAVA	0703,0771	ORBISAT	0697
ORBIT	0697,4439,4481,4564		
ORBITECH	0621,0697,0741,4214,4218,4408,4465		
ORDA	4323	ORIGO 4448	OSAT 4459
OTHER	5006,5007,5035,5036,5037,5038,5044,5046,5053,5060,5061,5062,5069,5070,5072		
OTTO VERSAND	0619,4408	OURALIS EV2 5018	OXFORD 4251
PACE	0630,0694,0725,0733,0745,0769,0785,4133,4274,4358,4412,4414,4554,5340,5347,5364		
PACIFIC	4406,4540,4573		
PALCOM	4399,4524,4546,4550,5404	PALLADIUM	0621
PALSAT	0741,4392,4399,4440,4564		
PANASAT	0772,4562,5339,5343		
PANASONIC	0733,0769,4562,4574,5339,5343		
PANDA	0660,0672,4318,4396		
PATH MARCONI (THOMSON)	0051,0630,0697,0694,0732,0735,0917,1445,4452,4559,4582		
PATRICK	5465		
PATRIOT	4149,4251,4508,4533	PEEKTON	5927,5929
PEARL	6002,6003,6004,6005,6006,6007,6008,6010,6014,6015,6016,6023,6024,6025,6026,6027,6029		
PHILIPS	0414,0629,0630,0694,0697,0703,0733,0749,0771,0785,2345,4141,4161,4127,4214,4257,4309,4333,4365,4422,4465,4545,4553,4565,4584,4589,5303,5305,5338,5361,5402,5418,5809,5950		
PHILIPS (F)(PHILIPS)	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422,4465,4545,4553,4589		
PHOENIX	0694,4413,4448		
PHONOLA(PHILIPS)	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422,4465,4545,4553,4589		
PHONOTREND	0629,0664,0718,0751,0797,4173,4189		
PIONEER	0043,0464,0785,0918		
PIXX	4148,4547		
PK SAT (HIRSCHMANN)	0608,0619,0674,4288,4314,4422,4423,4440,4445,4526,4538,4555		
PLANET	4448,5304	PLAYER	5055
PLUG IN	5040	PLUG IN 2	5057
PMB	0697,0917,4137,4294,4327,4328,4366,4546,5333,5340,5347,5349,5353,5354,5945		
POLARIS	0676,4142,4386		
POLLIN	5408	POLSAT	0752
POLYTRON(KATHREIN)	4545,4240,0625,4295,4351,4361,4384,4394,4423,4434,4445,4456,4456,4465		
PORTLAND	4585		
POWER SKY	0919,5360		
PREDKI	4414,4210,4403,4496		
PREISNER	0676,4142,4149,4193,4386,4446,4508,4533		
PREMIER	0629,0718,0768,4257	PREMIER 2	5041
PRO BASIC	4280,5337,5356,5374,5435,5802		
PROCYON(PHILIPS)	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422,4465,4545,4553,4589		
PRODX	4169	PROFILINE	5359
PROMAX(PACE)	0630,0694,0733,0745,0769,0785,4133,4274,4347,4358,4412,4414,4448,4554		
PROSAT	0629,0908,4399,4452,4541		
PROTEC	4406		
PROTECH	4406,4433,5348		
PROTEK	4239,4317,4406,4426,5348		
PROVISAT	4223,4433		
PROVISION	0684,0743,0778,0796		
PYE(PHILIPS)	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422,4465,4545,4553,4589		
PYXIS	4318,4324		
QUADRAL	0621,0629,4193,4450		
QUADRO	4573,5356,5359		
QUALI-TV	4200		
QUEENFIDELITY(DAEWOO)	0621,0697,0748,4348,4585		
QUELLE	0619,0660,4361,4415		
QUIERO TV	4582	QVISION	4590
RADIOLA(PHILIPS)	0414,0630,0694,0749,0733,0771,0785,2345,4257,4309,4422,4465,4545,4553,4589		
RADIX	0676,4142,4384,4386,4529,4564,4573		
RAINBOW(PACE)	0630,0694,0725,0733,0745,0769,0785,4133,4274,4339,4347,4358,4412,4414,4448,4554		
RCS	4278	REC	4484
RE	0664	RED STAR	0608
REBOX	4511,5340,5945	REDO	4338
RENDER	5415,5485	REDBELL	5314
REX(SELECO)	0414,0621,0697,0774,4569		
RFT(BRUNS)	0629,0672,0697,4318,4437,4460,4573		
RITAR	0672,0697,4242,4402,5349,5353,5445		
ROADSTAR	0697,0730,0785,0919,4327,5340,5347,5359,5360,5364,5945		
ROCH	4338	ROMSAT	0621
RT850S:ORT8800	5038	ROVER	4367
RUEFACH(LENCO)	0621,4564,4565		
SAB	4571,5346		
SABA	0630,0672,0684,0694,0718,4141,4161,4204,4223,4415,4433,4452,4489		
SABC	4360		
SABRE(PACE)	0630,0694,0733,0745,0769,0785,4133,4274,4347,4358,4412,4414,4448,4554		
SAGEM	0785,4160,4184,4257,4354,4457,4519,4520,4521,4582,5343,5351,5369,5372,5375,5376,5339,5942,6283,6285,6288		
SAGEMCOM	5942,6193	SAGEM TINTSAT	5601
SAITO(OCEANIC)	0706,0785,4341,4506		
SAIVOD	4237,5309,5324		
SAKURA	4448		
SALORA	0672,4340,4341		
SAMSAT	4314		
SAMSUNG	0646,0733,0797,4146,4225,4226,4227,4266,4267,4291,4292,4322,4328,4361,4418,4422,4467,4512,4528,5339,5343,5344,5349,5353,5403,5419,5472,5807,5808,6284		
SANDOR(OCEANIC)	0706,0785,4341,4506		
SANSUI	5559,5606,6148	SANWA(SANYO)	4367
SANYO	4367,5359		
SAT	4388,4481		
SAT FORD	4484		

SAT ITALIA(WISI)	4454,4458,4482,4489,4566,4567,4568		
SAT MASTER	4190,4460,4484		
SAT PARTNER	0703,4127,4247,4403,4496,4584		
SAT PLUS	4254,4327,4329,4546,4550		
SAT+	0774,4327,4329,4367,4506,4546,4550,5340,5347,5359,5364,5489,5945		
SATCOM	0621,4484	SATEC	0694,4484
SATECO	0621,0664,4565		
SATELLITE	4440	SAT-URNE	5357
SBR(PHILIPS)	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422,4465,4553,4545,4589		
SCHAUB LORENZ	0672,0697,0768,4220,4237,4329,4341,4511,4575		
SCHNEIDER	0674,0697,0703,4127,4327,4333,4365,4413,4454,4482,4514,4565,4584		
SCHNEIDER(F)(PHILIPS)	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422,4545,4589,4553,4465		
SCHWAIGER	0694,0797,0919,4141,4161,4148,4166,4189,4193,4218,4234,4258,4260,4261,4262,4263,4264,4290,4296,4303,4314,4352,4365,4384,4438,4509,4514,4529,4541,4547,4565,4581,5100,5101,5102,5103,5104,5105,5106,5107,5108,5109,5110,5111,5408,6048,6049,6050,6051,6272,6214-6260,6273,6274,6275,6276,		
SCOTLAND(PORMENTI)	0608	SCOTT	0778
SEARS(SANYO)	4367	SECTOR	4460
SEDEA	0621,0674,0800,0919,4140,4149,4166,4170,4263,4323,4450,4508,4527,4533,4535,4536,4573		
SEELTECH	5309		
SEEMAN	4386,4413,4491		
SEEMANN	0676,4142,4386,4251,4413		
SEG	0608,0621,0730,4280,4367,4403,4496,4550,4565,5337,5347,5356,5359,5364,5479,5945		
SEIGA(MITSUBISHI)	0619	SENYU	0674,4589
SELECO	0414,0621,0697,0774,4569,5359		
SEPTIMO	4141,4161,4336,4527,4540,5014,5017,5018,5021		
SERVIMAT	0697,4327,4546,4575,5340,5347,5349,5353,5354,5364,5404,5479,5945		
SERVISAT	4415,4338,4367,4550		
SET ONE	5340,5411,5412,5413,5465,5484,5557,5945,6200		
SHADOW	5362	SHARK	5346
SHARP	5432,5455	SHOP +	5930
SHINELCO	5320,5324,5325,5327,5331,5365,5370,5383,5388,5400,5410,5485,5606,5801		
SICANTIC(LUXOR)	0672,0706,0768,4340,4341	SIGMA TEK	6151
SIEMENS	0619,4188,4431,4491,4505,4541,5330		
SILVERCREST	4202,4595,5359	SILVA	4247
SINGLE	5032	SINGLE 4.3	5074
SKANTIC(LUXOR)	0672,0706,0768,4340,4341		
SKARDIN	5340,5347,5364		
SKR	0697		
SKT	4138,5408		
SKY BIRO	0666,0664	SKY BOX	6143
SKY BRASIL	4356,4383		
SKY ENGLAND	4308		
SKY IRELAND	4308		
SKY ITALIA	SKY 5302	MY SKY 5300	
	SKY HD 5306	MY SKY HD 5301	
SKY LINE	0634		
SKY MASTER	0629,0697,0731,4204,4327,4337,4352,4541,4526,4550,4565,4518,5945		
SKY MAX	0703		
SKY NEW ZELAND	4326,4344,4345,4560		
SKY PLUS	4322,4550,5945		
SKY VISION(HUTH)	0629,4169,4153,4149,4193,4204,4232,4413,4460		
SKY+	5390		
SKYMASTER	0697,4204,4327,4352,4518,4526,4541,4565,5340,5347,5354,5364		
SKYMAX	0703		
SKYPLUS	5340,5347,5364,5376,5408,5489		
SKYVISION(HUTH)	0629,4149,4153,4169,4193,4204,4232,4413,4460		
SL	4140,4149,4508,4533		
SM ELECTRONICS	0697,4329,5347,5945		
SMART	4140,4149,4215,4295,4314,4365,4508,4533,4538,4550,5056,5340,5347,5357,5364,5604		
SOLARIS	0724,4196,4507,5350		
SONORO(AGASHI)	4413	SONSTIGE	4320
SONY	0733,0785,4587		
SPORT GENEXXA(FORMENTI)	0608	SONYSAT	5348
SRT5119+SYSTEC	5036	SR	4413
SSANGYONG(SAMSUNG)	0646,0733,0797,4146,4225,4226,4227,4267,4291,4292,4322,4328,4361,4422,4418,4467,,4512		
STAB	0656	STABO	4234
STAR	5383,5470,5475		
STAR DIJITAL	5339,5343	STAR SAT	5358,5360,5805
STAR TRACK	0728,0919,4166		
STARBOX	5358	STARK	4296
STARCOM	4321,4338,5502,5519,5533,5537,5540,5541		
STARRAND	0697,4179,4328,4366,4525,4509		
STARRING	4210		
STARSAT	0697,0919,4270,4301,5805		
STASSFURT(BRUNS)	0697,4437,4460	STELLA(CONNEXIONS SAT)	4386
STERN(SELECO)	0414,0621,0697,0774,4569		
STREAM	0733,0774		
STRONG	0621,0634,0674,0683,0684,0724,0743,0778,0785,0796,0800,0917,4196,4279,4327,4329,4336,4339,4347,4351,4356,4367,4399,4413,4438,4450,4455,4481,4494,4503,4506,4513,4536,4550,4564,5304,5307,5324,5332,5333,5340,5347,5351,5358,5359,5363,5364,5377,5385,5404,5467,5489,5804,5852,5930,5935,5945,6195		
STRONG TNSAT	5062	STVI	0785,4338
STYX	4324,4573,5526,5543		
SUCCESS	4317	SUNKAI	4336
SUNMOONSTAR	0772,0917,5332,5333	SUNNY	4303
SUNSTAR	0608,4140,4149,4361,4508,4533		
SUNSTECH	4237,4298,5309,5324,5327,5363,5485,5491,5854,5945,5946,6131		
SUPERJACK	4272	SUPRATECH 6130	SYNCRO 4352
SYSTEC	4403,4140,4149,4210,4496,4541,4508,4533,4543,4595		
SYTEC SAT	4210	SYVO	0629

AEYOUNG	0621,0684		
TAHNON	4529,5029,5032		
TANTEC	4399		
TATUNG	0169		
TBOSTON	4237,4291,4296,4297,4362,5357,5358,5377,5479,5854		
TEAC/TEAK	0908,5337,6156		
TECHNEMA(FORMENTI)	0608	TECHNIBOX	0771
TECHNICAL	4367	TECHNIKA	4220
TECHNISAT	0676,0703,0741,0797,1343,4127,4142,4189,4214,4218,4386,4408,4422,4440,4465,4500,4561,4565,4584		
TECHNOSAT	0664,0666,4352,4537		
TECHNOWELT	4141,4161	TECHNOSONIC	4581
TECHONMATE	4254,4314		
TECHWOOD	0703,4127,4438,4367,4584,5359		
TECO(AMSTRAD)	0647,0656,0660,0733,4413,4149,4150,4300,4305,4329,4367,4388,4396,4418,4564		
TECSAT	0697	TECSOFT	5485
TELE+	0785	TELE 2BOX	6289
TELEAVIA(THOMSON)	0051,0630,0697,0694,0732,0735,0917,1445,4452,4559,4582		
TELECIEL	4331,4559		
TELECO	0771,0917,4356,4530,5331,5332,5333,5602		
TELECOM	0664,0666,5937,5938	TELEFUNKEN	0621,4452
TELEKA	0676,0718,4142,4318,4339,4361,4386,4413,4418,4423,4439,5340,5347		
TELEMASTER	0684,0796	TELEMANN	4148
TELEMAX	0796,4402	TELESERVICE	0785
TELESTAR	4214,4465,4541,4550,4565		
TELESYSTEM	0674,0731,0785,4327,4329,4367,4381,4546,4550,4565,5310,5311,5318,5340,5347,5352,5354,5355,5359,5364,5366,5381,5384,5400,5401,5404,5408,5435,5482,5489,5555,5556,5560,5561,5562,5563,5603,5812,5930,5941,5945,5953,6129,6136,6138,6144		
TELETECH	0731		
TELEVES	4134,4153,4148,4149,4223,4508,4511,4533,4541,4543,4573,4595,5425,5430,5470,5881,5889,6154		
TELEWIRE	0664,0666,4314,4494,4516,4525,4526,5485,6141,6156		
TELSEY	5435,5485,5555,5854,6142	TELKOM	4367,5945
TEMAL	0697,0703		
TERMINAL NUMERIQUE	4294	TETHYS	5357
TEVION	4327,4581,5340,5347,5945		
THES	5433,5434,5437,5476,5952		
THOMSON	0051,0630,0694,0697,0732,0735,0785,0917,1445,4141,4161,4452,4415,4356,4559,4582,5332,5333,5339,5343,5351,5368,5930,5935,6286,6290		
THORENS	4426,4406,4452		
THORN	0378,0630,0694,0619,0660,0919,4438,4507,4584,5307		
THORN FERGUSON	0660,0672,0703,4127,4394,4396,4584		
THUNDERMAX	0624,0676,0703,0706,0785,4127,4142,4211,4386,4399,4504,4534,4584		
TIVU BOX	4197,5329,5371	TM	4280
TMX	0624,0785,4322,4504,4534	TMELECTRON	6131
TOKAI	0703,4127,4584		
TOKO(KATHREIN)	4545,0619,0625,0771,4242,4295,4351,4361,4384,4394,4423,4434,4445,4465,4456		
TONBURY	4532,4573	TONEBURST	4141,4161
TONNA	0703,4127,4141,4161,4525,4584,4550		
TONNA ELECTR.	0664,0697,4323,4522		
TONNA ELECTRONICS	5354		
TOPFIELD	4301,4322,4442,5312,5341,5382,5524,5800,5954		
TOPSAT	5358		
TORRE(THOMSON)	0051,0630,0694,0697,0732,0732,0735,0785,0917,1445,4452,4559,4582		
TOSHIBA	0630,4306,5488		
TOUCHBOX	5028	TOUCHBOX 2	5030
TPS	4354,4457,4531,5339,5343,6285,6289,6290	TPS/441630	5007
TREVI	4237,5324,5327,5363,5374,5388,5470,5485,5600,5854,5878,5879,5880,5881,5882,5889,5946		
TRIAD	0697,4208,4247,4439,4481		
TRIASAT(WISI)	0619,0697,0741,4129,4163,4208,4386,4428,4429,4454,4458,4567,4482,4489,4566,4568		
TRIAx	0676,0741,4122,4214,4123,4142,4149,4164,4301,4367,4386,4440,4508,4529,4533,4539,4585,5349,5353,5357,5359,5955,5956,6191		
TRICAL	0184	TRIDENT	5358
TV CABO	0752,4196	TV HOME	4500,5369
TV STAR	6128,6153	TWINBOX	5031
TWINNER	0697,0751,4149,4173,4338,4508,4533,4541,4546		
TWINSAT	0735,0745,4321,4399,4572		
ULTIMATEBOX	5049		
ULTRAVOX	0664,0666,0797		
UNIDEN	4318,4392,4470		
UNISAT	4413,4503		
UNITED	5308,5309,5325,5326,5359,5365,5370,5383,5422,5454,5466,5556,5854,5940,5954		
UNITOR	4210,4403,4496		
UNIVERS	4342	UNIVERSUM	5408
UNIVERSUM(QUELLE)	0619,0660,4361,4415,4564	UNIXBOX	6135
UPC	6283,6285,6286	UTEK	5373
VARIOSAT(WISI)	0619,0697,0741,4129,4163,4208,4386,4428,4429,4454,4458,4482,4567,4489,4566,4568		
VENTANA	0703	VERSATEL	6284
VESTEL	4280,4367,5337,5356,5359		
VETA	4253		
VIA	0732,0791,4582		
VIDEO LINK	4473	VIDEOTON	5359
VISA ELECTR.	0918		
VISIONIC	0800,0919,4166,4168,4170,4263,4323,4450,4507,4527,4533,4536,4573,4595		
VISIONNET	4590	VISIONPLUS	0734
VISIOPACE	0703,4127,4584		
VISIOSAT	0664,0697,0800,4142,4148,4149,4210,4295,4296,4321,4334,4403,4414,4489,4496,4509,4525,4547,4595,5357,5357,5358		
VISTA(THORN)	0378,0619,0630,0660,0919,0694,4438,4507,4584		
VORTEC	0621,0697,0797,4418,4422,4538,4539		
VTECH	0697,4247,4333,4439,4454,4482,4489,		
WEGENER	4415		
WELA	4193	WELKIN	0414
WESTWOOD	5359	WINDSOR	5359

WINDSTAR(THORN)	0378,0630,0619,0660,0694,0919,4438,4507,4584		
WINERSAT	4414,4210,4403,4469		
WINNER	4223,4433,4339,4472		
WINTERNITZ	0660,4396		
	0619,0676,0697,0741,4129,4142,4163,4193,4208,4386,4415,4428,4429,4439,4454,4458,4482,4489,4566,4568,4567,5408		
WISI			
WITTENBERG	0694,4388	WISIORBIT	4193
WIZZ	4229	WOORISAT	0684
	0735,0745,0751,0917,4141,4137,4149,4161,4173,4247,4251,4294,4356,4367,4399,4508,4533,4572,5332,5333,5368		
WORLDSAT			
WOXTER	4300,4237,5337,5363		
XCOM	0745,0794	XORO	5356
XSAT	0745,0794,4141,4161		
YAMADA	5324,5363	XTREME	4303
YEOMAN	5383,5389	YES	4326
YUMATU	4569,5489		
ZANUSSI(SELECO)	0414,0621,0697,0774,4569		
ZAPMASTER	5408	ZAPPER	5802
ZAPP	5346,5349,5350,5353,5358,5359,5376,5382,5383,5461,0608,0684,4148,4210,4295,4314,4321,4322,4329,4361,4367,4381,4384,4403,4415,4434,4454,4496,4541,4528,4545,5357,5359,6156		
ZEHNDER			
ZEM	5350,5357,5358,5360,5382,5461,5489		
ZEPHIR	5383	ZINWELL	4515
ZODIAC	5373,5378,5357,5358,5362,5365		
	4550,0621,0676,0731,0919,4165,4166,4223,4295,4310,4318,4327,4329,4433,4339,4381,4460,4472,4550,4558,5340,5346,5347,5357,5358,5360,5362,5364,5365,5370,5373,5374,5376,5378,5383,5386,5470,5482,5603,5802,5811,5862,5889,5945		
ZODIAC			
ZOTA	0703,4127,4584		
ZWERNASE	4413		