



EKSELANS BY ITS

Art. 37/00555-00 Mod. CAM Z2

VIDEOCAMERA IP WIFI PTZ 2MPX DA INTERNO

Manuale Utente




Caratteristiche

Progettata per l'utilizzo con il sistema d'allarme Sekur IP, è una Videocamera IP basata su Internet che fornisce delle prestazioni incredibili. Il suo design compatto è adatto per tutte le famiglie e gli uffici moderni. Questa videocamera IP è di facile configurazione e funziona tramite un'applicazione mobile. Grazie alle reti internazionali, gli utenti possono facilmente vedere i video live o registrati sul telefono in qualsiasi luogo si trovino. Risoluzione video 1920x1080@15FPS Audio bidirezionale con microfono e auricolari di alta qualità incorporati Illuminazione automatica IR-LED con pannello automatico IR-Cut Switch a 355 gradi, inclinazione di 120 gradi 11 IR LED, intervallo di visione notturna IR (fino a 10 metri), Wi-Fi conforme a IEEE 802.11b/g/n, banda 2.4GHz Supporto WEP, WPA-PSK e WPA2-PSK Supporto di codifica, registrazione e riproduzione tramite Scheda micro SD, fino a 128GB. Compatibile con il proto-collo di supporto ONVIF, registrazione del rilevamento di movimento tramite scheda micro SD H.264 formato di compressione del video di alto profilo.

Parametri

Videocamera	Sensore immagine	1/2.7" 2MP CMOS	Video	Codifica	H.264 Ma in/Profilo di riferimento
	Pixel reali	1920(H)x1080(V)		Risoluzione	1080P(1920X1080) 720P(1280x720)
	WDR	WDR digitale		Velocità di trasmissione del video	32Kbps ~ 8Mbps
	Riduzione del rumore	3D DNR		Intervallo foto-gramma video	15fps@1080P
	Controllo giorno/Notte (IR-Cut)	Auto(ICR) / Colore / Bianco e Nero		Istantanea immagine	Supportata
	PT	Orizzontale 350° Verticale 120°	Generale	Alimentazione elettrica	CC 5V/2A
	Rilevazione di movimento	Supportata		Consumo energetico	<5W
	Distanza IR	9 Metri		Ambiente di lavoro	-10°C~+60°C,10%~90% RH
	Scheda SD	Supportata fino a 128GB		Dimensioni	177x141x117mm(7.0x5.6x4.6 in)
Lenti	Lenti focali	4mm	Rete	Peso	650 g(1.4 lb)
	Apertura massima	F2.1		Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
	Controllo messa a fuoco	Fisso		Protocollo di rete	HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, NTP, UPNP, RTSP, Onvif, DDNS
	Angolo di visione	90°		Smart Phone	iOS(5.0 o superiore),Android(2.3 o superiore)
Audio	Bidirezionale	Supportata		Wi-Fi	Wi-Fi (802.11b/g/n), 2.4G solo supporta codifiche WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
	Codifica	G711/G726		P2P	Supportata
	Interfaccia	microfono integrato			

Configurazione della videocamera

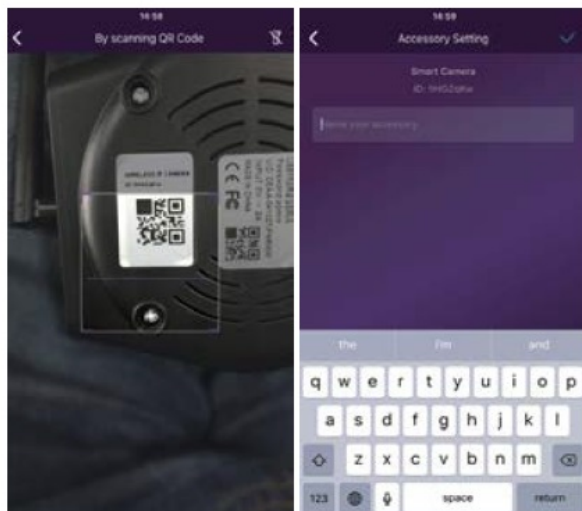

Inserire il cavo Lan e accendere

Vi preghiamo di collegare sempre la videocamera alla LAN prima di accenderla per la prima volta.

- Assicurarsi che le impostazioni come il Server DHCP e UPNP siano attive sul router.
- Collegare il cavo di alimentazione e la Videocamera IP eseguirà alcuni processi di diagnosi. Una volta terminato il processo, l'avvio è completo.


Accoppiamento con il sistema

Premere su “+” per scansionare i

codici QR stampati sul retro della carcassa della videocamera. Poi dare un nome alla videocamera per l'uso giornaliero.

A questo punto, la videocamera è correttamente accoppiata al sistema.

Accesso ai video live e funzionamento giornaliero

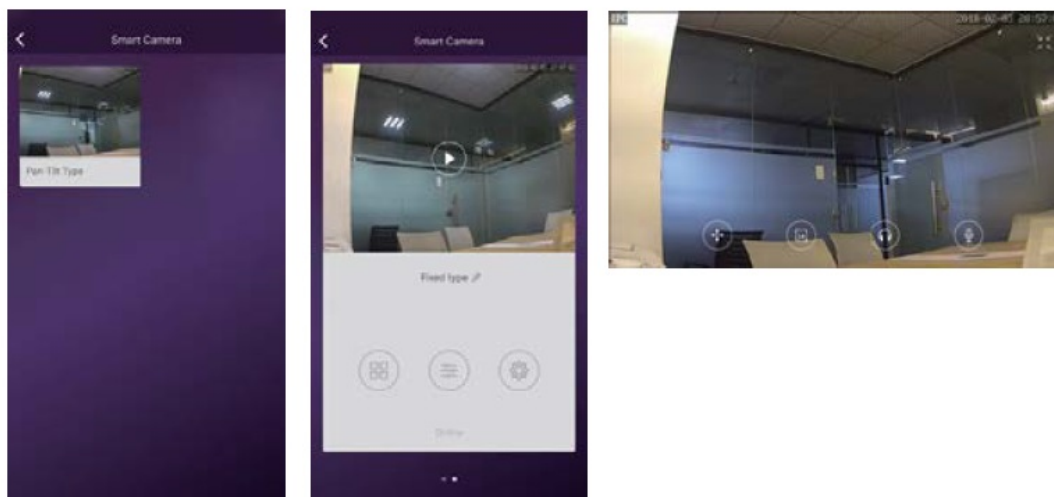

1. Entrare nell'elenco delle videocamere dall'applicazione, selezionare la videocamera alla quale si desidera accedere.
2. Premere il pulsante play per accedere ai video live.
↶ ↷
3. ↶ ↷: Entrare o uscire dalla modalità schermo intero.

Azioni rapide per la videocamera

Premere  per entrare nel menù rapido.


Utilizzare i seguenti pulsanti per muovere, scattare, ascoltare e parlare facilmente.

 Muovere la videocamera con questi pulsanti.


 Scattare e salvare fotografie nell'album.

 Ascoltare l'audio della videocamera.

 Parlare con la videocamera.

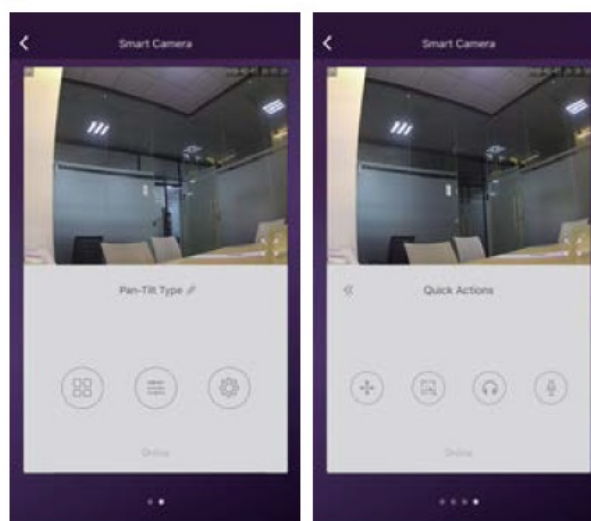

Impostazioni della videocamera

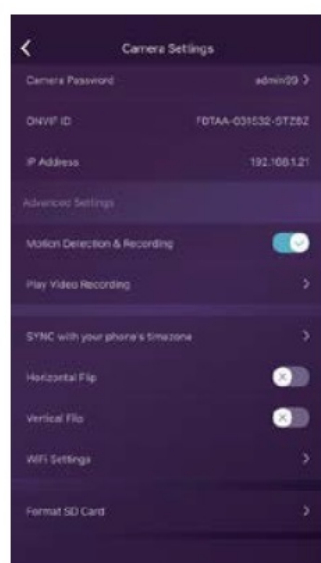

SYNC con la zona oraria del telefono: Sincronizza la zona oraria con il vostro telefono.

Capovolgimento orizzontale e verticale: Capovolgere lo schermo per una visione corretta, nel caso in cui la Video camera IP sia stata montata sottosopra.


Impostazioni Wi-Fi: Impostare il Wi-Fi per la videocamera.

Registrazione e rilevamento di movimento: Registra automaticamente il video quando rileva un movimento (5s prima + 15s dopo).


Formattare la scheda SD: Cancella e rende possibile registrare sulla scheda SD

Registrazione riproduzione video: Elenca tutti i video registrati sulla scheda SD e può essere ordinata in base alla data. Cliccare per riprodurre.


Cambiare nome o eliminare la videocamera

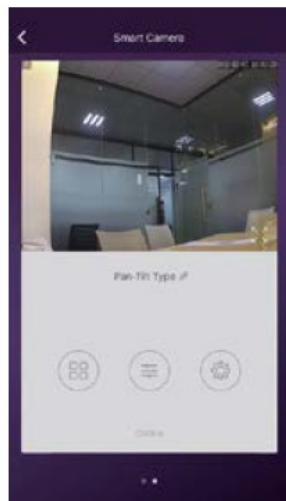

Premere sul nome della videocamera.


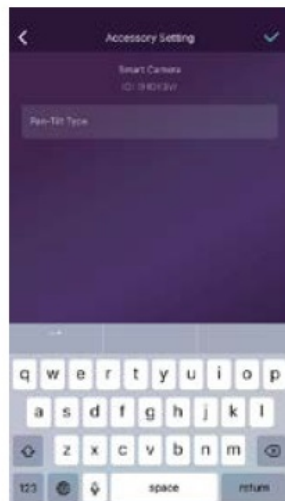


Poi cambiare il nome o cancellare la videocamera.

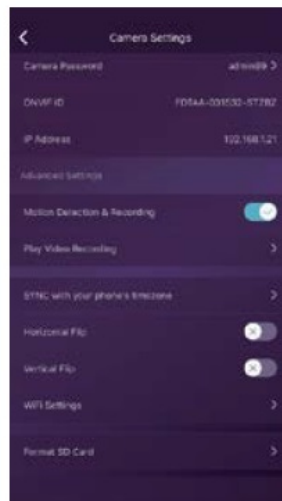

Cambiare il router inserendo direttamente il cavo di rete.

Utilizzare la scheda SD per la registrazione dei video

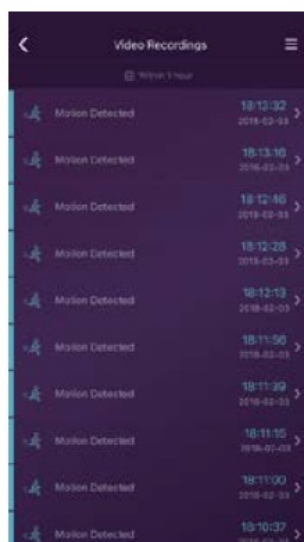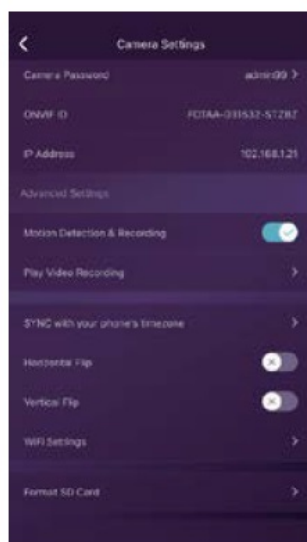

Se la scheda SD è nuova o deve essere cancellata, premere su **[Formatta scheda SD]** per renderla utilizzabile.

Passare a **[Registrazione rilevamento di movimento]** per registrare video quando la lente della Videocamera IP rileva un movimento.

Il video sarà registrato in formato 640*480 e durerà 15s (esclusi i 3s di preregistrazione). Quando la scheda SD è piena, i vecchi file saranno automaticamente cancellati e sovrascritti dagli ultimi video.

FAQ

Ho già collegato la mia videocamera a Internet, ma non posso collegarla all'applicazione

Vi preghiamo di assicurarvi che il vostro router sia correttamente collegato a Internet.

Server DHCP/ Il servizio dovrebbe essere attivo sul router. Anche UPNP dovrebbe essere attivo.

Il piano dati del vostro telefono deve essere attivo. Alcune compagnie restringono il protocollo di collegamento p2p: cercate di utilizzare l'applicazione con lo stesso Wi-Fi della videocamera per risolvere il problema.

Se ancora non riuscite a collegarla, provate con un altro router, se possibile. Il firewall integrato di alcuni router può interferire nel collegamento.

Non posso salvare le istantanee.

L'applicazione dovrà avere accesso alla galleria del vostro cellulare per poter salvare le istantanee. Quando utilizzate questa funzione per la prima volta, alcuni telefoni potrebbero richiedere la vostra autorizzazione.

Se avete cliccato per errore sull'opzione 'No' durante la richiesta di autorizzazione, dovrete attivarla nel menù delle impostazioni del sistema.

Come posso resettare la mia videocamera?

VI PREGHIAMO ESSERE ASSOLUTAMENTE CERTI DI VOLERE PROCEDERE NEL RESET:

TUTTI I DATI SARANNO CANCELLATI, COMPRESSE LE IMPOSTAZIONI DI INTERNET.

Accendere la Videocamera IP e attendere che la stessa termini l'avvio.

Premere il pulsante di reset, finché la videocamera non inizi nuovamente l'avvio.

Rilasciare il pulsante e la Videocamera IP sarà resettata.



Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010.

Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto.

Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.

Made in China





EKSELANS BY ITS

**APPLICAZIONE "GRAPE CAM" PER LA
CONFIGURAZIONE E L'UTILIZZO DELLA
TELECAMERA STAND ALONE.**

