

Impostazioni

1. Premere Su  o Giù  per scegliere il menu "Suoneria", poi premere sotto Seleziona.
2. Premere Su  o Giù  per scegliere la suoneria. Ad ogni singola pressione dei tasti Su  o Giù  il ricevitore interno emetterà il suono al volume selezionato.
3. Premere  sotto Indietro per salvare le impostazioni e ritornare al menu precedente.



Capitolo 5: Foto Automatica On/Off

1. Premere Su  o Giù  per scegliere il menu Foto Automatica e premere il tasto sotto a Seleziona.
2. Premere Su  o Giù  per scegliere On o Off e abilitare o disabilitare la funzione.
3. Premere  sotto a Seleziona per salvare le impostazioni e ritornare al menu precedente.

Con la funzione attiva, la telecamera scatterà automaticamente una foto del visitatore quando preme il pulsante Chiamata sul Videocitofono. Potete acquisire la foto facilmente dal ricevitore interno.

Note: 1. Durante una conversazione, è possibile scattare una foto al visitatore per salvarla nel ricevitore interno.

2. Durante un monitoraggio, è possibile scattare una foto dell'ambiente per salvarla nel ricevitore interno.

3. È possibile salvare fino a 100 foto nel ricevitore interno. Le foto più vecchie saranno rimosse automaticamente dal ricevitore interno se il numero delle foto salvate supera le 100 unità.

Impostazioni

Capitolo 6: Vedere Foto (visualizzazione/ cancellazione delle foto)

Con questo menu è possibile visualizzare o cancellare le foto salvate. Il numero del Videocitofono verrà visualizzato in alto a sinistra.



1. Premere Su  o Giù  per scegliere il menu "Vedere Foto".
2. Premere  sotto Selezione, premere Sinistra  o Destra  per visualizzare le foto.
3. Se si desidera cancellare le foto, usare Sinistra  o Destra  per scegliere la foto, quindi premere  sotto a "  ? ", premere  sotto a "  " per confermare.
4. Dopo un suono di avvertimento, il display visualizzerà la foto seguente.
5. Premere  sotto a  per tornare al menu precedente.

Capitolo 7: Data & Ora



Impostazioni

1. Premere Su  o Giù  per scegliere il menu "Data & Ora", indi premere  sotto a Seleziona.
2. Se si desidera impostare l'Orà, premere Sinistra  o Destra  per scegliere Ora o Minuti e premere i tasti Su  o Giù  per selezionare le cifre corrette.
3. Se si desidera selezionare la Data, premere Sinistra  o Destra  per scegliere Anno, Mese o Giorno, indi premere Su  o Giù  per scegliere le cifre desiderate.
4. Premere  sotto a Indietro per ritornare al menu precedente.

Note: 1. Il formato dell'Orà è impostato a 24-ore mentre quello della Data è AAAA-MM- GG. 2. Data e Ora devono essere impostate in anticipo per assicurarsi che il ricevitore interno le visualizzi in maniera corretta. 3. Se si sostituiscono le batterie, Data e Ora vanno impostate nuovamente. 4. L'ordine di impostazione di Data e Ora è Ore - Minuti - Anno - Mese - Giorno.

Chapter 8: Impostazioni Porta .

1. Premere Su  o Giù  per scegliere il menu "Impostazioni Porta", premere  sotto a Seleziona.
2. Per regolare il volume del Videocitofono, premere Su  o Giù  per scegliere il volume (con nove livelli disponibili) e premere Sinistra  o Destra  per regolarlo.
3. Se si desidera impostare il tempo di suono, premere Su  o Giù  per scegliere il tempo di suono (da 1 a 15 secondi), premere Sinistra  o  Destra per regolarlo.



Impostazioni

4. Se si desidera impostare il tempo di apertura, premere Su (▲) o Giù (▼) per scegliere Tempo Apertura (da 1 a 9 secondi), indi premere Sinistra (◀) o Destra (▶) per regolarlo.

5. Premere (⊖) sotto a Seleziona per salvare le impostazioni e tornare al menu precedente.


Nota: Quando i ricevitori interni collegati ad un Videocitofono sono due, le impostazioni di entrambi i ricevitori interni devono essere uguali.

Chapter 9: Lingua

1. Premere Su (▲) o Giù (▼) per scegliere il menu "Lingua" e premere Seleziona.

2. Premere Su (▲) o Giù (▼) per scegliere la Lingua desiderata (es. 0 per scegliere Inglese, 5 per Italiano).

3. Premere (⊖) sotto a Seleziona per salvare le impostazioni e ritornare al menu precedente.

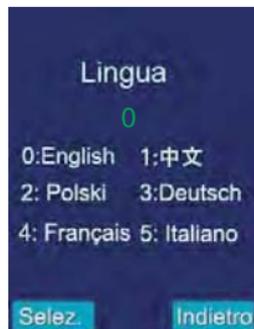

Impostazioni

Capitolo 10: Impostazioni di Default.


Questa funzione permette di resettare il ricevitore interno alle impostazioni di fabbrica.

1. Premere Su \uparrow o Giù \downarrow per scegliere il menu "Impostazioni di Default", indi premere sotto a Seleziona.

2. Premere Su \uparrow o Giù \downarrow per scegliere SI o NO e abilitare o disabilitare la funzione.

3. Premere \ominus sotto a Seleziona per salvare le impostazioni e ritornare al menu precedente. Dopo il reset, il ricevitore interno ritornerà in modalità standby.

Nota: Se si resetta il ricevitore interno alle impostazioni di fabbrica, tutti i valori precedentemente impostati torneranno alle impostazioni di default.

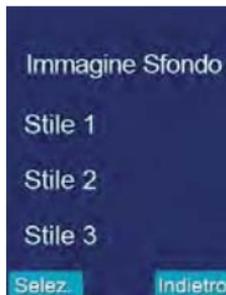

Chapter 11: Versione

Premere Su \uparrow o Giù \downarrow per scegliere il menu "Versione", poi premere \ominus sotto a Seleziona.

Questa funzione permette di controllare qual è la versione del software del sistema.




Engineering Mode

Registrazione

1. Per prima cosa, inserite un piccolo cacciavite nella posizione "  " all'interno del vano batterie del Videocitofono per 3 secondi. Il sistema emetterà un suono e la luce posteriore del tasto chiamata si illuminerà.

Premere  sotto a Menu sul ricevitore interno, poi selezionare il menu Registro, premere Su  o Giù  per scegliere il Videocitofono (1-2 sono i valori possibili) che volete collegare, premere  sotto a "  " per confermare l'impostazione: il Videocitofono cercherà automaticamente il ricevitore interno da registrare.

In seguito, il ricevitore interno emetterà un suono: significa che Videocitofono e ricevitore interno si sono collegati con successo.

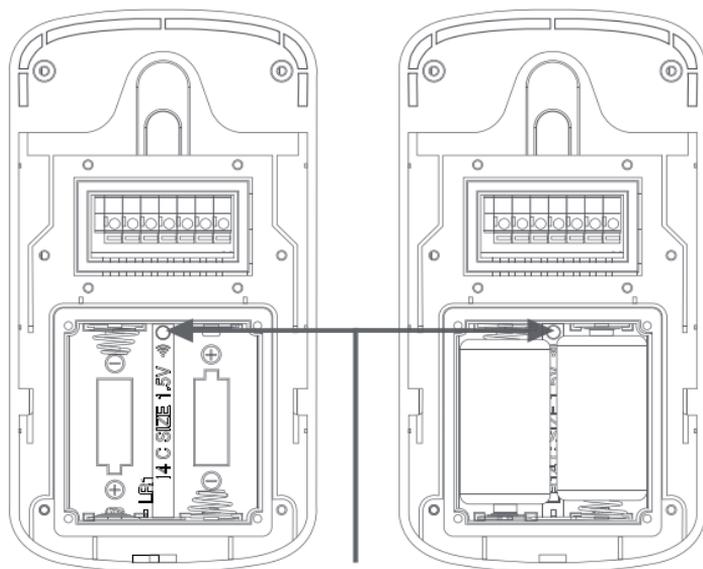

Tasto Registrazione

Engineering Mode

2. Premere  sotto Menu, indi selezionare il Menu Registrazione; il sistema entrerà nella interfaccia seguente, significa che il Videocitofono ha registrato il ricevitore interno con successo.

3. Se si desidera cancellare la registrazione, premere  sotto a 

Il display visualizzerà il simbolo "  ?", premere  sotto a  per confermare.

Premere  sotto a  per tornare alla interfaccia principale.



Note:

1. La registrazione del Videocitofono dura fino a 60 secondi.
2. La registrazione del ricevitore interno dura fino a 20 secondi.
3. Questo sistema può supportare fino a due Videocitofoni e due ricevitori interni.

Modalità Risparmio Energetico

1. Se il Videocitofono è alimentato a batteria, il ricevitore interno non supporta la modalità monitoraggio con le impostazioni di default. Premere il tasto Registrazione per 3 secondi e mettere il Videocitofono in modalità Registrazione, premere di nuovo il tasto Registrazione, si udiranno tre "bip". Il Videocitofono passerà da Risparmio Energetico a Consumo Normale.

Il ricevitore interno supporterà la modalità monitoraggio mentre il Videocitofono resta alimentato a batteria.

2. In modalità Registrazione, premere il tasto Registrazione per 3 secondi, il sistema emetterà un "bip". Il Videocitofono passerà da Modalità Consumo Normale a Modalità Risparmio Energetico. La modalità monitoraggio viene così cancellata.

Operazioni

Monitor

Per la funzione monitor, il display LCD visualizzerà automaticamente il menu corrispondente a seconda del Videocitofono registrato.

1. In modalità standby, premere  sotto a "Mon".
2. In modalità Registrazione di un Videocitofono, il ricevitore interno entrerà direttamente in modalità monitoraggio.
3. In modalità Registrazione di due Videocitofoni, il display LCD visualizzerà Monitor 1#, 2# con la possibilità di scegliere il monitor da controllare.
4. In modalità Monitoraggio, premere il tasto Accetta per entrare in comunicazione interfono.

Nota: Il tempo di monitoraggio è al massimo di 45 secondi.

Allarme Anti-Manomissione

Se qualcuno cercasse di manomettere il Videocitofono dal supporto esso emetterà un allarme assieme al ricevitore interno.

Il tasto chiamata del Videocitofono non funzionerà più; per cessare l'allarme, premere  oppure .

Nota: la durata dell'allarme può arrivare fino a 7 minuti.

Chiamata al Ricevitore Interno

Se il visitatore preme il tasto Chiamata del Videocitofono, il ricevitore interno corrispondente suona e la sua immagine appare sul display LCD.

Premere nuovamente il pulsante Chiamata per terminare la conversazione.

1. Se non si desidera rispondere, premere  per cancellare la chiamata e spegnere il video.
2. Se si preme , il ricevitore interno smetterà di suonare e inizierà la conversazione. Premere  oppure il tasto chiamata se si desidera chiudere la conversazione.

Operazioni

Nota:

1. Il tempo di chiamata dura 15 secondi.
 2. Il tempo di conversazione può durare fino a 45 secondi.
- Una volta trascorsi, la linea si disconetterà automaticamente.

Apertura

Durante una conversazione o durante la fase di monitoraggio, premere  per aprire la porta.

Retro Illuminazione .

1. Se il Videocitofono è alimentato da corrente DC 12V, il tasto chiamata è retroilluminato.
2. Se invece è alimentato a batteria, la luce posteriore si spegnerà.
3. Durante registrazione, chiamata, allarme, monitoraggio ed interfono, la retro illuminazione lampeggia.

Nota:

Durante chiamata, allarme e monitoraggio, se il Videocitofono è alimentato a batteria ed in modalità risparmio energetico, la retro illuminazione del tasto chiamata si spegnerà e non lampeggerà.

Parametri Tecnici

Videocitofono	
Gamma di Frequenza Trasmissione	2.4GHz - 2.4835GHz
Velocità di Trasmissione	2.0Mbps
Potenza di Trasmissione	19dBm (TYP)
Tipologia di Modulazione	GFSK
Distanza di Trasmissione	All'aperto: ≥ 260 mt.
Tipo di Sensore Immagine	Color CMOS
Compressione Video	H.264
Pixel Telecamera	640 * 480
Bilanciamento del Bianco	Auto
Angolo di Visualizzazione (Diagonale)	120°
LED	6 LED
Alimentazione Richiesta	(+9V-12V) $\pm 5\%$ / *2 batterie LR14(C),1.5V
Consumo di Corrente	500mA Max(Pile) 200mA Max(+12 V DC)
Temperatura di Funzionamento	-20 C ~ +55°C
Parametri Umidità per il Funzionamento	20%-90%
Formato(W * H * D)	86 * 160 * 55mm
N° di Ricevitori Interni Supportati	Max 2

Parametri Tecnici

Ricevitore Interno	
Gamma di Frequenza Ricezione	2.4GHz - 2.4835GHz
Monitor	2.4" LCD Colore
Velocità di Trasmissione	2Mbps
Sensibilità di Ricezione	-85dBm
Tipologia di Demodulazione	GFSK
Risoluzione LCD	320X240(RGB)
Potenza di Trasmissione	19dBm (TYP)
Alimentazione Richiesta	BL-5C, 3.7V ,1100mA(batteria al litio)
Consumo di Corrente	400mA Max
Temperatura di Funzionamento	-10 °C ~ +55 °C
Parametri Umidità per il Funzionamento	20% ~ 90%
Dimensioni(W H D)	Ricevitore Interno: 51*152*19.5mm Base per Carica:123.5*119*37.5mm
Numero di Videocitofoni Supportati	Max. 2